

2118KIT - 2118KIT

SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG






YAMAHA MT-07 (2014)

N°	Megnevezés	Méret	Kód	Mennyiség
1	Rögzítőelem	-	2672DXS 2672SXS	2 (Dx;Sx)
2	Rögzítőelem	-	GL2657DX GL2657SX	2 (Dx;Sx)
3	Csavar	TEF M8x25	825TEF	2
4	Csavar	TBEIFN M6x20	620TBEIFN	2
5	Távtartó	Ø20x3 furat 6,5mm	C20L3F6,5T	2
6	Távtartó	Ø14x3 furat 8,5mm	C14L3F8,5T	2
7	Távtartó	Ø20x7,5 furat 8,5mm	C20L7,5F8,5T	2
8	Anyá	M8, karimás, önzáró	8DADIAFLN	2
9	Alátét	Nylon	Z1979	2
10	Gyári alkatrészek	-	-	-






2118KIT - 2118KIT

SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG




YAMAHA MT-07 (2014)

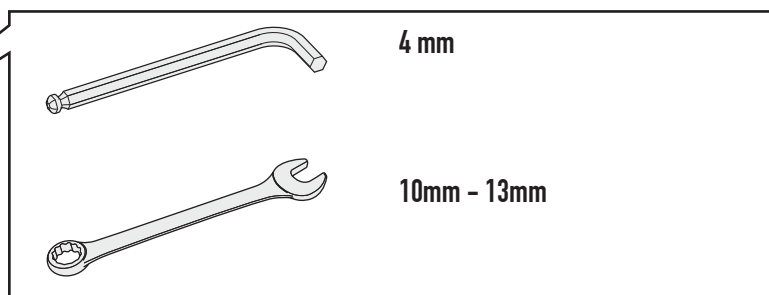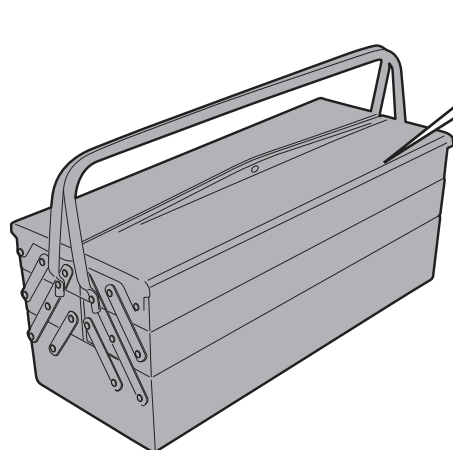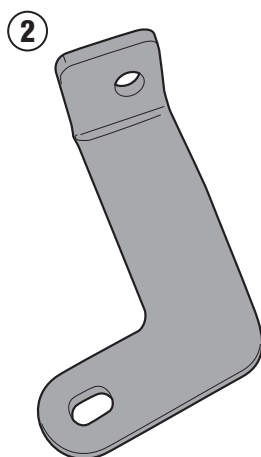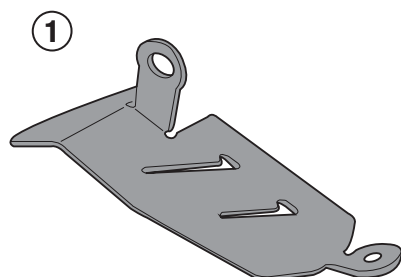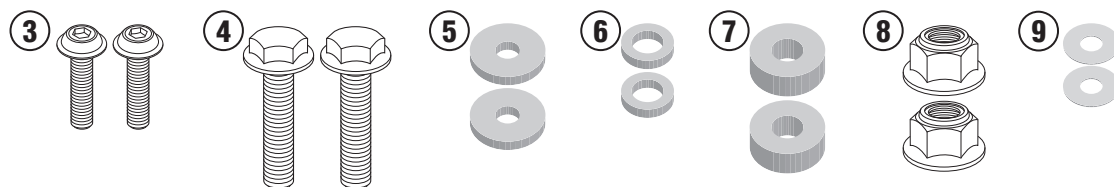

2118KIT - 2118KIT
SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG
YAMAHA MT-07 (2014)

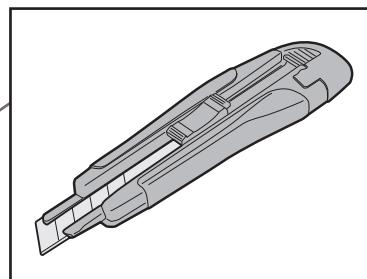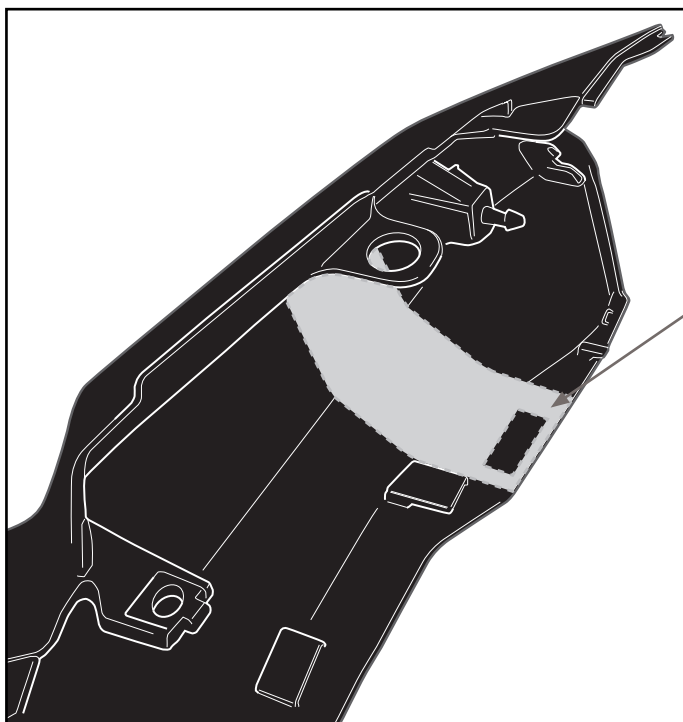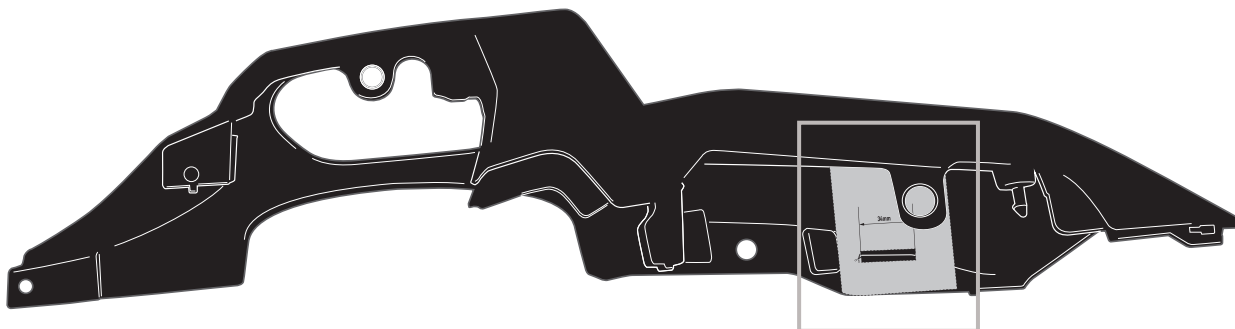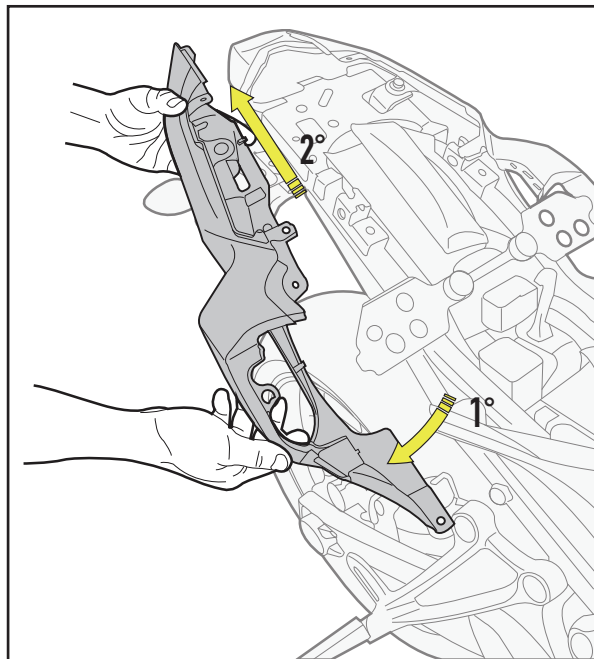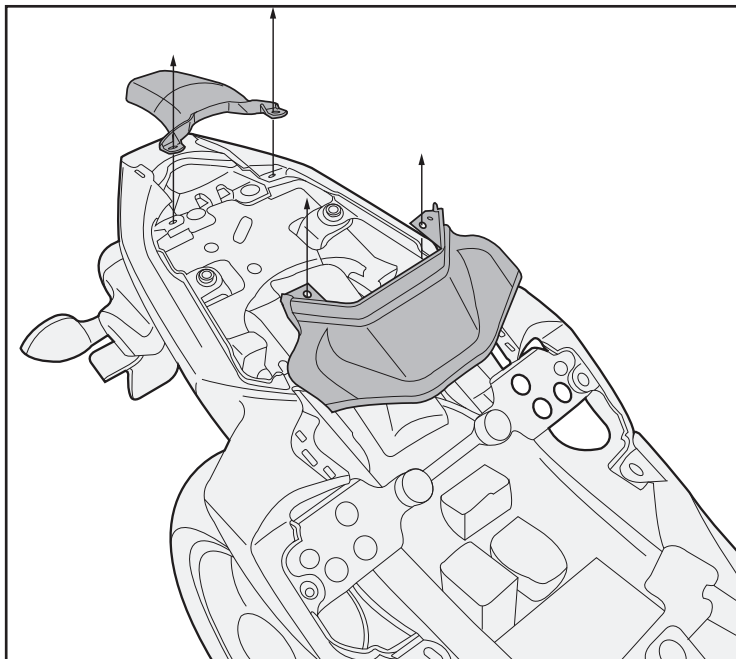




2118KIT - 2118KIT
SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG
YAMAHA MT-07 (2014)

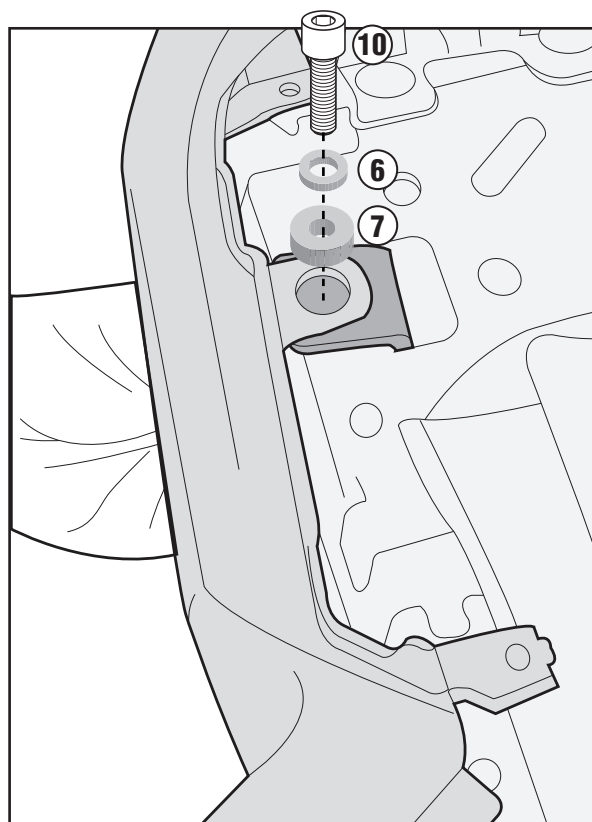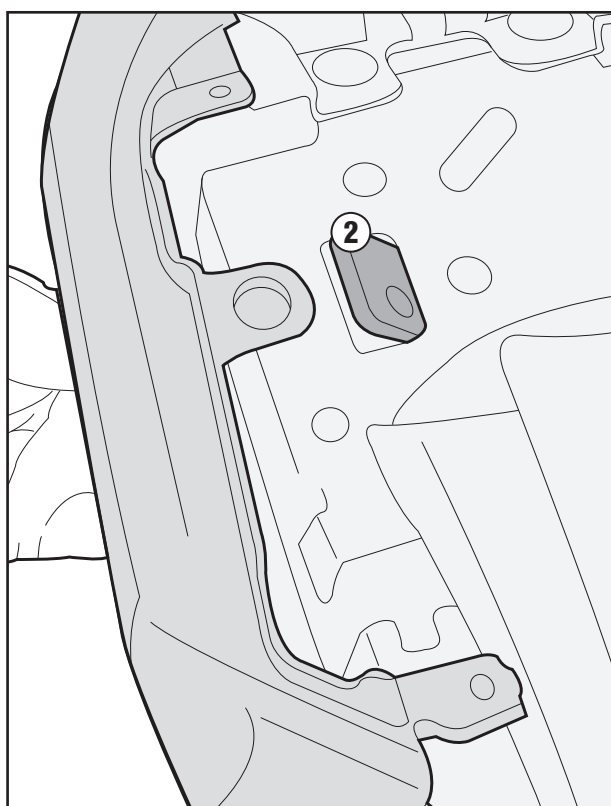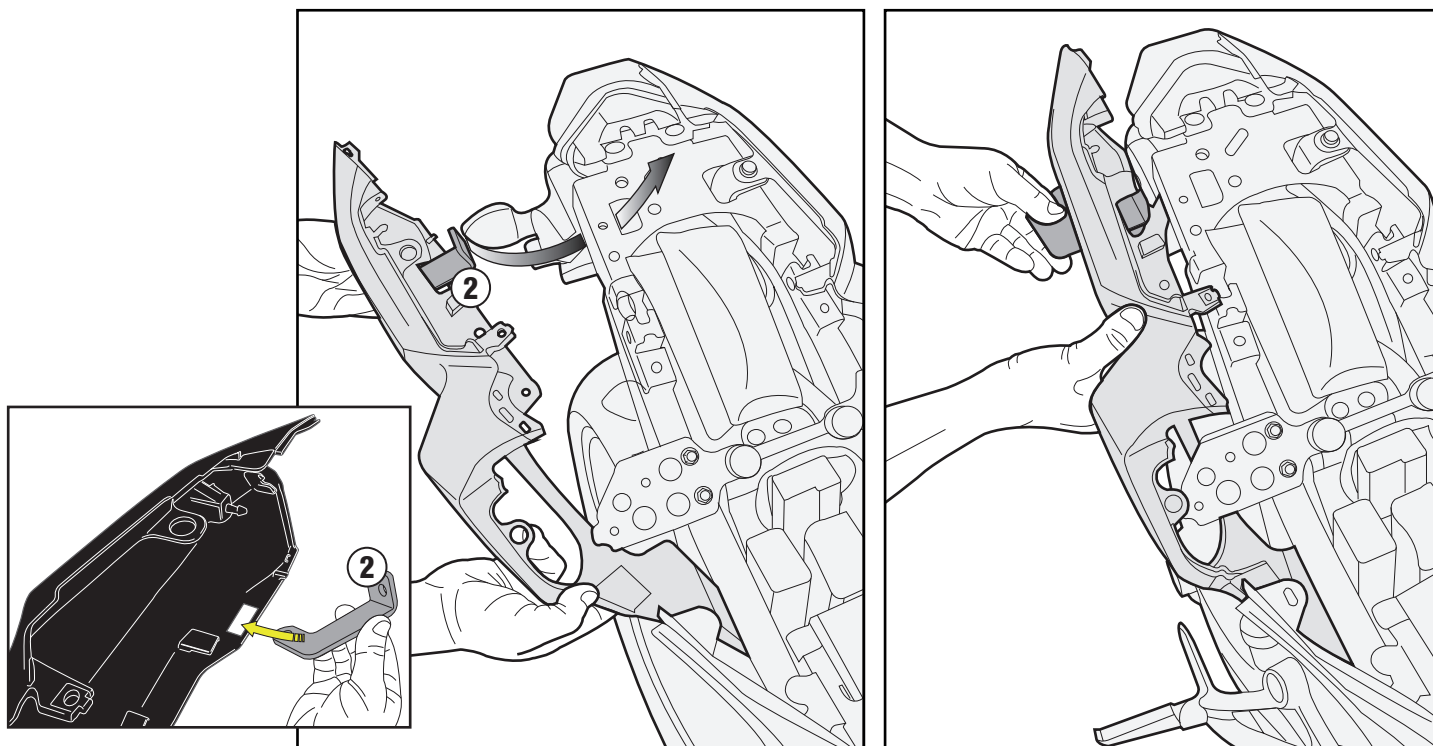

2118KIT - 2118KIT

SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG

YAMAHA MT-07 (2014)

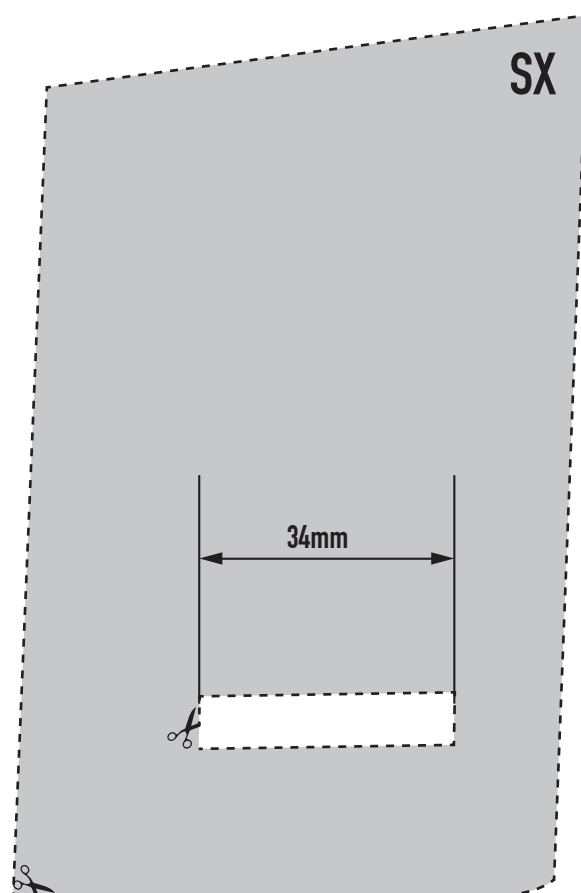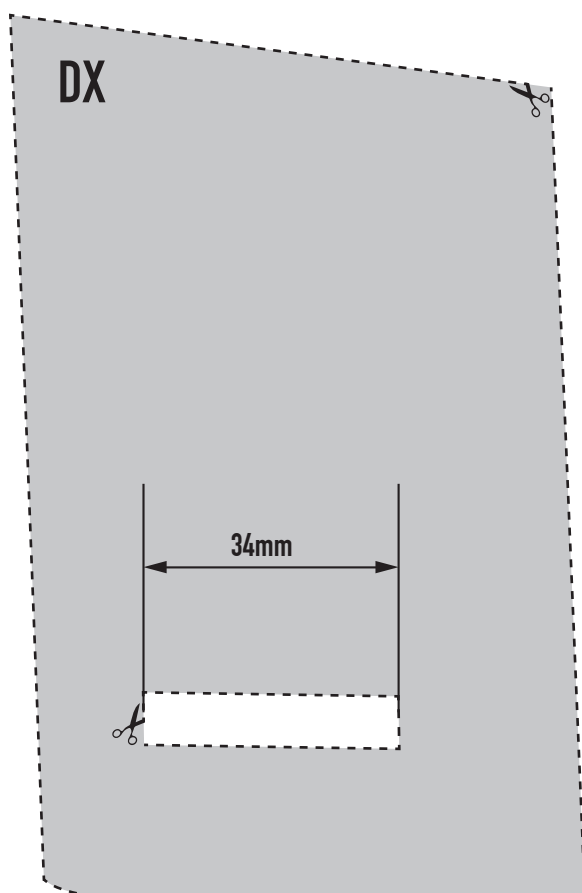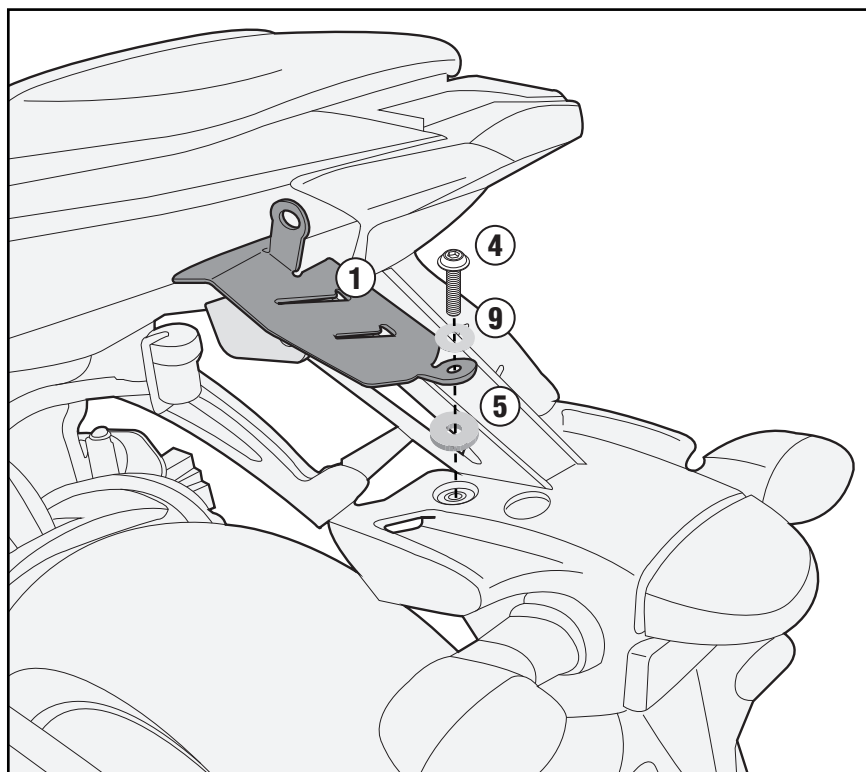

. PRIMA DI FORARE VERIFICARE CHE LA DIMA CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE
 . BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND
 . AVANT DE PERCER CONTROLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE
 . BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PRÜFEN SIE DAB DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN ABMESSUNGEN ENTSPRICH
 . ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE