
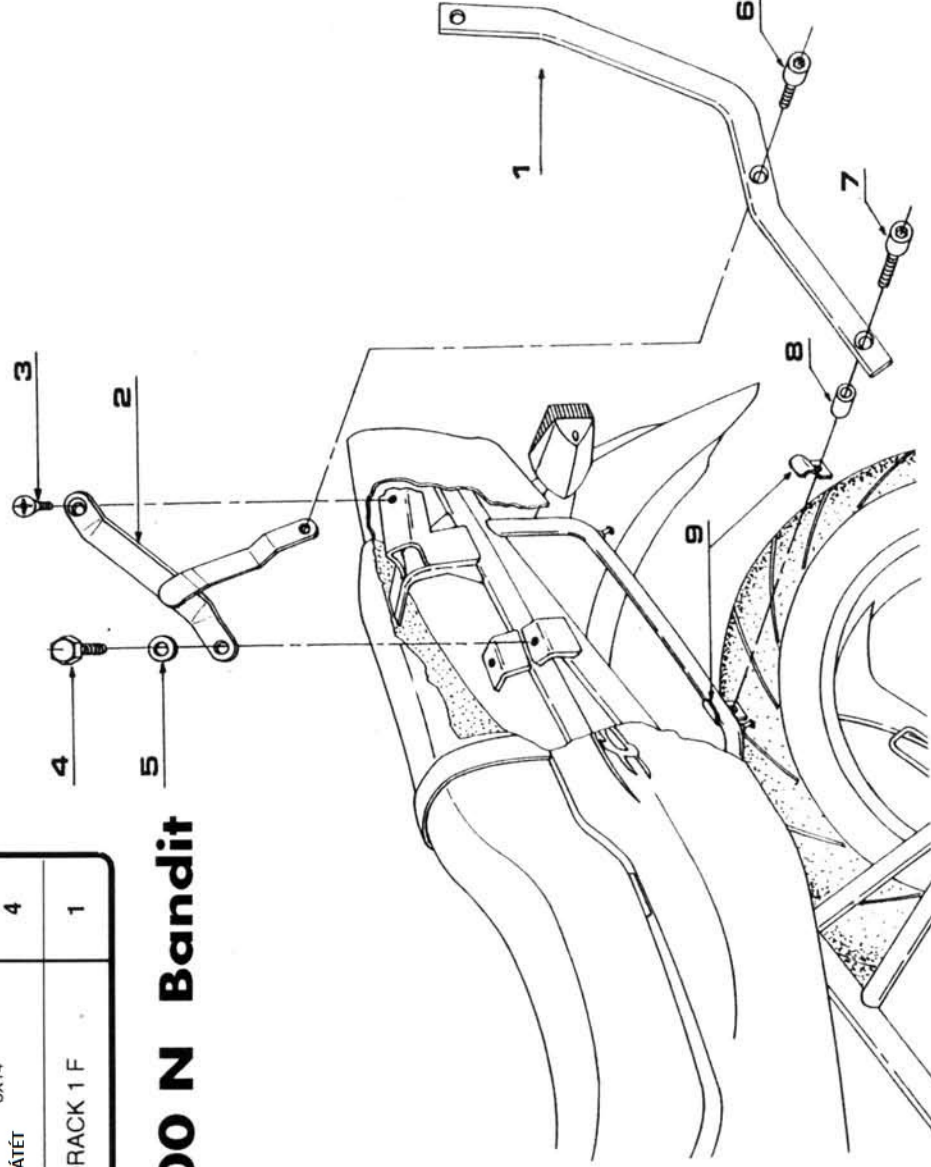


SUZUKI GSF600 '95/'96 BANDIT

GSF 600 S Bandit '96

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

N°	MEGNEVEZÉS	DARAB
1	MONORACK	2
2	RÖGZÍTŐFÜL	2
3	CSAVAR M 8 X 20	2
4	CSAVAR M 8 X 20	2
5	ALÁTÉT Ø 8	2
6	CSAVAR M 8 X 20	2
7	CSAVAR M 8 X 40	2
8	TÁVTARTÓ ø 16 X 10 10,5 mm V032	2
9	CSÍPTETŐ Ø 16 GN976	4
10	TÁVTARTÓ V230	2
11	GUMI ALÁTÉT ELSŐ	2
12	GUMI ALÁTÉT HÁTSÓ	2
13	CSAVAR M 8 X 50	4
14	M 8 ANYA	2
15	FOGAZOTT ALÁTÉT 8X14	4
16	KIT MONORACK 1 F	1

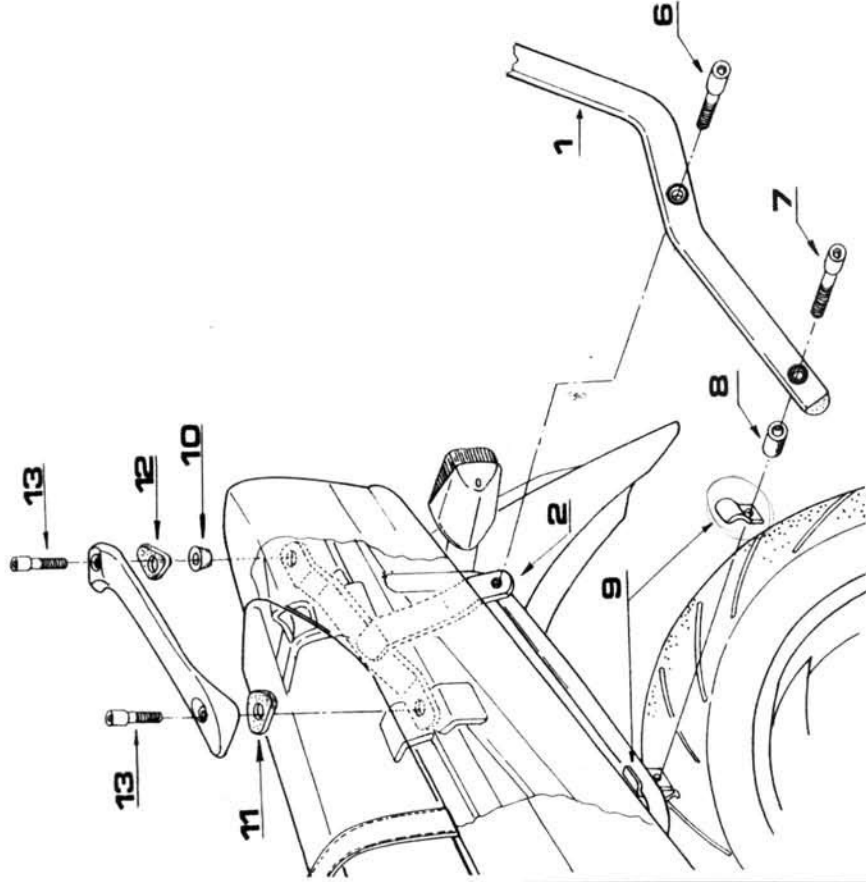

GSF 600 N Bandit