
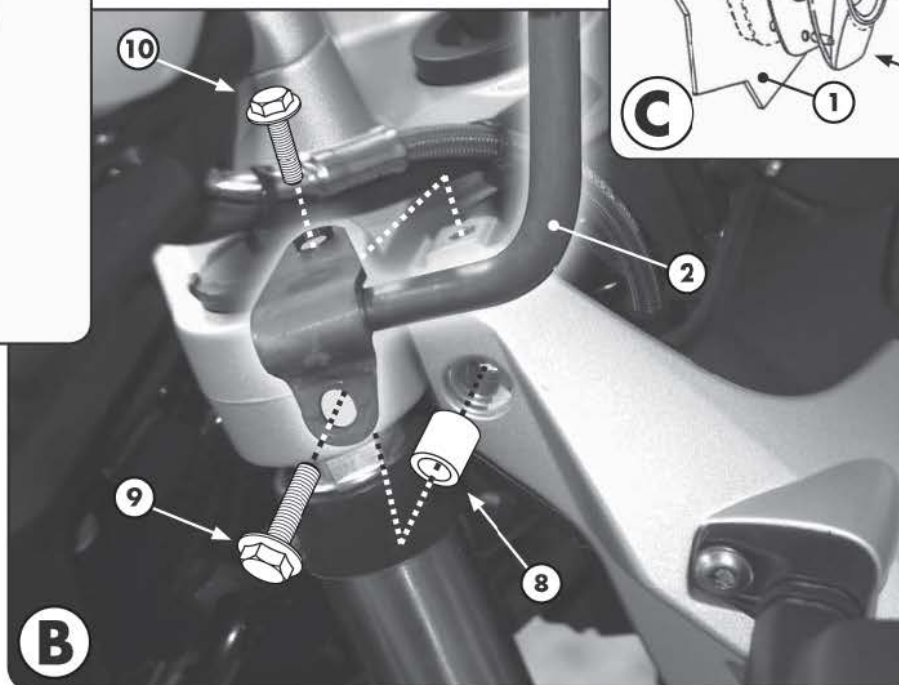
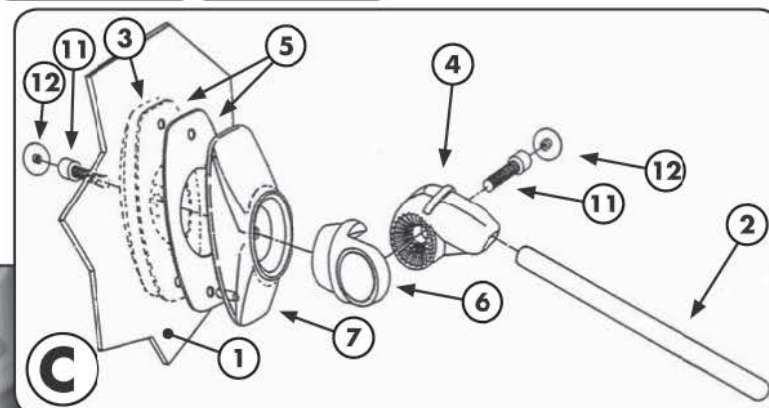


BMW R1200R '06/'07

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1 	2 RÖGZÍTŐKAR DARAB: 2	3 	4 	5 	6 	7 
8 TÁVTARTÓ Ø14x7mm, Foro Ø8,5mm V290 	9 CSAVAR M8x35mm 	10 CSAVAR M6x16mm 	11 CSAVAR M6x20mm 	12 CSAVARSAPKA Z822 		
DARAB: 2	DARAB: 2	DARAB: 2	DARAB: 4	DARAB: 4		

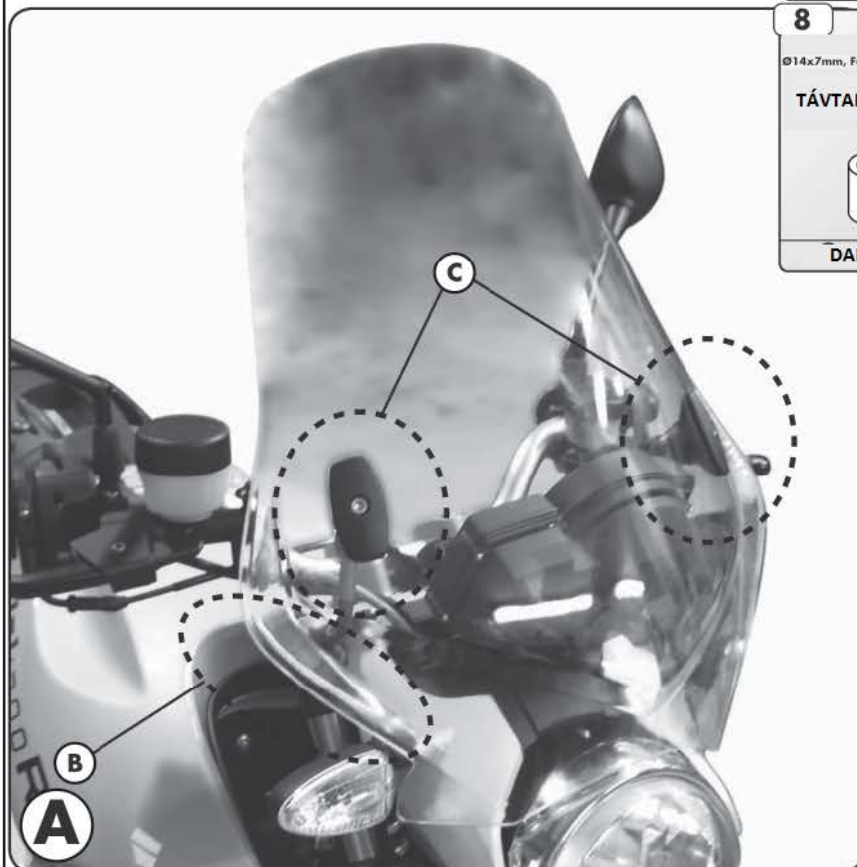

SPECIFIKUS RÖGZÍTŐ KIT

BMW R1200R '06/'07

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N° 2 AS SHOWN IN PICTURE B;
2. MOUNT THE SPECIFIC WINDSCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN THE DRAWING C;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. HELYEZZE FEL A "2" RÖGZÍTŐKAROKAT A "B" ÁBRA SZERINT
2. RÖGZÍTSE A PLEXIT (NEM RÉSZE ENNEK A KITNEK) A "C" ÁBRA SZERINT
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVART MEGHÚZOTT-E.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS N.2 COMME INDIQUE EN PHOTO B;
2. MONTER LE PARE-BRISE SPECIFIQUE (NON INCLUS) COMME INDIQUE DANS LE DESSIN C ;
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 2 WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
2. MONTIEREN SIE DAS WINDSCHILD (NICHT VORHANDEN) WIE IN DER ZEICHNUNG C BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR LOS SOPORTES N° 2 COMO MUESTRA LA FOTOGRAFIA B;
2. MONTAR EL PARABRISAS ESPECIFICO (NO INCLUIDO) COMO SE INDICA EN EL DIBUJO C;
3. TERMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETADOS.