

SPECIFIKUS RÖGZÍTŐ KIT

APRILIA SPORTCITY CUBE 2008

300 cc

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



①



RÖGZÍTŐELEM

DARAB: 2

②

CSAVAR
M8x25mm

DARAB: 2

③

ALÁTÉT
Ø8x14mm

DARAB: 2

④

CSAVAR
M6x30mm

DARAB: 4

⑤

MŰANYAG
GOMBA

DARAB: 4

⑥

GUMI
Z1858

DARAB: 4

⑦

TÁVTARTÓ
Ø10x7mm
Ø7mm, V140

DARAB: 4

⑧

GUMI
Z1857


DARAB: 4

⑨

ANYA
M6

DARAB: 4

⑩


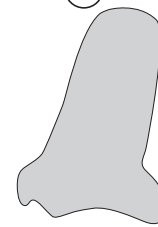


SPECIFIKUS RÖGZÍTŐ KIT

APRILIA SPORTCITY CUBE 2008

300 cc

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

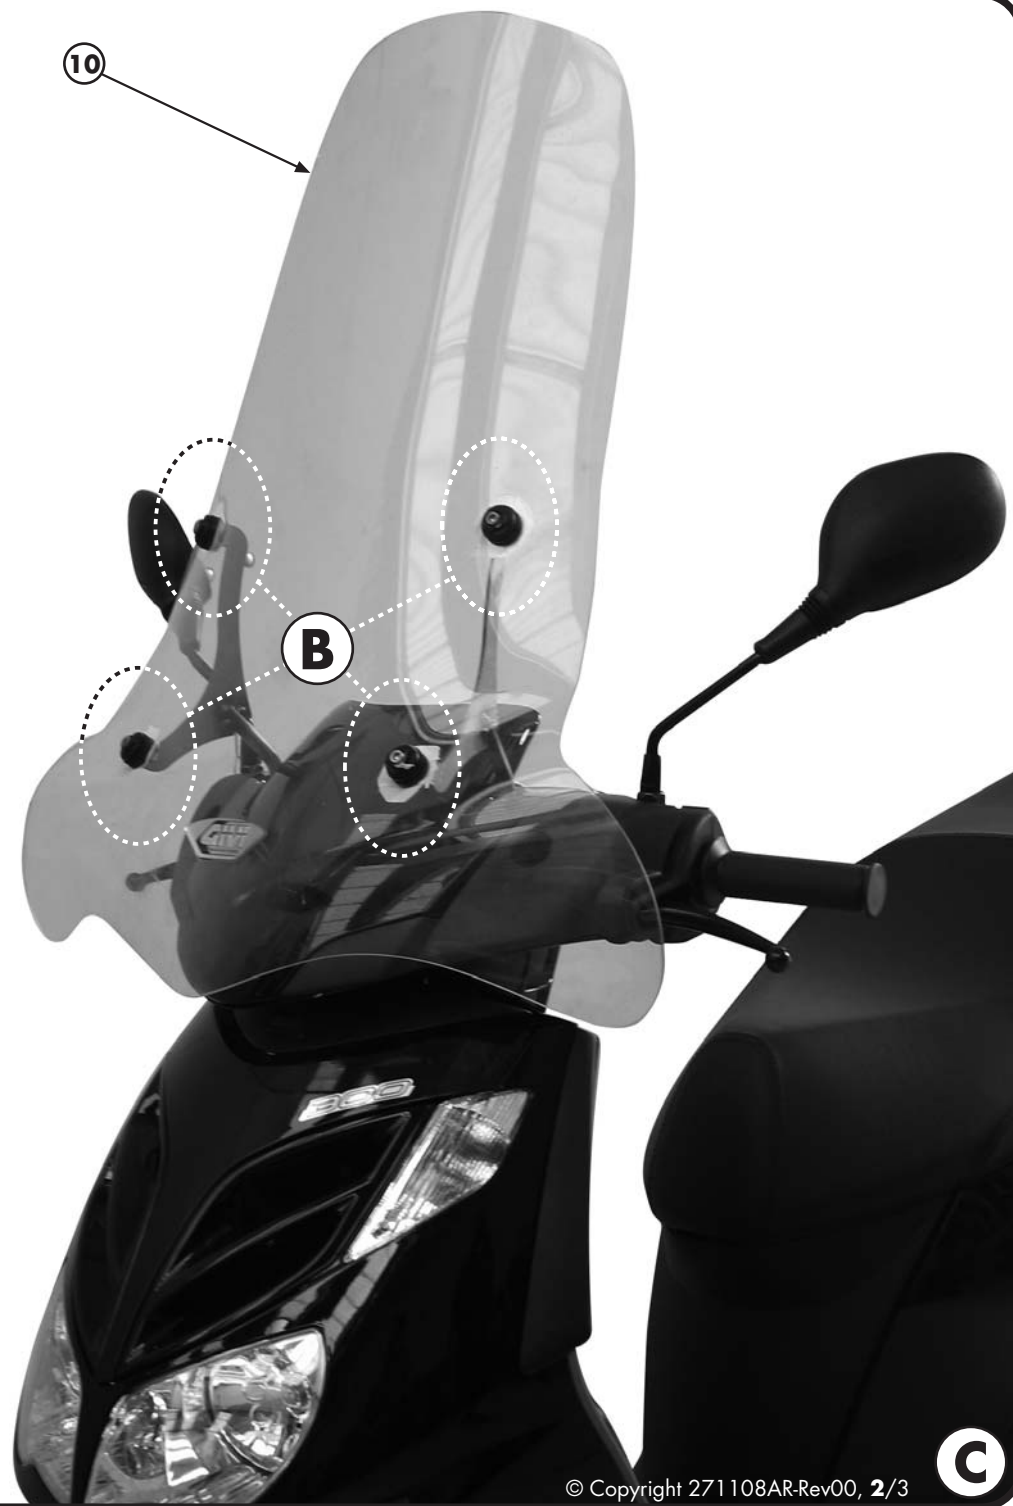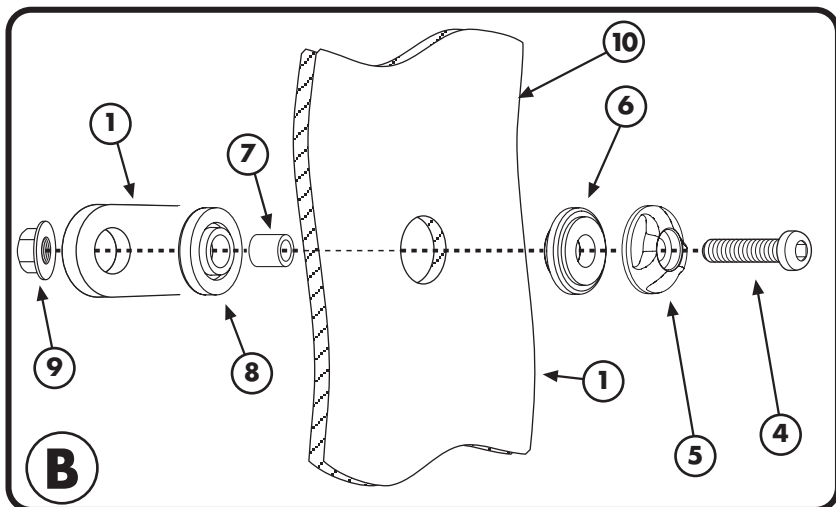

SPECIFIKUS RÖGZÍTŐ KIT

APRILIA SPORTCITY CUBE 2008

300 cc

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. HELYEZZE FEL A RÖGZÍTŐELEMET AZ "A" ÁBRA SZERINT
2. RÖGZÍTSE A PLEXIT A "B" ÁBRA ALAPJÁN

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. FIX THE WIND-SCREEN SUPPORTS AS YOU CAN SEE FROM PICTURE A;
2. CARRY ON WITH THE WIND-SCREEN FIXING IN THE MARKED POINTS YOU SEE IN PICTURE B.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. FIXER LES SUPPORTS PARE-BRISE COMME INDIQUE EN PHOTO A;
PROCEDER A LA FIXATION DU PARE-BRISE SELON LES POINTS INDIGUES EN PHOTO C, EN SUIVANT LA PROCEDURE DE LA PHOTO B.

D BAUANLEITUNG

1. BEFESTIGEN SIE DIE HALTERUNGEN DES WINDSCHILDES WIE IM BILD A GEZEIGT;
2. MONTIEREN SIE DAS WINDSCHILD IN DEN HINGEWIESENEN PUNKTE IM BILD C UND FOLGEN SIE DIE HINWEISE VOM BILD B.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. FIJAR LOS SOPORTES DEL PARABRISAS COMO SE INDICA EN LA FOTO "A";
2. PROCEDER FIJANDO EL PARABRISAS EN LOS PUNTOS INDICADOS EN LA FOTO "C", SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE LA FOTO "B".