

SPECIÁLIS RÖGZÍTŐ KIT

HONDA HORNET 600 2007

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



DARAB: 1

2

RÖGZÍTŐKAR

DARAB: 2

CSAVAR
M8x30mm

DARAB: 2

TÁVTARTÓ
Ø18x10mm
Ø8,5mm V

DARAB: 2

ALÁTÉT
Ø6mm

DARAB: 4




GUMI ALÁTÉT

DARAB: 8

CSAVAR
M6x16mm

DARAB: 4

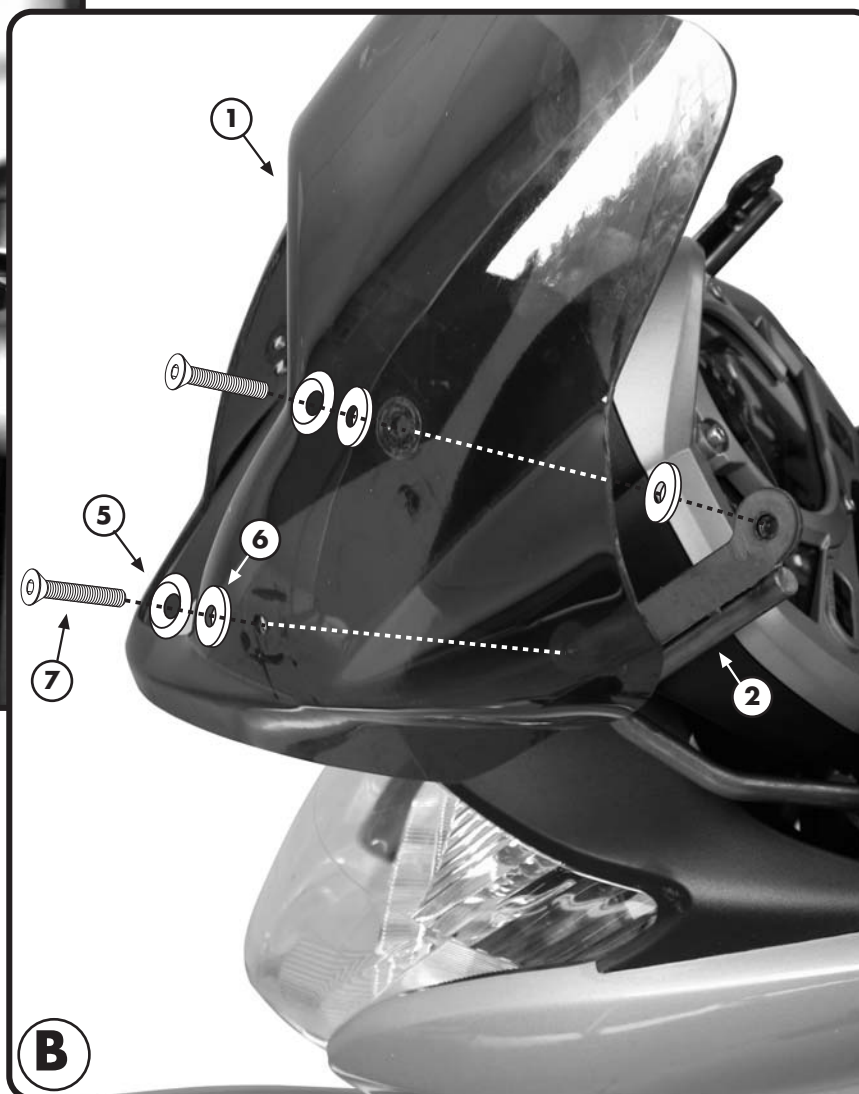

SPECIFIKUS RÖGZÍTŐ KIT

HONDA HORNET 600 2007

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. HELYEZZE FEL A "2" RÖGZÍTŐKART A KORMÁNY ALÁ, A VILLÁRA AZ "A" ÁBRA ALAPJÁN
2. RÖGZÍTSE A PLEXIT A "B" ÁBRA SZERINT
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE LE, HOGY MINDEN CSAVART MEGHÚZOTT-E.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORTS N° 2 BY FIXING THEM TO THE FORKS BENEATH THE HANDLEBAR AS SHOWN IN PICTURE A;
2. PLACE THE WINDSCREEN N° 1 AND CARRY OUT THE MOUNTING SUGGESTED IN PICTURE B;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS "2" EN LES FIXANT AU DESSOUS DU GUIDON DE CHAQUE COTE DES TUBES DE FOURCHE COMME INDIQUE EN PHOTO «A».
2. POSITIONNER LE PARE-BRISE «1» ET EXECUTER LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO «B».
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNGEN NR. 2 BEFESTIGEN SIE DIESE AN DER LENKERGABEL WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. POSITIONIEREN SIE DAS WINDSCHILD NR. 1 UND FÜHREN SIE DIE MONTAGE VOM BILD B DURCH;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. MONTAR LOS SOPORTES "2" FIJANDOLOS DEBAJO DEL MANUBRIO AL LADO DE LAS HORQUILLAS COMO MOSTRADO EN FOTOGRAFIA A
2. POSICIONAR LA CUPOLA "1" Y SEGUIR EL MONTAJE PROPUESTO EN FOTOGRAFIA B
3. CONTROLAR QUE TODOS LOS TORNILLOS SE ENCUENTREN BIEN AJUSTADOS