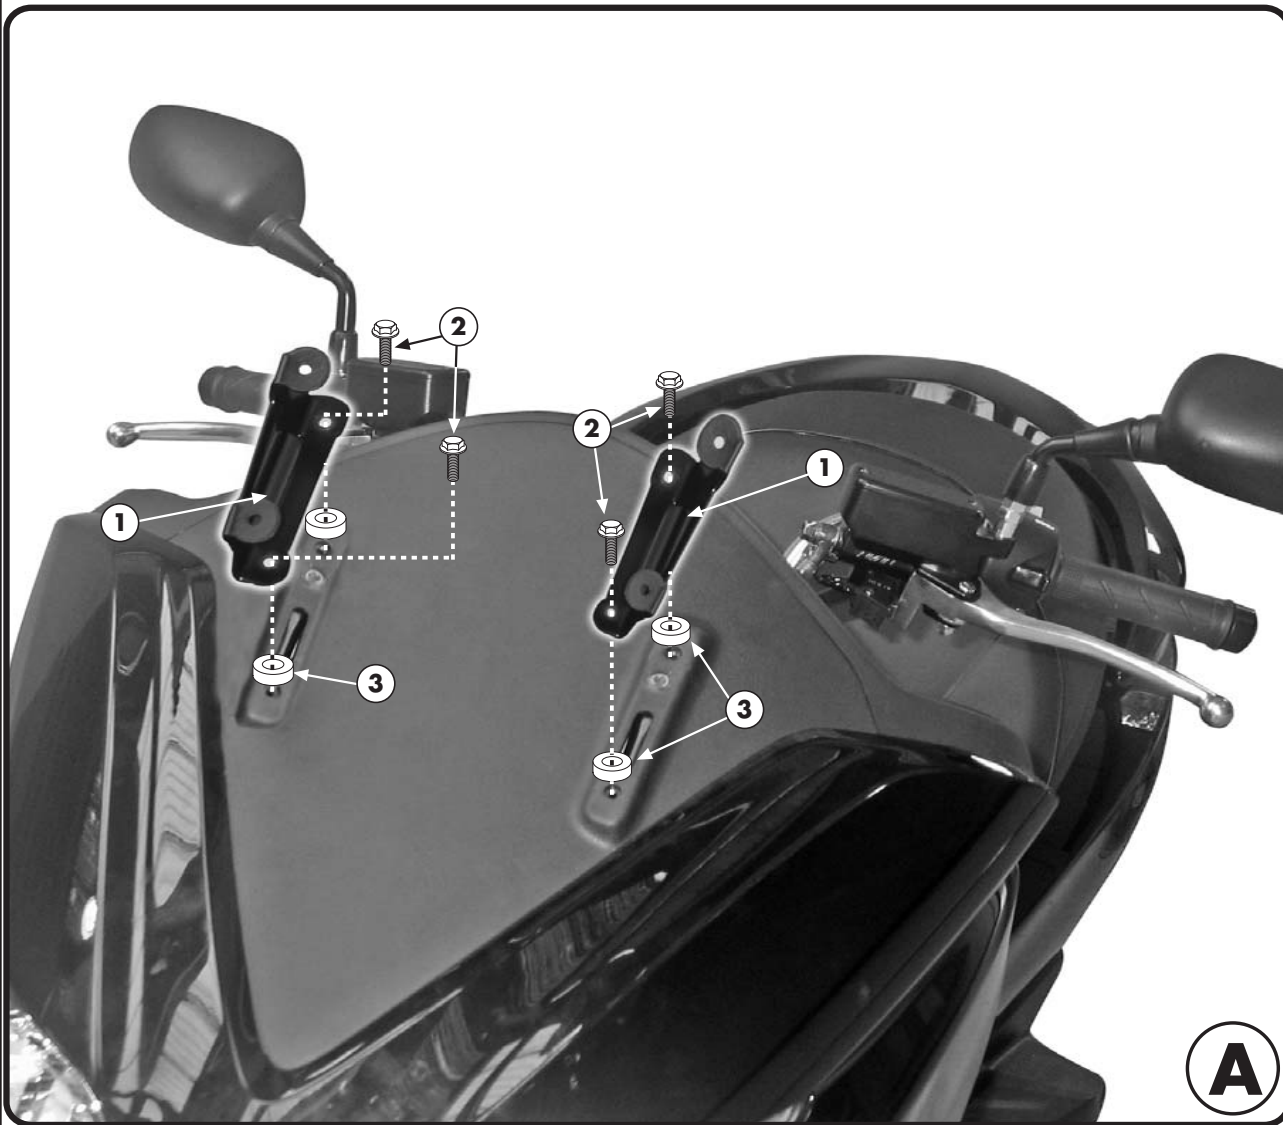
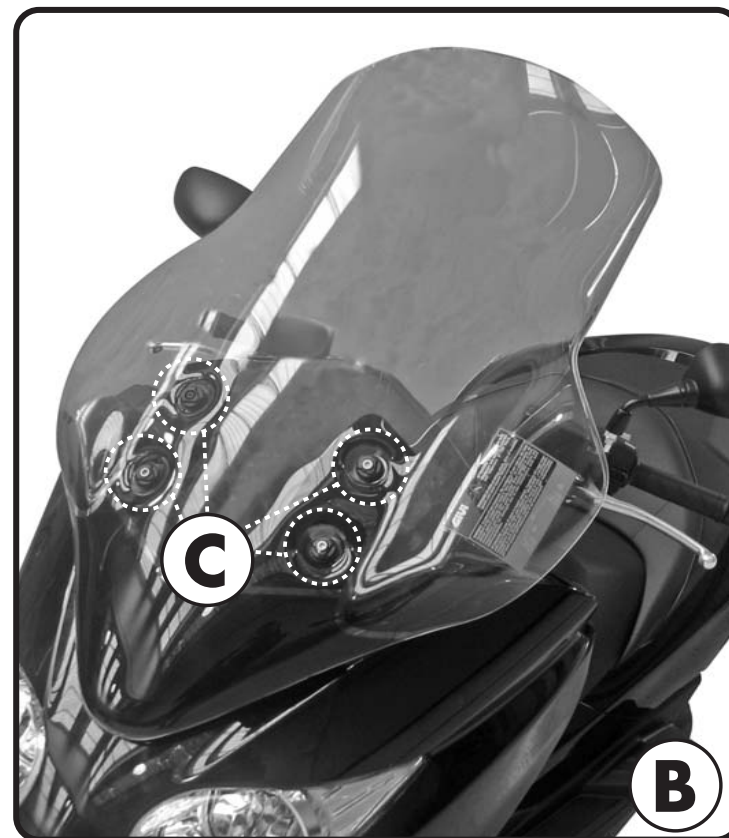
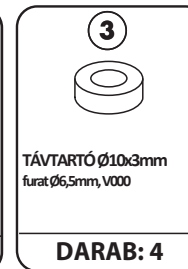
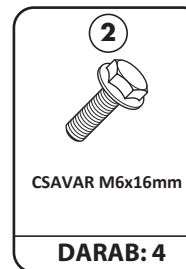


SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG

HONDA FORZA 250 2008

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

**A****B**

SPECIFIKUS SZERELŐCSOMAG

HONDA FORZA 250 2008

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. SZERELJE FEL A KÉT TARTÓELEMET (N°1) A ROBOGÓRA, AHOGY AZ A ÁBRA MUTATJA;
2. RÖGZÍTSE RÁ A PLEXIT A TARTÓELEMRE A "B" ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON; KÖVESSE AZ ÖSSZEILLESZTÉSI SORRENDET A "C" ÁBRA ALAPJÁN;

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. INSTALL THE TWO SUPPORTS N°1 TO THE SCOOTER AS SHOWN IN PICTURE A;
2. ATTACH THE WIND-SCREEN TO THE SUPPORTS N°1 AS SHOWN IN PICTURE B, FOLLOWING THE MOUNTING CONFIGURATION SEEN IN PICTURE C.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. FIXER LES DEUX SUPPORTS N°1 AU SCOOTER COMME INDIQUE EN PHOTO A;
2. FIXER LE PARE-BRISE AUX SUPPORTS N°1 COMME INDIQUE EN PHOTO B, EN SUIVANT LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO C.

D BAUANLEITUNG

1. BEFESTIGEN SIE DIE 2 HALTERUNGEN (POSITION NR. 1) AN DEM ROLLER WIE IM BILD A GEZEIGT;
2. BEFESTIGEN SIE DAS WINDSCHILD AN DEN HALTERUNGEN NR. 1 WIE IM BILD B HINGEWIESEN UND FOLGEN SIE DER MONTAGE WIE IM BILD C GEZEIGT.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. FIJAR LOS DOS SOPORTES AL SCOOTER COMO FIGURA EN LA ILUSTRACIÓN "A"
2. FIJAR EL PARABRISAS A LOS SOPORTES N. 1 COMO MUESTRA LA IMAGEN "B", Y SEGUIR EL MONTAJE SEGÚN LA ILUSTRACIÓN "C".