

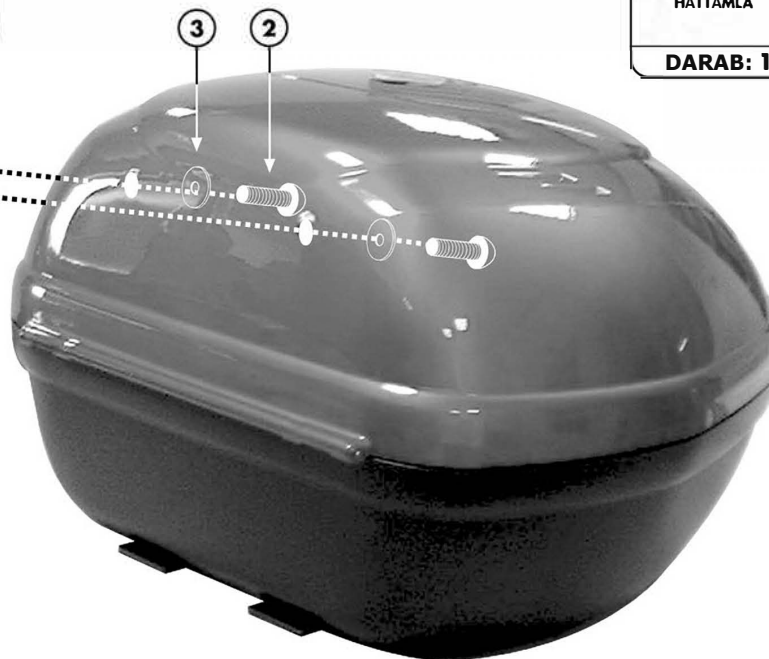


SPECIFIKUS HÁTTÁMLA

E350 FLOW

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

①	②	③
		
HÁTTÁMLA	CSAVAR M6x16	GUMIALÁTÉT
DARAB: 1	DARAB: 2	DARAB: 2

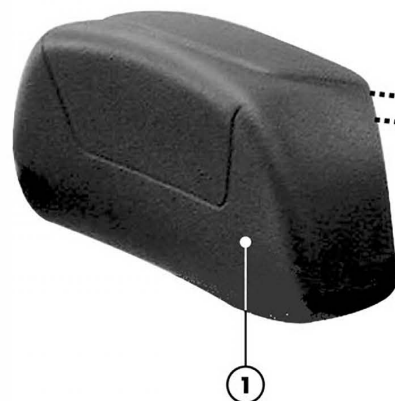

FÚRJA KI A JELÖLT PONTOKON
DRILL IN THE MARKED POINTS.
PERCER DANS LES POINTS INDIQUEES
LOCHER IN DIE GEZEICHNETEN PUNKTE
DURCHBOHREN
AGUJEREAR EN LOS PUNTOS MARCADOS



SPECIFIKUS HÁTTÁMLA

E 30 TOUR

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM:

HELYEZZE A SABLONT A DOBOZRA, AHOGY AZ ÁBRÁN LÁTHATÓ; A DOBOZ KIFÚRÁSA ELŐTT ELLENŐRÍZZE, HOGY A MEGFELELŐ HELYRE ESIK A JELOLES

WARNING:

PLACE THE TEMPLATE AS SHOWN IN THE PICTURE; PRIOR TO DRILLING THE HOLES FOR MOUNTING, ENSURE THAT THE SPACE BETWEEN THEM IS THAT GIVEN ON THE RELEVANT FITTING INSTRUCTION DIAGRAM.

ATTENTION:

POSITIONNER LE GABARIT DE PERCAGE COMME INDIQUE SUR L'ILLUSTRATION; AVANT DE PERCER LE TOP-CASE, VERIFIER QUE LES DIMENSIONS INDIQUEES CORRESPONDENT

141mm

Ø6,5 mm

ACHTUNG:

POSITIONIEREN SIE DIE SCHABLONE WIE IN DEM BILD GEZEIGT; VOR DEM BOHREN, PRÜFEN SIE DAB ABSTÄNDE MIT JENEN AUF DEM MUSTER ÜBEREINSTIMMEN

ATENCIÓN:


POSICIONAR EL MUELDE DE TALADRO COMO INDICA LA FOTO; ANTES DE AGUJEREAR LA TAPA DEL TOP-CASE, CONTROLAR QUE LAS MEDIDAS ESCRITAS SEAN REALES



①

③

②



HELYEZZE FEL A SABLONT - POSITION OF THE TEMPLATE
POSITION DU GABARIT DE PERCAGE
SCHABLONEN POSITION - POSICION PLANTILLA DE TALADRO