



SPECIFIKUS PLATNI


BMW R1100RS '96/'00

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

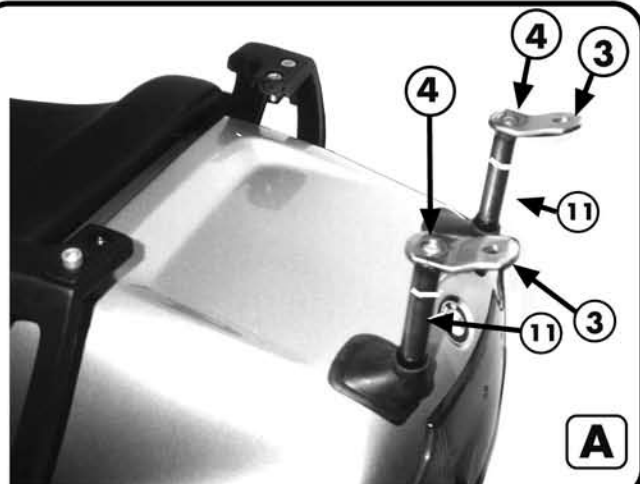


GYÁRI CSAVAR

DARAB: -



CSAVAR M6x25

DARAB: 2



CSAVAR M6x20

DARAB: 2



ALÁTÉTØ6

DARAB: 8



ALÁTÉT

DARAB: 4



ANYA M6


DARAB: 4

TÁVTARTÓ Ø14x40
Furat Ø7

DARAB: 2

PLATNI
TAKARÓLEMEZZEL

DARAB: 1

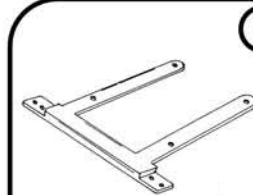


PLATNITARTÓ

DARAB: 1



RÖGZÍTŐELEM

DARAB: 2

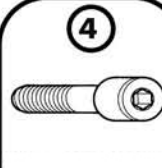

CSAVAR M6x75

DARAB: 2

- TÁVOLÍTSA EL A GYÁRI
CSOMAGTARTÓT
- TAKE OFF THE ORIGINAL
LUGGAGE CARRIER
- ENLEVER LE PORTE
PAQUETS ORIGINAL

