

SPECIFIKUS PLATNI


HONDA SH 125i-150i 2005

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ




RÖGZÍTŐELEM

DARAB: 1




CSAVAR M8x30mm

DARAB: 1



ALÁTÉT Ø8x14mm

DARAB: 1



CSAVAR M6x20mm

DARAB: 4





RÖGZÍTŐELEM

DARAB: 2


6

AZ ALKATRÉSZEKET
A PLATNI
FELSZERELÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES CSOMAG
TARTALMAZZA

DARAB: -

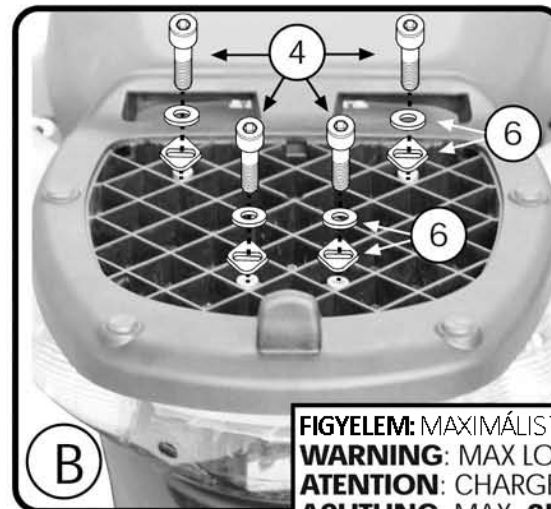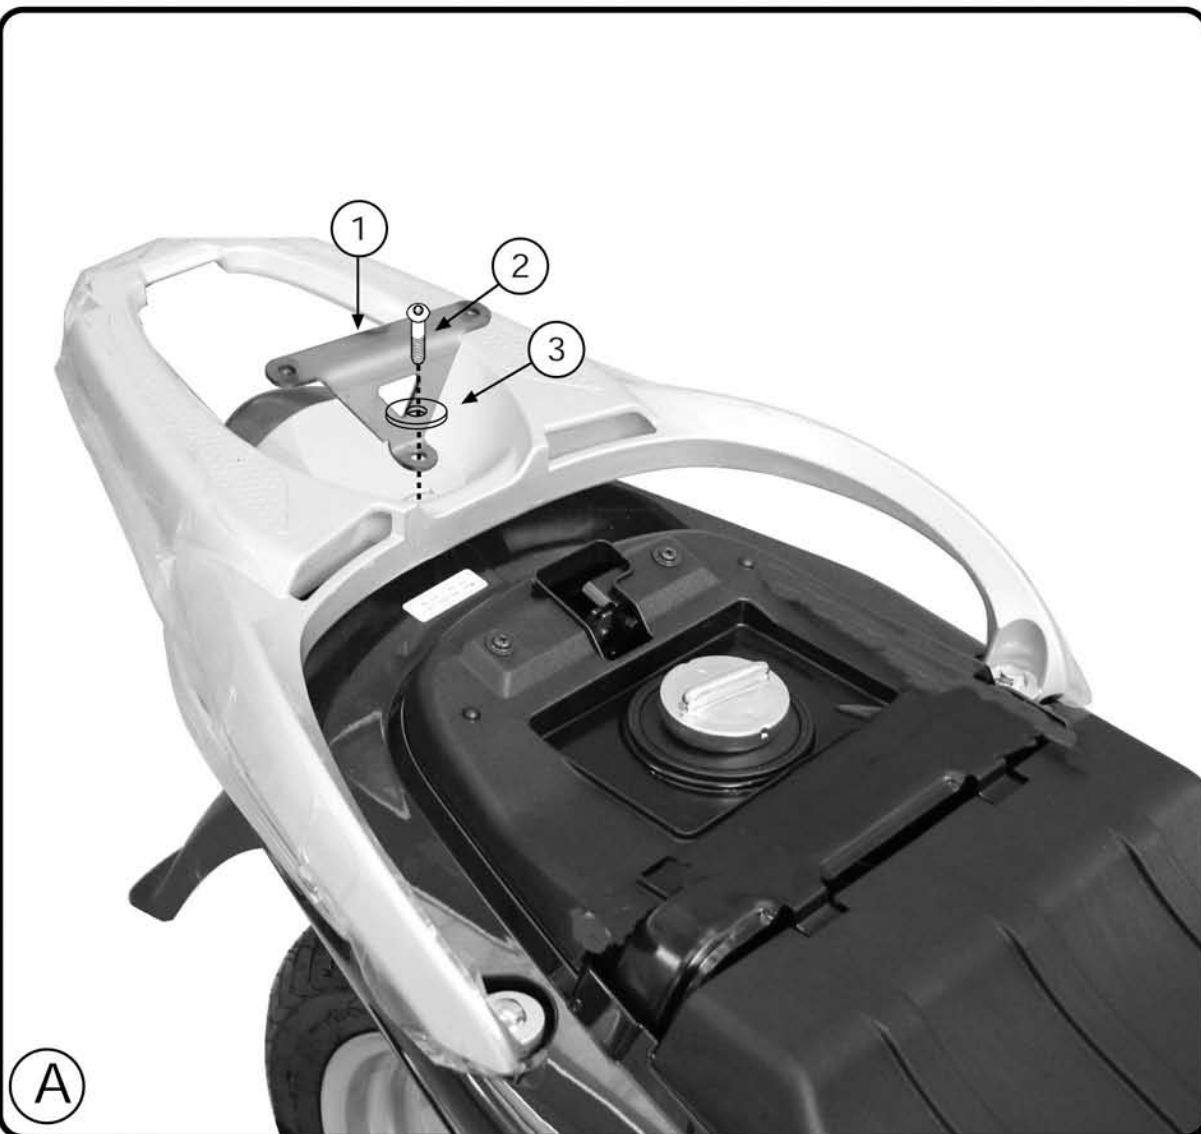

FIGYELEM: MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG 3Kg.
WARNING: MAX LOAD, 3Kg.
ATTENTION: CHARGE MAXIMUM, 3Kg.
ACHTUNG: MAX, 3Kg.
¡ATENCIÓN! CARGA MÁXIMA, 3Kg.

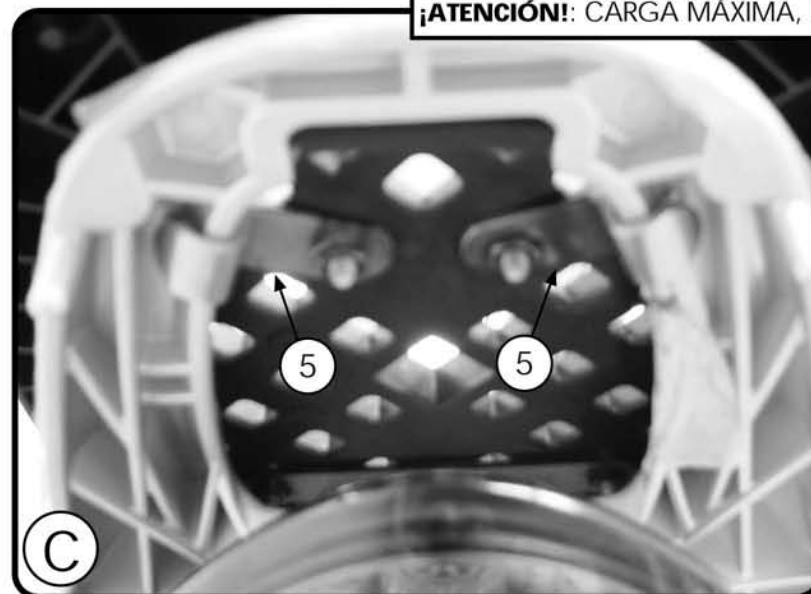

SPECIFIKUS PLATNI

HONDA SH 125i-150i 2005**SZERELÉSI ÚTMUTATÓ****H****FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

- 1) TEKERJE KI A KRÓM CSAVART KÖZÉPEN A HÁTSÓ KAPASZKODÓNÁL;
- 2) HELYEZZE FEL A RÖGZÍTŐELEMET (N°1) AZ „A” ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON ÉS RÖGZÍTSE A N°2 CSAVARRAL, HASZNÁLJA HOZZÁ A N°3 ALÁTÉTET.
- 3) HELYEZZE FEL A PLATNIT (NEM TARTOZÉK) A „B” ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON;
- 4) KÖVESSE A SZERELÉS LÉPÉSEIT A „B” ÁBRÁNAK MEGFELELŐEN;
VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA

GB**MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1) UNSCREW THE CHROMED SCREW IN THE MIDDLE OF THE GRAB HANDLE;
- 2) PLACE THE SMALL PLATE N° 1 AS SHOWN IN PICTURE A AND TIGHTEN THE SCREW N° 2 USING THE WASHER N° 3.
- 3) NOW PLACE THE PLATE, INCLUDED WITH THE MONOLOCK CASE, AS SHOWN IN PICTURE B;
- 4) FOLLOW THE MOUNTING PROCEDURE INDICATED IN PICTURE B, MAKING SURE THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

- 1) DEVISSER LA VIS D'ORIGINE CHROMÉE SITUÉE AU CENTRE DE LA POIGNÉE ;
- 2) POSITIONNER LA PIÈCE N°1 COMME FIGURÉE SUR LA PHOTO A ET LA FIXER AVEC LA VIS N°2 SANS OUBLIER DE METTRE LA RONDELLE N°3 ;
- 3) METTRE LA PLATINE CONTENUE DANS LE TOP CASE MONOLOCK COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B ;
- 4) SUIVRE LE MONTAGE PROPOSÉ SUR LES PHOTOS B ET C PUIS CONTRÔLER LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D**BAUANLEITUNG**

- 1) SCHRAUBEN SIE DIE ORIGINAL VERCHROMTE SCHRAUBE IN DER MITTE DES HANDGRIFFES AB.
- 2) POSITIONIEREN SIE DAS PLÄTTCHEN NR. 1 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN UND SCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBE NR. 2 MIT DER SCHEIBE NR. 3 FEST.
- 3) POSITIONIEREN SIE JETZT DIE PLATTE, DIE IN DEN MONOLOCK KOFFER MITGELIEFERT WIRD, WIE IM BILD B BESCHRIEBEN.
- 4) FOLGEN SIE DEN MONTAGEHINWEISEN VOM BILD B UND C UND ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1) UNSCREW THE CHROMED SCREW IN THE MIDDLE OF THE GRAB HANDLE;
- 2) PLACE THE SMALL PLATE N° 1 AS SHOWN IN PICTURE A AND TIGHTEN THE SCREW N° 2 USING THE WASHER N° 3.
- 3) NOW PLACE THE PLATE, INCLUDED WITH THE MONOLOCK CASE, AS SHOWN IN PICTURE B;
- 4) FOLLOW THE MOUNTING PROCEDURE INDICATED IN PICTURE B, MAKING SURE THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.