


SPECIFIKUS PLATNI

HONDA FORZA 250cc 2005

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ




ELSŐ LÉPÉS:
SZEDJE LE A
PÁRNÁT

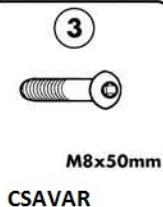

DARAB: 2



DARAB: 2

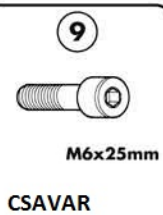

DARAB: 4




DARAB: 6



DARAB: 2



DARAB: 4

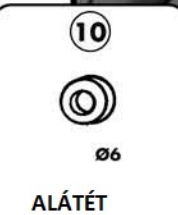


DARAB: 4



DARAB: 4




DARAB: 2

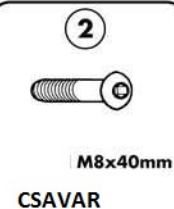

DARAB: 2




DARAB: 1

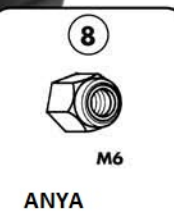

DARAB: 4



DARAB: 4

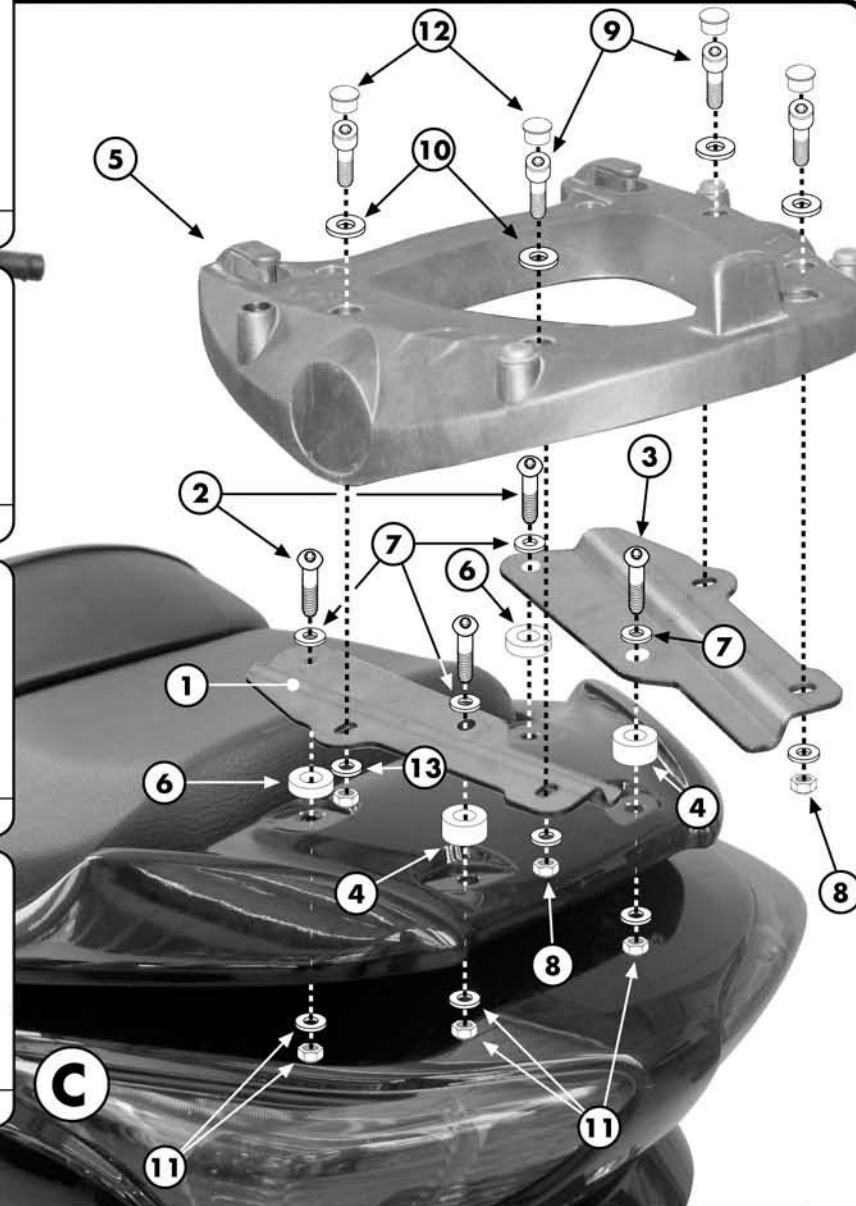

FIGYELEM! MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 10 KG

SPECIFIKUS PLATNI

HONDA FORZA 250cc 2005

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H

1. SZEDJE LE A HÁTSÓ ÜLÉST AZ "A" ÁBRA SZERINT
2. AJÁNLJUK, HOGY SZEDJE LE A KAPASZKODÓT IS A KÉNYELMESEBB SZERELÉS ÉRDEKÉBEN
3. HELYEZZE FEL AZ ALKATRÉSZEKET A "B" ÁBRA SZERINT
4. HELYEZZE VISSZA A KAPASZKODÓT
5. ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVART MEGFELELŐEN MEGHÚZOTT-E
6. ELLENŐRIZZE, HOGY A GUMIKAT ÉS A KUPAKOKAT MEGFELELŐEN FELHELYEZTE A PLATNIRA

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE ORIGINAL BACKREST AS SHOWN IN PICTURE A;
2. WE SUGGEST THAT YOU REMOVE THE GRAB RAIL IN ORDER TO MAKE MOUNTING EASIER;
3. MOUNT THE PARTS OF THE CARRIER AS SHOWN IN PICTURE B;
4. REMOUNT THE ORIGINAL GRAB RAIL THAT YOU PREVIOUSLY REMOVED;
5. CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN CORRECTLY TIGHTENED;
6. LASTLY CHECK THAT THE RUBBERS AND THE ANTI-THEFT CAP HAD BEEN CORRECTLY POSITIONED ON THE PLATE.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LE DOSSERET D'ORIGINE INDIQUE SUR LA PHOTO A;
2. IL EST CONSEILLE DE DEMONTER LA POIGNEE/PORTE-PAQUET D'ORIGINE POUR FACILITER LE MONTAGE DU SUPPORT TOP CASE;
3. MONTER LES PIECES DU SUPPORT TOP CASE COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B;
4. REMONTER ENTIEREMENT LA POIGNEE/PORTE-PAQUET SI ELLE A DÉJÀ ÉTÉ DÉMONTÉE;
5. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS;
6. VÉRIFIER QUE LES SILENT BLOCS ET L'ANTIVOL SOIENT CORRECTEMENT POSITIONNÉS SUR LA PLATINE.

D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE ORIGINAL RÜCKENLEHNE WIE IM BILD A DARGESTELLT;
2. WIR EMPFEHLEN, DEN ORIGINAL HANDGRIFF ABZUMONTIEREN, UM DIE MONTAGE DER TRÄGERPLATTE ZU ERLEICHTERN, BILD B;
3. MONTIEREN SIE DIE TEILE DES TRÄGERS WIE IM BILD C BESCHRIEBEN;
4. MONTIEREN SIE DEN ORIGINAL HANDGRIFF WIEDER AN, FALLS SIE IHN VORHER ENTFERNT HATTEN;
5. ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN;
6. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS DIE GUMMISTÖPSEL UND DIE DIEBSTAHSICHERUNG AUF DER PLATTE KORREKT POSITIONIERT WURDEN.

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. DESMONTAR EL RESPALDO ORIGINAL COMO INDICA LA FOTO A;
2. ACONSEJAMOS DESMONTAR TAMBIÉN EL ASA / PORTAEQUIPAJES ORIGINAL PARA FACILITAR EL MONTAJE DE LA PARRILLA, FOTO B;
3. MONTAR LOS DESPIECES DE LA PARRILLA COMO INDICA LA FOTO C;
4. VOLVER A POSICIONAR EL ASA / PORTAEQUIPAJES ORIGINAL SI DESMONTADO PRECEDENTEMENTE COMO INDICA EL PUNTO 2;
5. TERMINAR CONTROLANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS;
6. ASEGURARSE QUE LAS GOMAS ANTI-VIBRACIÓN Y EL ANTIRROBO ESTÉN BIEN COLOCADOS SOBRE LA PARRILLA.