



SPECIFIKUS PLATNI

HONDA FORZA 250cc 2005

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

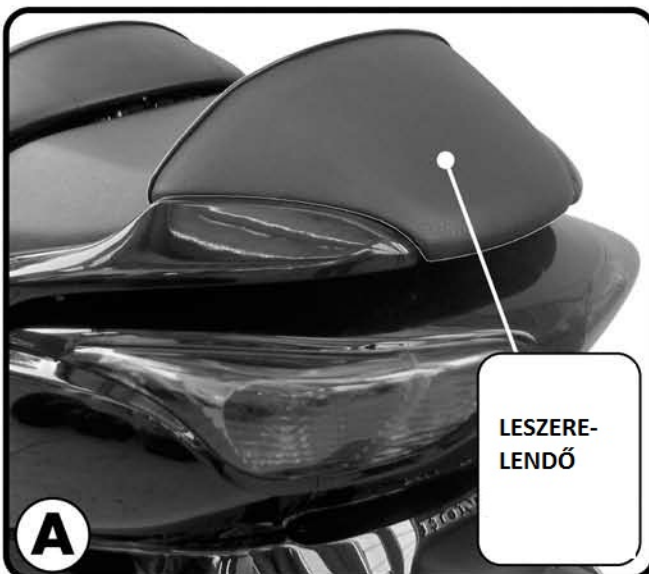

M8x50mm
CSAVAR

DARAB: 2



Ø25x17,5
Ø8,5mm.
V609
TÁVTARTÓ

DARAB: 2




MONOLOCK
PLATNI

DARAB: 1



Ø25x6mm
Ø8,5mm
V610
ALÁTÉT

DARAB: 2




Ø8x14mm
ALÁTÉT

DARAB: 4



M6
ANYA

DARAB: 4



M6x25mm
CSAVAR

DARAB: 4




Ø6
ALÁTÉT

DARAB: 4



EREDETI
ALKATRÉSZEK




Z621
CSAVARSAPKA

DARAB: 6




Ø6x18mm
ALÁTÉT

DARAB: 4

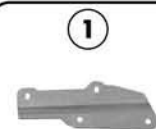


RÖGZÍTŐELEM

DARAB: 2



M8x40mm
CSAVAR

DARAB: 2

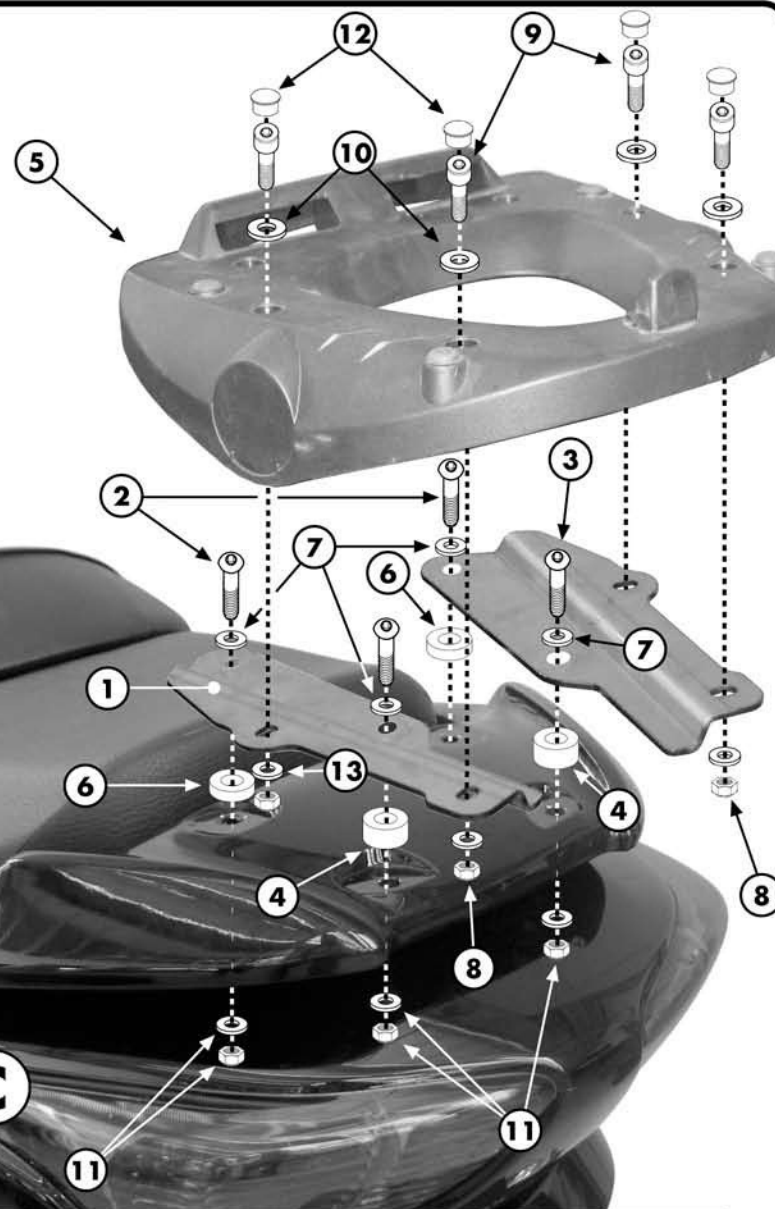

FIGYELEM!
MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 10 Kg

SPECIFIKUS PLATNI

HONDA FORZA 250cc 2005

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. SZEDJE LE AZ EREDETI HÁTTÁMLÁT AZ "A" ÁBRA ALAPJÁN
2. AJÁNLIJUK, HOGY SZEDJE LE A KAPASZKODÓT IS A KÖNNYEBB SZERELÉS ÉRDEKÉBEN
3. HELYEZZE FEL AZ ALKATRÉSZEKET A "B" ÁBRA SZERINT
4. RAKJA VISSZA A KAPASZKODÓKAT
5. ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVART MEGHÚZOTT-E.

GB

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE ORIGINAL BACKREST AS SHOWN IN PICTURE A;
2. WE SUGGEST THAT YOU REMOVE THE GRAB RAIL IN ORDER TO MAKE MOUNTING EASIER;
3. MOUNT THE PARTS OF THE CARRIER AS SHOWN IN PICTURE B;
4. REMOUNT THE ORIGINAL GRAB RAIL THAT YOU PREVIOUSLY REMOVED;
5. CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN CORRECTLY TIGHTENED;
6. LASTLY CHECK THAT THE RUBBERS AND THE ANTI-THEFT CAP HAD BEEN CORRECTLY POSITIONED ON THE PLATE.

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LE DOSSERET D'ORIGINE INDIQUE SUR LA PHOTO A;
2. IL EST CONSEILLE DE DEMONTER LA POIGNEE/PORTE-PAQUET D'ORIGINE POUR FACILITER LE MONTAGE DU SUPPORT TOP CASE;
3. MONTER LES PIÈCES DU SUPPORT TOP CASE COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B;
4. REMONTER ENTIEREMENT LA POIGNEE/PORTE-PAQUET SI ELLE A DÉJÀ ÉTÉ DÉMONTÉE;
5. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS;
6. VÉRIFIER QUE LES SILENT BLOCS ET L'ANTIVOL SOIENT CORRECTEMENT POSITIONNÉS SUR LA PLATINE.

D

BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE ORIGINAL RÜCKENLEHNE WIE IM BILD A DARGESTELLT;
2. WIR EMPFEHLEN, DEN ORIGINAL HANDGRIFF ABZUMONTIEREN, UM DIE MONTAGE DER TRÄGERPLATTE ZU ERLEICHTERN, BILD B;
3. MONTIEREN SIE DIE TEILE DES TRÄGERS WIE IM BILD C BESCHRIEBEN;
4. MONTIEREN SIE DEN ORIGINAL HANDGRIFF WIEDER AN, FALLS SIE IHN VORHER ENTFERNT HATTEN;
5. ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN;
6. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS DIE GUMMISTÖPSEL UND DIE DIEBSTAHSICHERUNG AUF DER PLATTE KORREKT POSITIONIERT WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR EL RESPALDO ORIGINAL COMO INDICA LA FOTO A;
2. ACONSEJAMOS DESMONTAR TAMBIÉN EL ASA / PORTAEQUIPAJES ORIGINAL PARA FACILITAR EL MONTAJE DE LA PARRILLA, FOTO B;
3. MONTAR LOS DESPIECES DE LA PARRILLA COMO INDICA LA FOTO C;
4. VOLVER A POSICIONAR EL ASA / PORTAEQUIPAJES ORIGINAL SI DESMONTADO PRECEDENTEMENTE COMO INDICA EL PUNTO 2;
5. TERMINAR CONTROLANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS;
6. ASEGURARSE QUE LAS GOMAS ANTI-VIBRACION Y EL ANTIRROBO ESTÉN BIEN COLOCADOS SOBRE LA PARRILLA.