
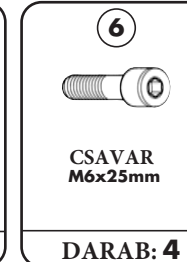
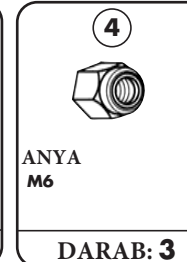
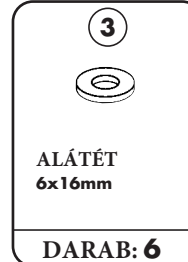




SPECIFIKUS PLATNI

PIAGGIO BEVERLY 250-500**2005**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

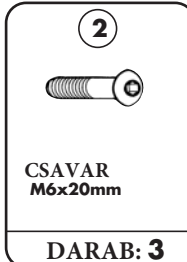

FIGYELEM!
MAXIMÁLIS
TERHELHETŐSÉG: 6Kg

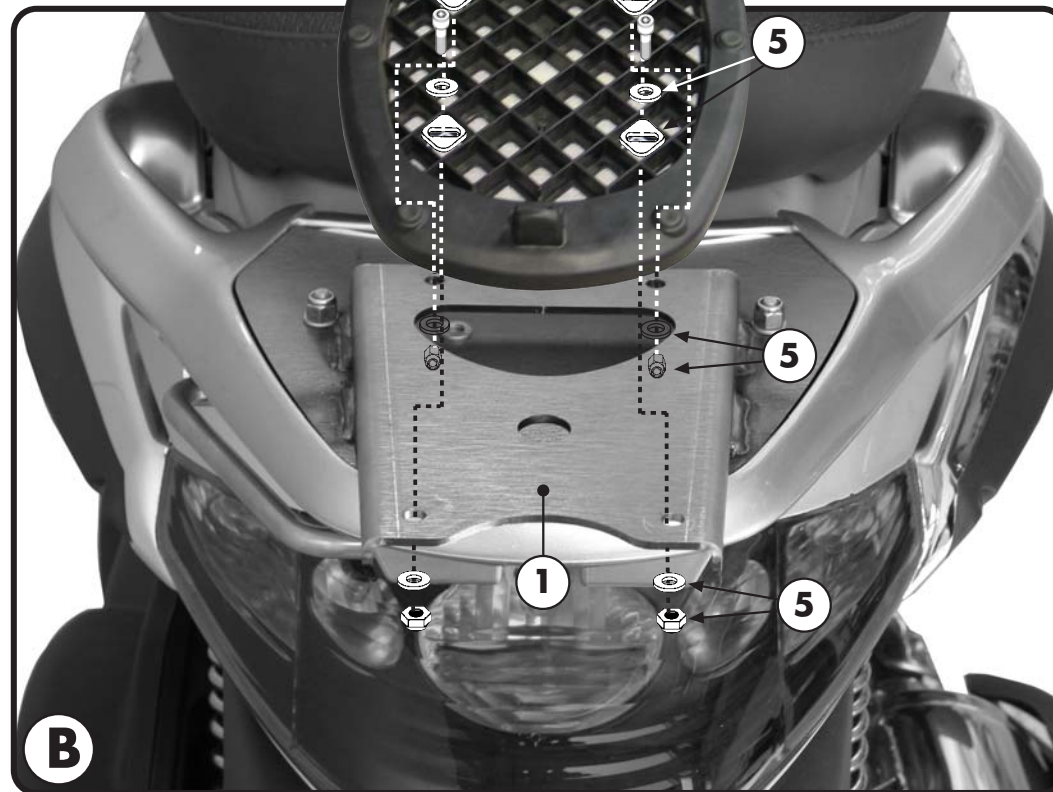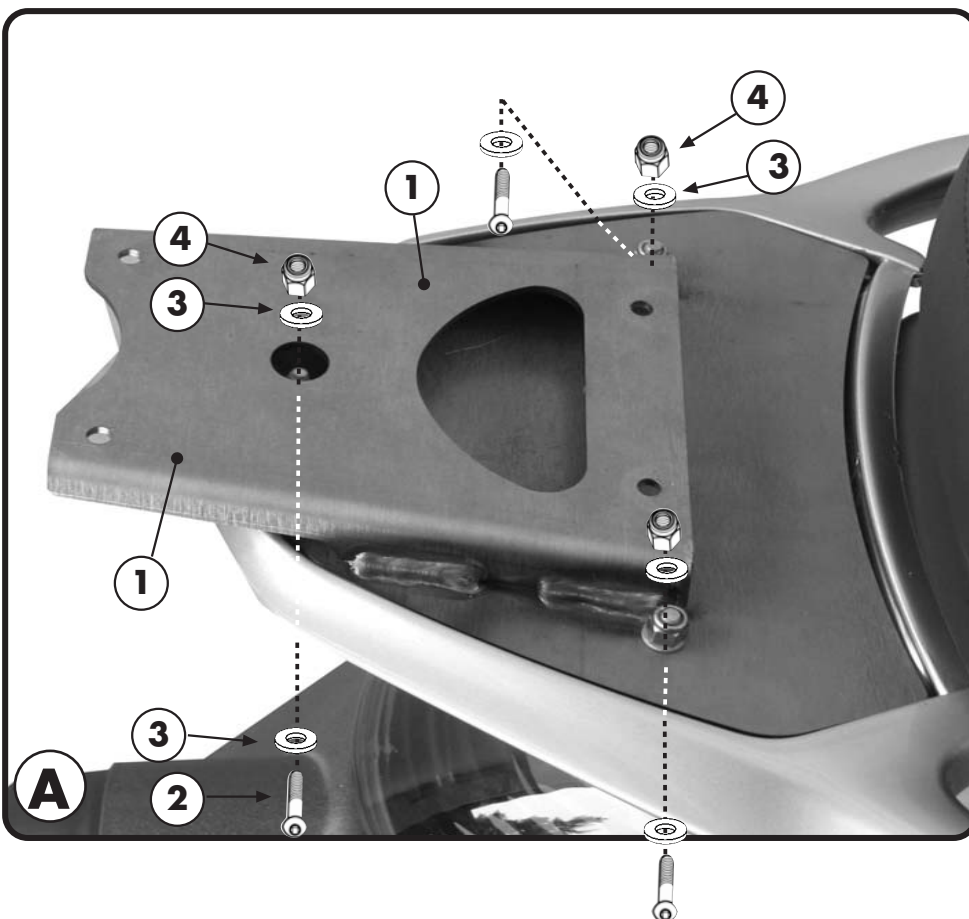

SPECIFIKUS PLATNI

PIAGGIO BEVERLY 250-500**2005**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

- 1) SZERELJE LE AZ EREDETI IDOMOT A MOTOR HÁTULJÁRÓL
- 2) HELYEZZE FEL AZ "1" ACÉL RÖGZÍTŐELEMET AZ "A" ÁBRA ALAPJÁN
- 3) RÖGZÍTSE A PLATNIT AZ ACÉL RÖGZÍTŐELEMHEZ A PLATNIHOZ MELLÉKELT CSAVAROKKAL

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) REMOVE THE ORIGINAL COVER FROM THE TAIL OF THE SCOOTER;
- 2) PLACE THE STEEL PLATE N°1 AS SHOWN IN PICTURE A; THEN PROCEED WITH THE SUGGESTED MOUNTING PROCEDURE;
- 3) PLACE THE MONOLOCK PLATE ONTO THE STEEL PLATE AND FIX IT USING THE SCREWS SUPPLIED IN THE PLATE KIT.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1) ENLEVER LE CAPOT D'ORIGINE SITUE SUR L'ARRIERE DU SCOOTER ;
- 2) POSITIONNER LA PLATINE EN ACIER N°1 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO A ; PUIS PROCEDER AU MONTAGE PROPOSE ;
- 3) METTRE LA PLATINE MONOLOCK SUR LE SUPPORT EN ACIER ET PROCEDER A SA FIXATION EN UTILISANT LE KIT DE VIS TROUVE AVEC LA PLATINE.

D BAUANLEITUNG

- 1) ENTFERNEN SIE DIE ORIGINAL-ABDECKUNG VON DEM HECK DES ROLLERS;
- 2) POSITIONIEREN SIE DIE STAHLPLATTE AUS WIE IM BILD A BESCHRIEBEN; FOLGEN SIE DANN DIE VORGESCHLAGENE MONTAGEPROZEDUR;
- 3) POSITIONIEREN SIE DIE MONOLOCK PLATTE AUF DIE STAHLPLATTE UND BEFESTIGEN SIE DIESE MIT DEN SCHRAUBEN, DIE MIT DER STAHLPLATTE MITGELIEFERT WURDEN.

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1) QUITAR EL COLÍN ORIGINAL DEL SCOOTER
- 2) POSICIONAR LA PARRILLA EN ACERO N° 1, COMO INDICA LA FOTO A, EJECUTAR EL MONTAJE COMO INDICADO
- 3) ANCLAR LA PARRILLA MONOLOCK A LA PARRILLA N° 1 UTILIZANDO EL KIT DE TORNILLERÍA INCLUIDO EN LA CONFECCIÓN DE LA MISMA.