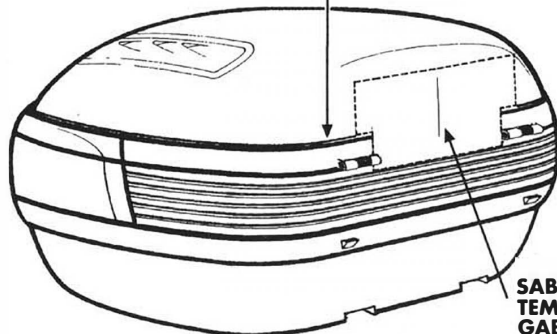
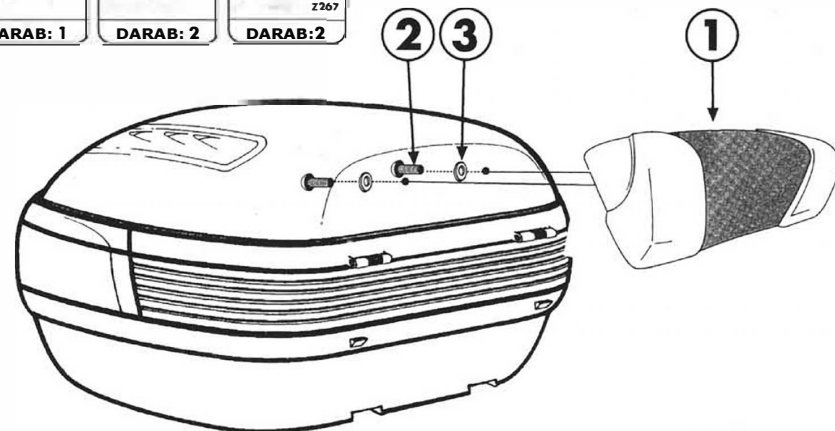
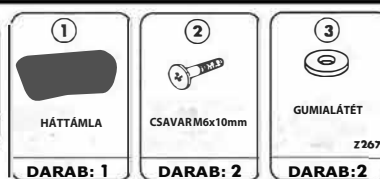


GIVI**E95S****SPECIFIKUS HÁTTÁMLA**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGASSÁG
HEIGHT
REFERENCE
HAUTEUR
HÖHENANGABE
REFERENCIA ALTURASABLON
TEMPLATE
GABARIT
SCHABLONE
PLANTILLAFÚRÓSABLON E52 DOBOZHOZ
TEMPLATE FOR E52
GABARIT POUR E52
RÜCKENPOLSTER FÜR E52
PLANTILLA PARA MALETA E52

ø6,5 mm

222.5 mm

FÚRÁS ELŐTT ELLENŐRÍZZE, HOGY A SABLON MEGFELEL E A MÉRETNEK
BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND
AVANT DE PERÇER CONTROLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE
BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PRÜFEN SIE DAß DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN
ABMESSUNGEN ENTSPRICHT
ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE



E95S

GIVI

SPECIFIKUS HÁTTÁMLA

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



ÚTMUTATÓ A FEDÉL FÚRÁSÁHOZ:

-VÁGJA KI A FÚRÓSABLONT A SZAGGATOTT VONAL MENTÉN ÉS RAGASSZA A DOBOZRA;

-FÚRJA MEG A KÉT JELÖLT PONTON 6,5mm ÁTMÉRŐJŰ FÚRÓFEJEL, JAVASOLJUK, HOGY ELŐRŐSZ EGY KISEBB FEJŰ FÚRÓVAL DOLGOZZON

-INSTRUCTION FOR COVER DRILLING:

-CUT OUT ALONG THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE

-DRILL IN THE TWO POINTS, BIT TO USE: DIAM 6,5mm, WE SUGGEST YOU TO DRILL FIRST WITH A SMALLER DIAM BIT

INSTRUCTION POUR LE PERCAGE DU COVERCLE:

-DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LE GABARIT

-PERCER OU LI Y A LES DEUX POINTS, POINT A UTILISER: DIAM. 6,5mm. ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC UNE MECHE DE DIAM. PLUS PETITE.

BAUANLEITUNG FÜR DAS DURCHBOHREN DES KOFFERDECKELS:

-SCHNEIDEN SIE AUF DER GESTRICHELTEN LINIE

-BOHREN SIE AUF DIE 2 PUNKTE(BOHRERSPITZE 6,5mm) WIR EMPFEHLEN ZUEST EINE KLEINERE BOHREESPITZE ZU BENUTZEN

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS AGUJEROS:

-CORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS Y PONER LA PLANTILLA EN AL MALETA

-AGUJERAR LOS DOS PUNTOS, USANDO UN DIAMETRO DE 6,5mm. ACONSEJAMOS REALIZAR LOS AGUJEROS PRIMERO CON UN DIAMETRO MAS PEQUEÑO

