

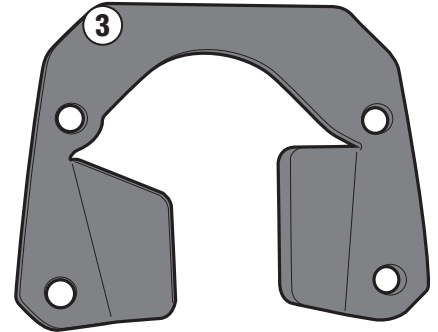
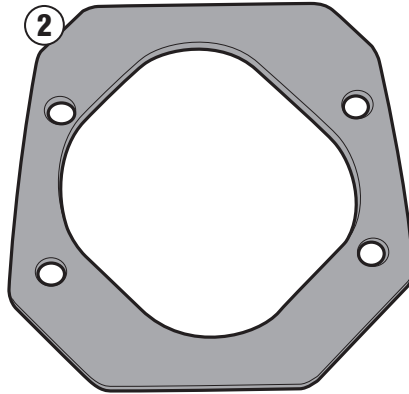


ES2119 – ES2119K

OLDALSZTENDER TALP

XT 1200ZE SUPER TENERÉ (2014)

N°	Megnevezés	Méret	Kód	Mennyiség
1	Talpelem	Alluminium Sp. 6mm	GL2666	1
2	Talpelem	INOX 316 Sp. 2mm	GL2667	1
3	Talpelem	INOX 316 Sp. 2mm	GL2668	1
4	Csavar	M5x12	-	4

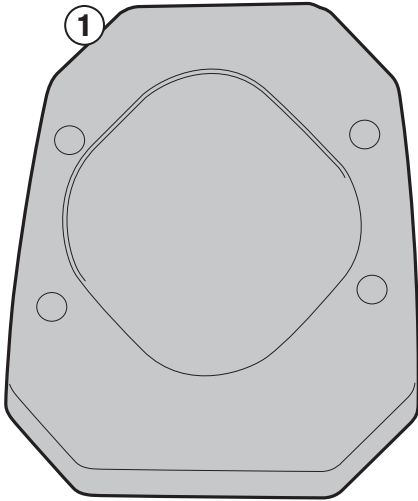

ES2119 – ES2119K

OLDALSZTENDER TALP

XT 1200ZE SUPER TENERÉ (2014)

**FIGYELEM: A TALP FELSZERELÉSE CSÖKKENTHETI A MOTOR SZABAD DÓLÉSSZÖGÉT.
HASZNÁLJON MENETRŐGZÍTŐT A CSAVAROKRA.**




ATTENTION: MOUNTING OF STAND EXTENSION, COULD LIMIT LEAN ANGLE.
APPLY SOME THREADLOCK ON THE SCREWS

ATTENTION: MONTAGE DE L'EXTENSION DU PEUPLEMENT, POURRAIT LIMITER L'ANGLE D'INCLINAISON.
APPLIQUER UN PEU DE FREIN-FILET SUR LES VIS

ACHTUNG: DER ANBAU DER FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER KANN EINFLUSS AUF DIE SCHRÄGLAGENFREIHEIT DES FAHRZEUGS HABEN.
BRINGEN SIE ETWAS GEWINDEKLE AUF DEN SCHRAUBEN

ATENCIÓN: MONTAJE DE EXTENSIÓN SOPORTE, PODRÍA LIMITAR ÁNGULO DE INCLINACIÓN.
APLIQUE UN POCO DE FIJADOR DE ROSCAS EN LOS TORNILLOS

ATENÇÃO: MONTAGEM DE SUPORTE DE EXTENSÃO, PODERIA LIMITAR O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO.
APLIQUE UM POUCO DE MASSA DE BLOQUEIO DE ROSCAS NOS PARAFUSOS

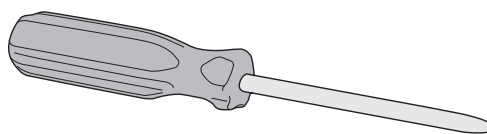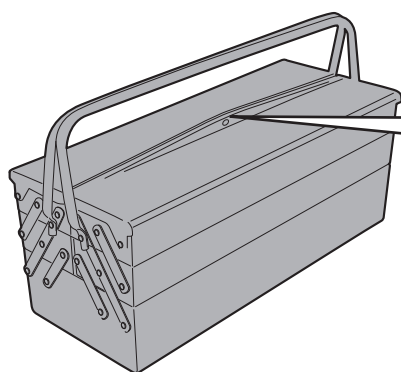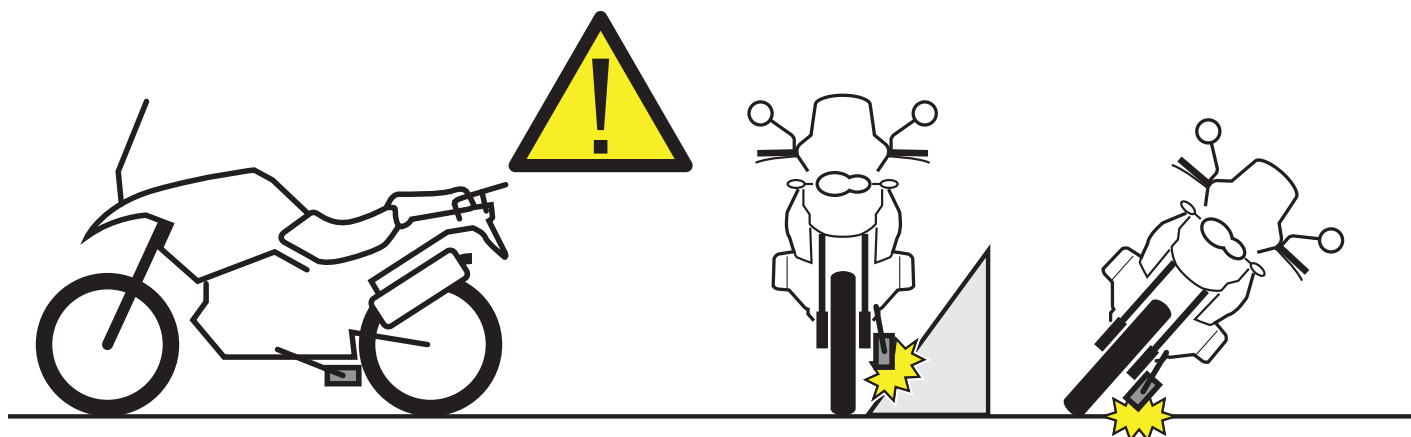

T 25



ES2119 – ES2119K
OLDALSZTENDER TALP
XT 1200ZE SUPER TENERÉ (2014)

