

ES3101 - ES3101K




OLDALTÁMASZ TALP

SUZUKI

DL 650

V-STROM

(2011 - 2013)

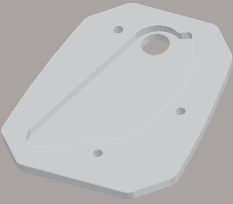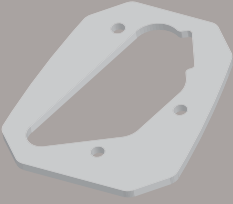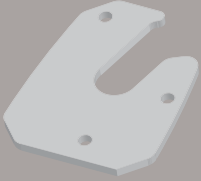N°	MEGNEVEZÉS	MÉRET	KÓD	DARAB	
1	TALP	6mm	GL2563	1	
2	RÖGZÍTŐELEM	4mm	GL2564	1	
3	RÖGZÍTŐELEM	2mm	GL2565	1	
4	CSAVAR	M5x12	-	3	

ES3101 – ES3101K

OLDALTÁMASZ TALP

SUZUKI

DL 650 V-STROM

(2011 – 2013)

FIGYELEM! A TALP FELHELYEZÉSÉVEL A KITÁMASZTHATÓSÁGI SZÖG REDUKÁLÓDHAT.
A CSAVAROKRA KENJEN EGY KIS OLDHATÓ CSAVARRÖGZÍTŐT.




ATTENTION: MOUNTING OF STAND EXTENSION, COULD LIMIT LEAN ANGLE.
APPLY SOME THREADLOCK ON THE SCREWS

ATTENTION: MONTAGE DE L'EXTENSION DU PEUPLEMENT, POURRAIT LIMITER L'ANGLE D'INCLINAISON.
APPLIQUER UN PEU DE FREIN-FILET SUR LES VIS

ACHTUNG: DER ANBAU DER FUSSVERBREITERUNGEN FÜR SEITENSTÄNDER KANN EINFLUSS AUF DIE SCHRÄGLAGENFREIHEIT DES FAHRZEUGS HABEN.
BRINGEN SIE ETWAS GEWINDEKLE AUF DEN SCHRAUBEN

ATENCIÓN: MONTAJE DE EXTENSIÓN SOPORTE, PODRÍA LIMITAR ÁNGULO DE INCLINACIÓN.
APLIQUE UN POCO DE FIJADOR DE ROSCAS EN LOS TORNILLOS

ATENÇÃO: MONTAGEM DE SUPORTE DE EXTENSÃO, PODERIA LIMITAR O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO.
APLIQUE UM POUCO DE MASSA DE BLOQUEIO DE ROSCAS NOS PARAFUSOS

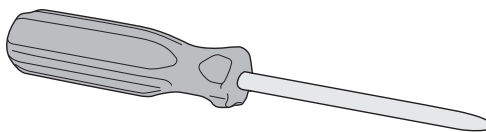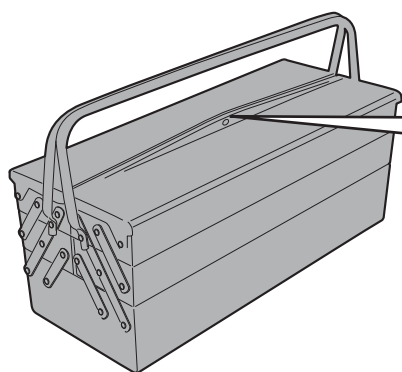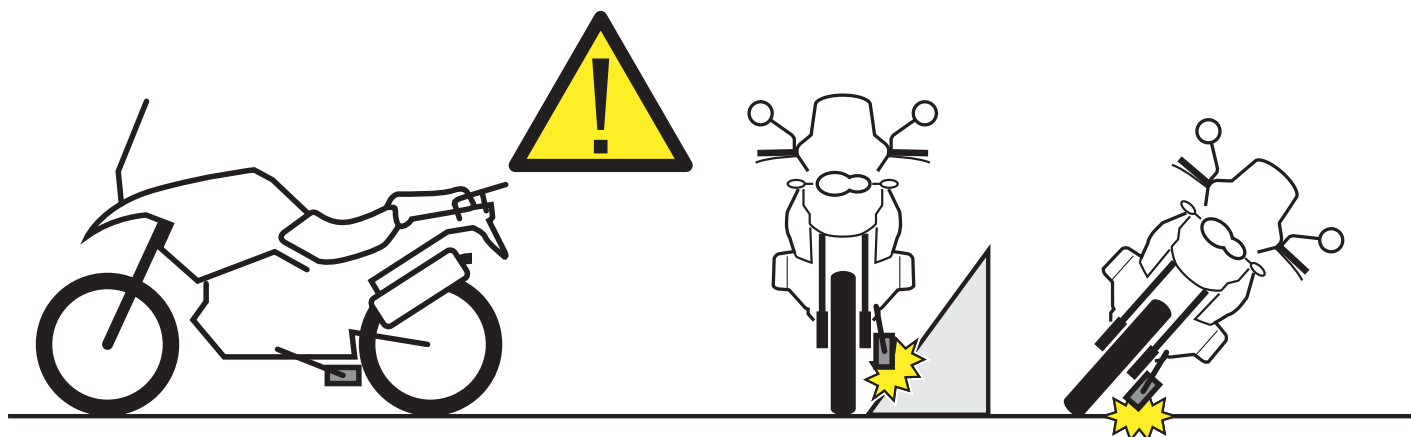

T 25



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



ES3101 - ES3101K

OLDALTÁMASZ TALP

SUZUKI

DL 650 V-STROM

(2011 - 2013)

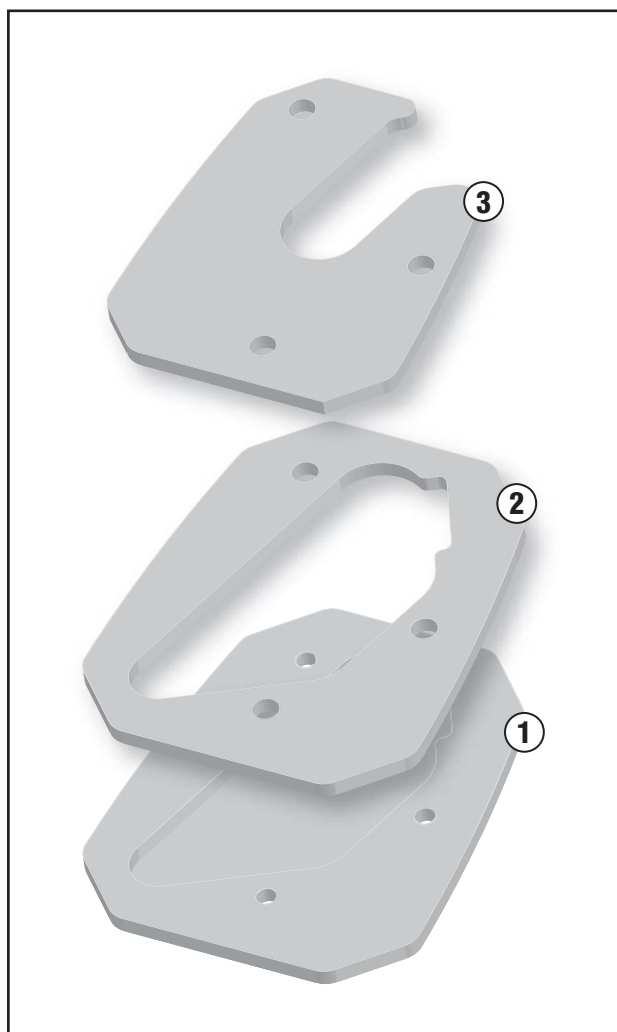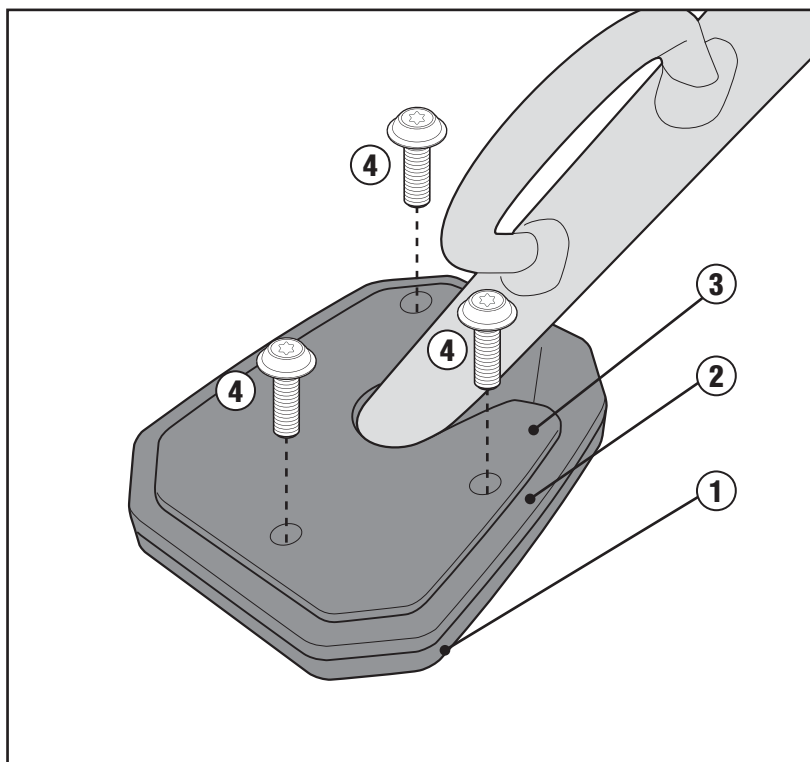

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ