

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

BMW F650GS 2000-2007**BMW G650GS 2011**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


ATTENZIONE - WARNING - ATTENTION

IL SUPPORTO "A" VA INSERITO TRA IL FIANCHETTO ED IL SILENZIATORE.

THE UPPER SUPPORT "A", MUST BE INSERTED BETWEEN SIDE PANEL AND THE SILENCER


LE SUPPORT "A" DOIT ETRE INSERE' ENTRE LE COTE PLASTIQUE ET LE POT.

AZ "A" RÖGZÍTÉSI PONT AZ OLDALIDOM ÉS A KIPUFOGÓ KÖZÉ KELL KERÜLJÖN

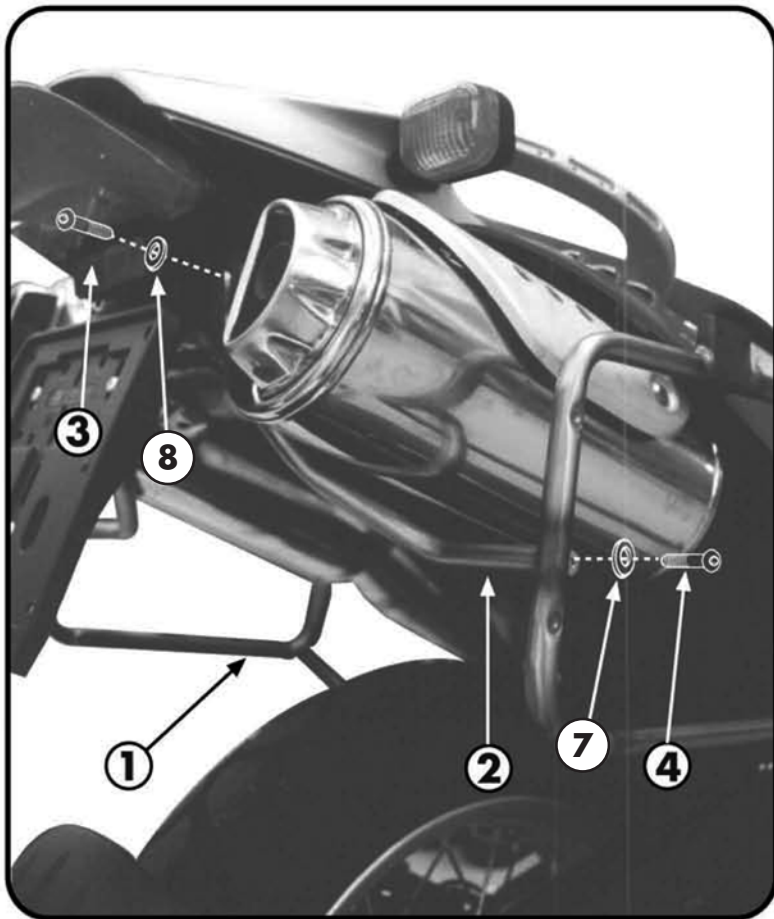

DOBOZTARTÓ

DARAB: 2

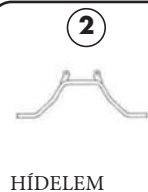

HÍDELEM

DARAB: 1

CSAVAR
M8x20mm

DARAB: 2

CSAVAR
M6x16mm

DARAB: 2

CSAVAR
M8x25mm

DARAB: 2

CSAVAR
M8x25mm

DARAB: 2



ALÁTÉT Ø6mm

DARAB: 2



ALÁTÉT Ø8mm

DARAB: 2

TÁVTARTÓ
Ø14x3mmmm
Ø8,5mm, V379


DARAB: 2

RIB. 23,7x21 Ø17.4
V695

DARAB: 2

MENETES
TÖLCSÉR
Ø20.4 - 18.8 M8
V697

DARAB: 2

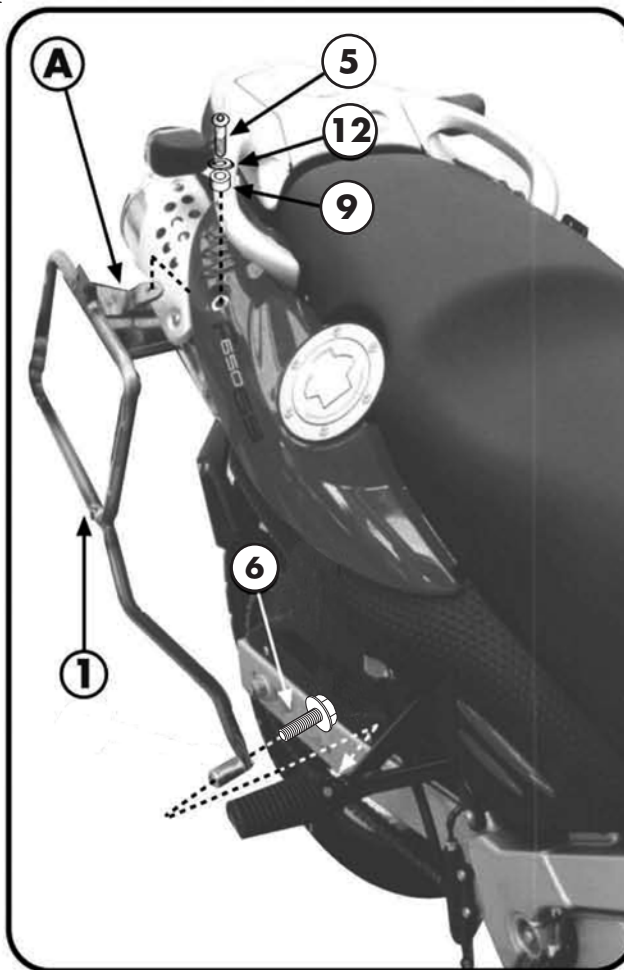EREDETI
ALKATRÉSZEK

HELYEZZE BE A DIÓT A HÁTSÓ LÁBTARTÓBA

