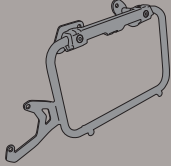



PL7705CAM

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

KTM 1190 ADVENTURE – 1190 ADVENTURE R (2013–2014) / 1050 ADVENTURE (2015) KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2015)



N°	Megnevezés	Méret	Kód	Mennyiség	
1	Doboztartó			2 (Dx,Sx)	
2	Hídelem			1	
3	Rögzítőelem	Hátulsó		1	
4	Rögzítőelem	Elülső		1	
5	Csavar	TBEI M8x55	855TBEI	1	
6	Csavar	TBEI M8x75	875TBEI	1	
7	Csavar	TECF M8x30	830TECF	2	
8	Csavar	TECF M8x20	820TECF	6	
9	Távtartó	Ø16x12 furat 12mm	C16L12F12FET	2	
10	Távtartó	Ø16x18 furat 8.5mm	C16L18F8,5ALT	2	
11	Távtartó	Ø22x10 Foro 8mm	C22L10F8ALT	2	
12	Anya	M8, karimás, önzáró	8DADIAFLN	4	

PL7705CAM

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

KTM 1190 ADVENTURE - 1190 ADVENTURE R (2013-2014) / 1050 ADVENTURE (2015)
KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2015)

N°	Megnevezés	Méret	Kód	Mennyiség	
13	Alátét	Ø8	814RON	4	
14	Gyári alkatrészek	-	-	-	-
15	Csavar	TBEI M8x40	840TBEI	1	
16	Csavar	TBEI M8x60	860TBEI	1	

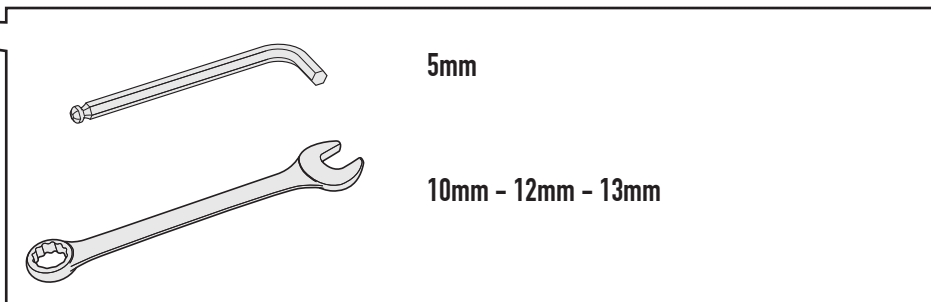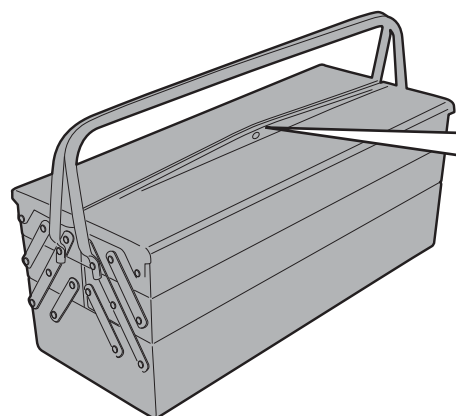

PL7705CAM

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

KTM 1190 ADVENTURE – 1190 ADVENTURE R (2013–2014) / 1050 ADVENTURE (2015) KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2015)


. MIELŐTT ELKEZDENÉ AZ ÖSSZESZERELÉST, LAZÍTSA MEG A KONZOLBA ELŐRE BESZERELT "a-b" ALKATRÉSZT, HOGY KÖNNYEBB LEGYEN AZ ÖSSZEKAPCSOLÁS. HA VÉGZETT A FELHELYEZÉSSSEL, SZORÍTSA VISSZA AZ "a-b" ALKATRÉSZT, AMIT AZ ELŐZŐEK BEN MEGLAZÍTOTT.

. BEFORE STARTING THE ASSEMBLY, PLEASE REMEMBER TO LOOSEN THE a – b PLATES PRE-MOUNTED ON THE PL7703CAM TO MAKE THE COUPLING EASIER. ONCE THE FRAMES HAVE BEEN SET ONTO THE MOTORBIKE, TIGHTEN THE SCREWS YOU LOOSENED BEFORE.

. AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE, DÉVISSER LES ÉCROUS DES PLAQUES a – b PRÉ-MONTÉES SUR LE PL7703CAM, POUR FACILITER LE MONTAGE SUR LA MOTO. UNE FOIS QUE LES CADRE SONT ÉTÉ MONTÉS SUR LA MOTO, RESERREZ LES ÉCROUS PRÉCÉDEMMENT DÉVISSÉS.

. BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN, LÖSEN SIE DIE MUTTER DER PLÄTTCHEN a-b WELCHE AUF DEN PL7703CAM TRÄGER VORMONTIERT SIND UM DIE BEFESTIGUNG AUF DEM MOTORRAD ZU ERLEICHERN. WENN SIE DEN TRÄGER AUF DEM MOTORRAD MONTIERT HABEN, ZIEHEN SIE DIE MUTTER FEST.

. ANTES DE INICIAR LA ASAMBLEA, RECUERDE AFLOJAR LAS PLACAS a – b PREMONTADOS EN EL PL7703CAM, PARA HACER EL ACOPLAMIENTO MÁS FÁCIL. UNA VEZ QUE LOS MARCOS SE HAN ESTABLECIDO SOBRE LA MOTO, APRIETE LOS TORNILLOS AFLOJADOS ANTES.

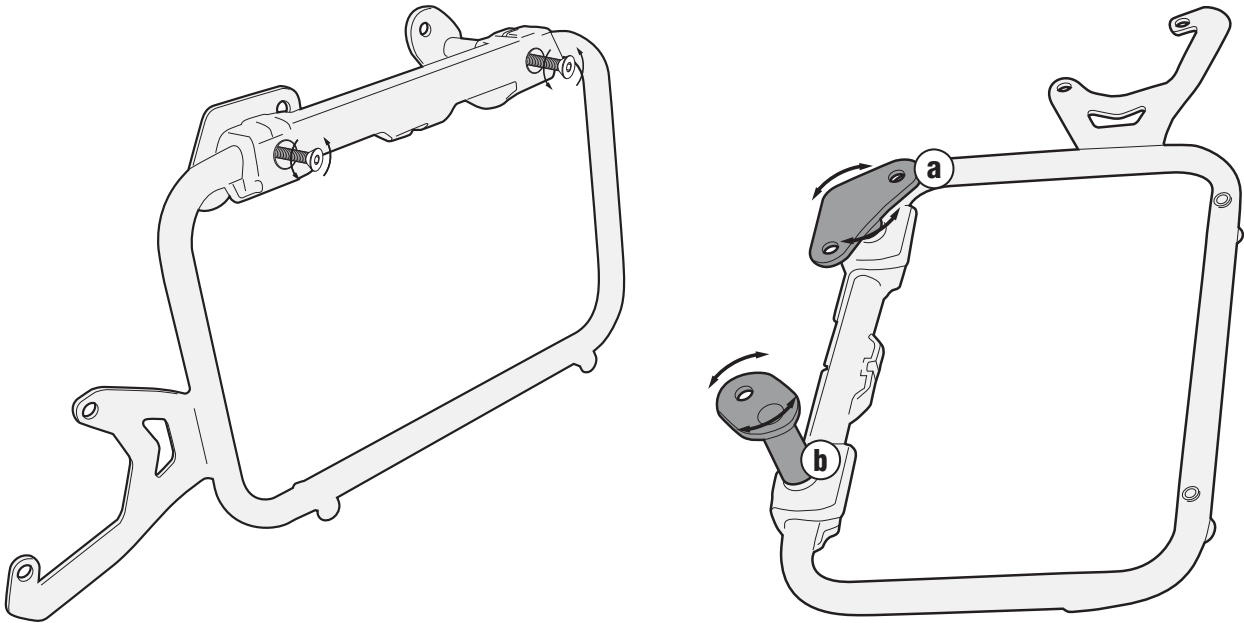



PL7705CAM

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

KTM 1190 ADVENTURE - 1190 ADVENTURE R (2013-2014) / 1050 ADVENTURE (2015)

KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2015)

JOBB OLDAL
RIGHT SIDE
CÔTÉ DROIT
RECHTE SEITE
LADO DERECHO
LADO DIREITO

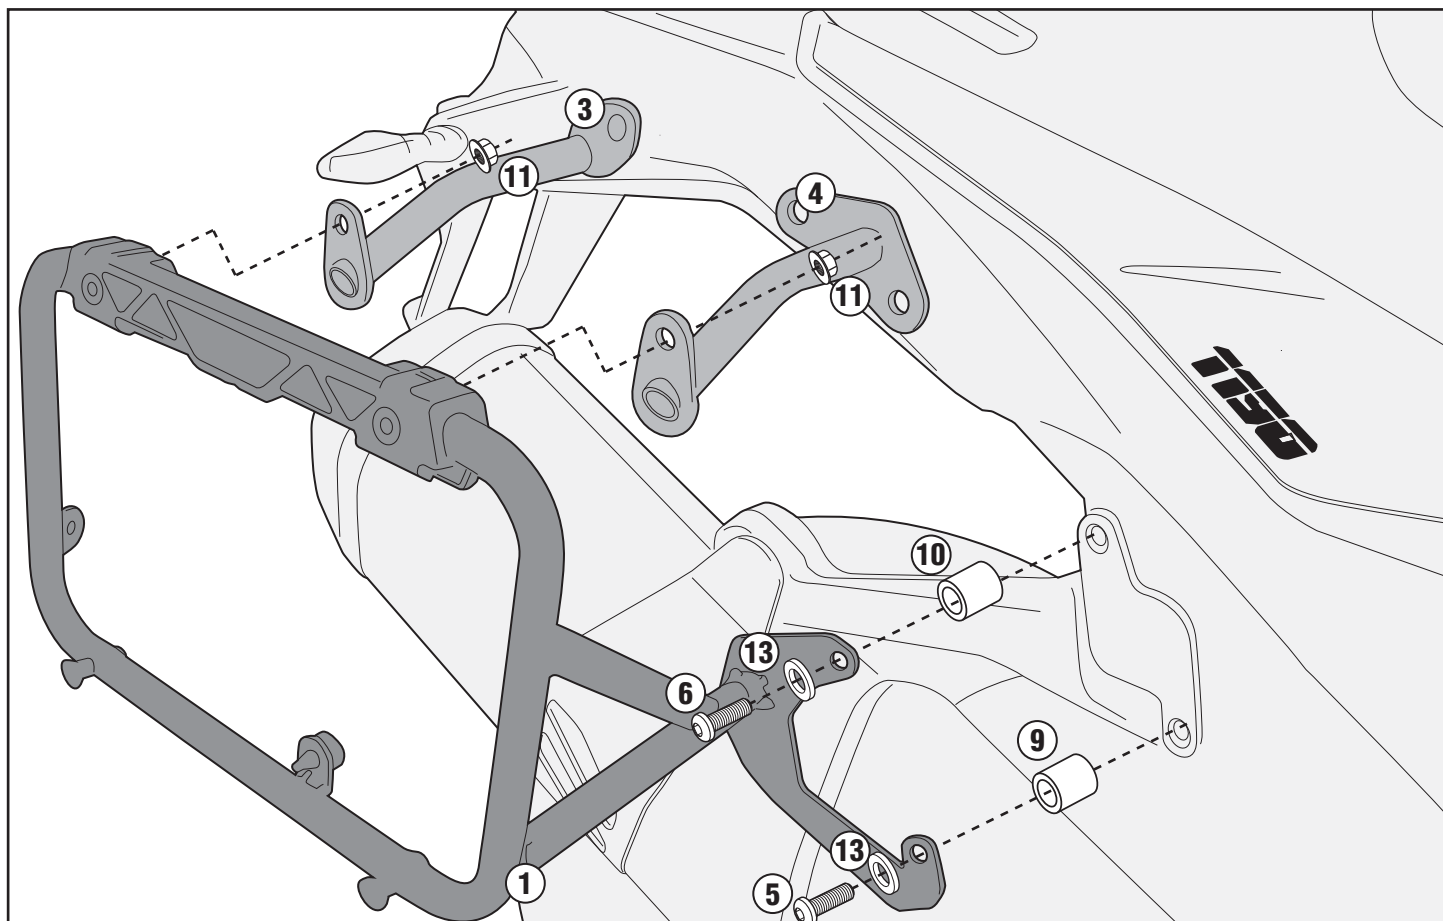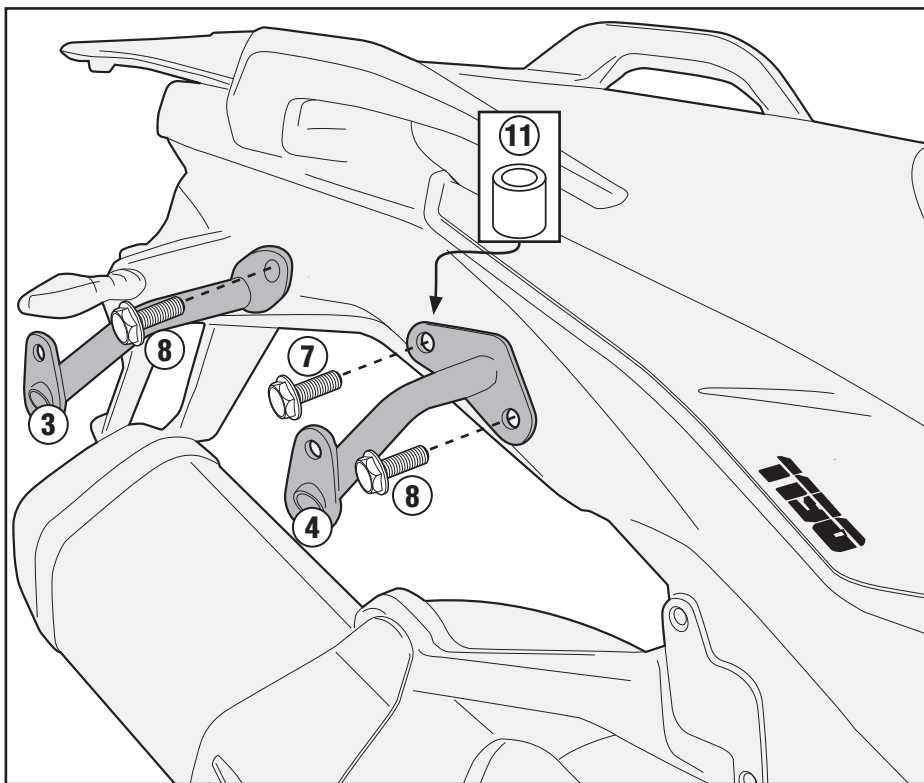



PL7705CAM

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

KTM 1190 ADVENTURE - 1190 ADVENTURE R (2013-2014) / 1050 ADVENTURE (2015)

KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2015)

BAL OLDAL
LEFT SIDE
CÔTÉ GAUCHE
LINKE SEITE
LADO IZQUIERDO
LADO ESQUERDO

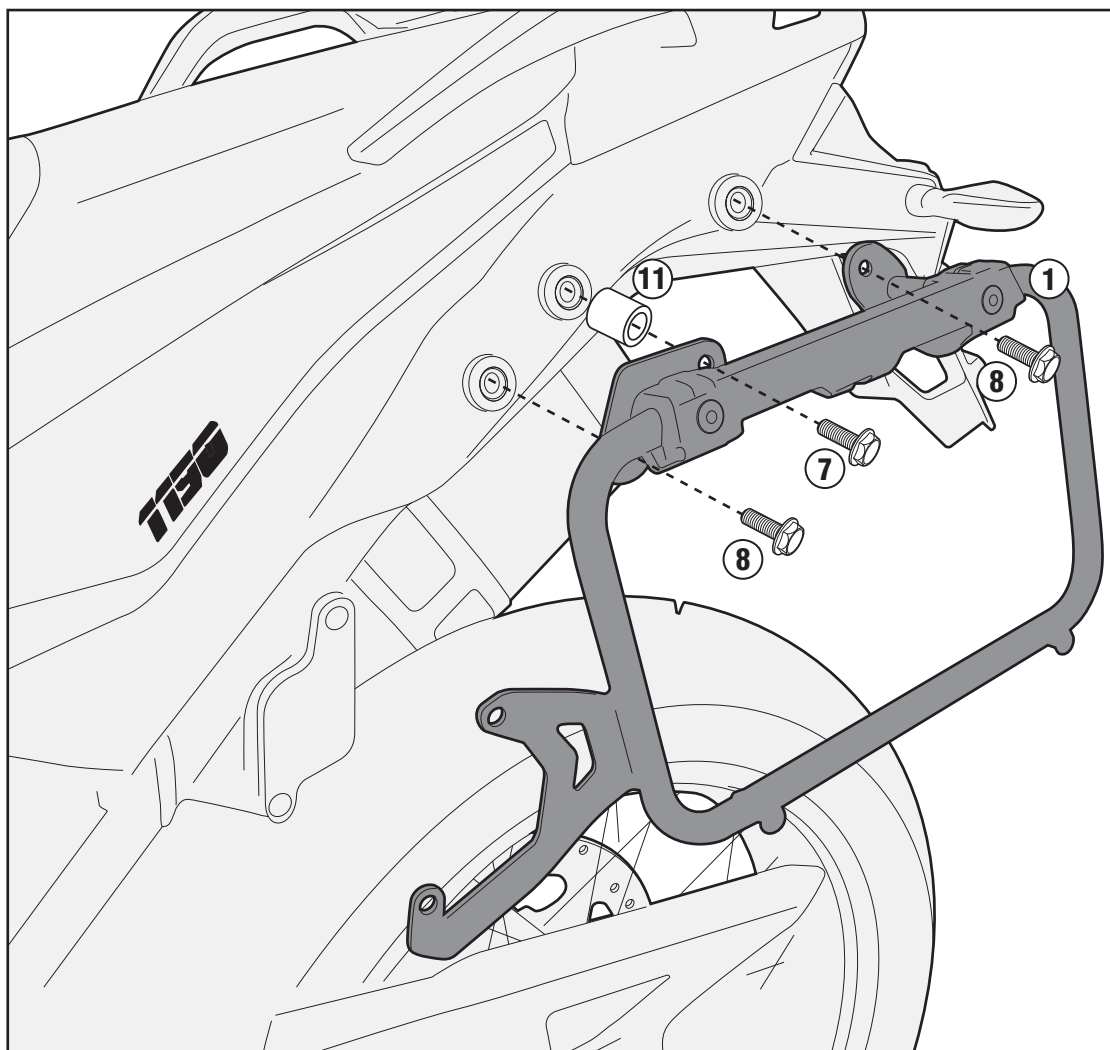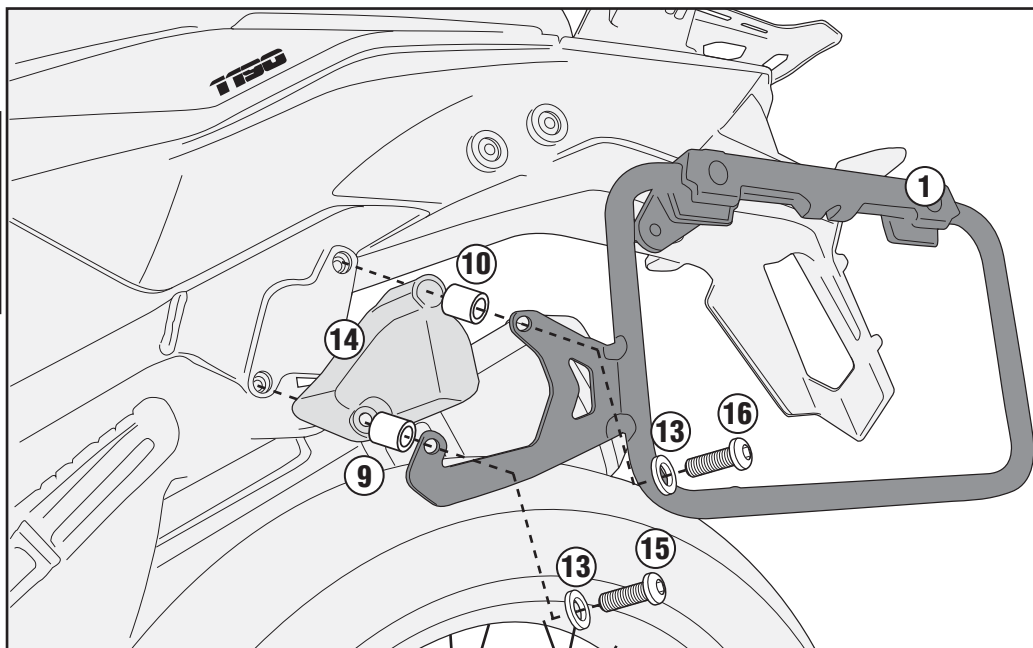

PL7705CAM

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

KTM 1190 ADVENTURE - 1190 ADVENTURE R (2013-2014) / 1050 ADVENTURE (2015)

KTM 1290 SUPER ADVENTURE (2015)

