

PLXR2122 – KLXR2122

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ



YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

N°	Megnevezés	Méret	Kód	Mennyiség
1	Dobotartó	-	PLXR2122 (Dx - Sx)	2 (Dx,Sx)
2	Hídelem	-	GNB1363P	1
3	Rögzítőelem	-	GL2823 (Dx - Sx)	2 (Dx - Sx)
4	Adapter	-	V774R	4
5	Csavar	TEF M6x16	616TEF	4
6	Csavar	TSPXT M8x40	840TSPXT	4
7	Alátét	Ø 25 furat 8mm	258RON	2
8	Távtartó	-	C24L5F8,5T	2
9	Speciális kulcs	-	CHIAVE PLXRC	1
10	Az alkatrészeket az SR2122 felszereléséhez szükséges csomag tartalmazza	-	-	-

PLXR2122 - KLXR2122

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

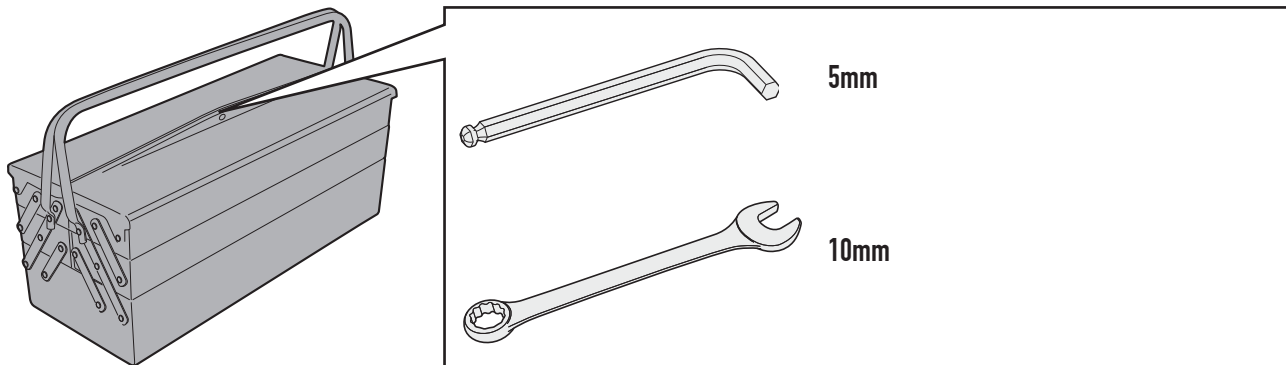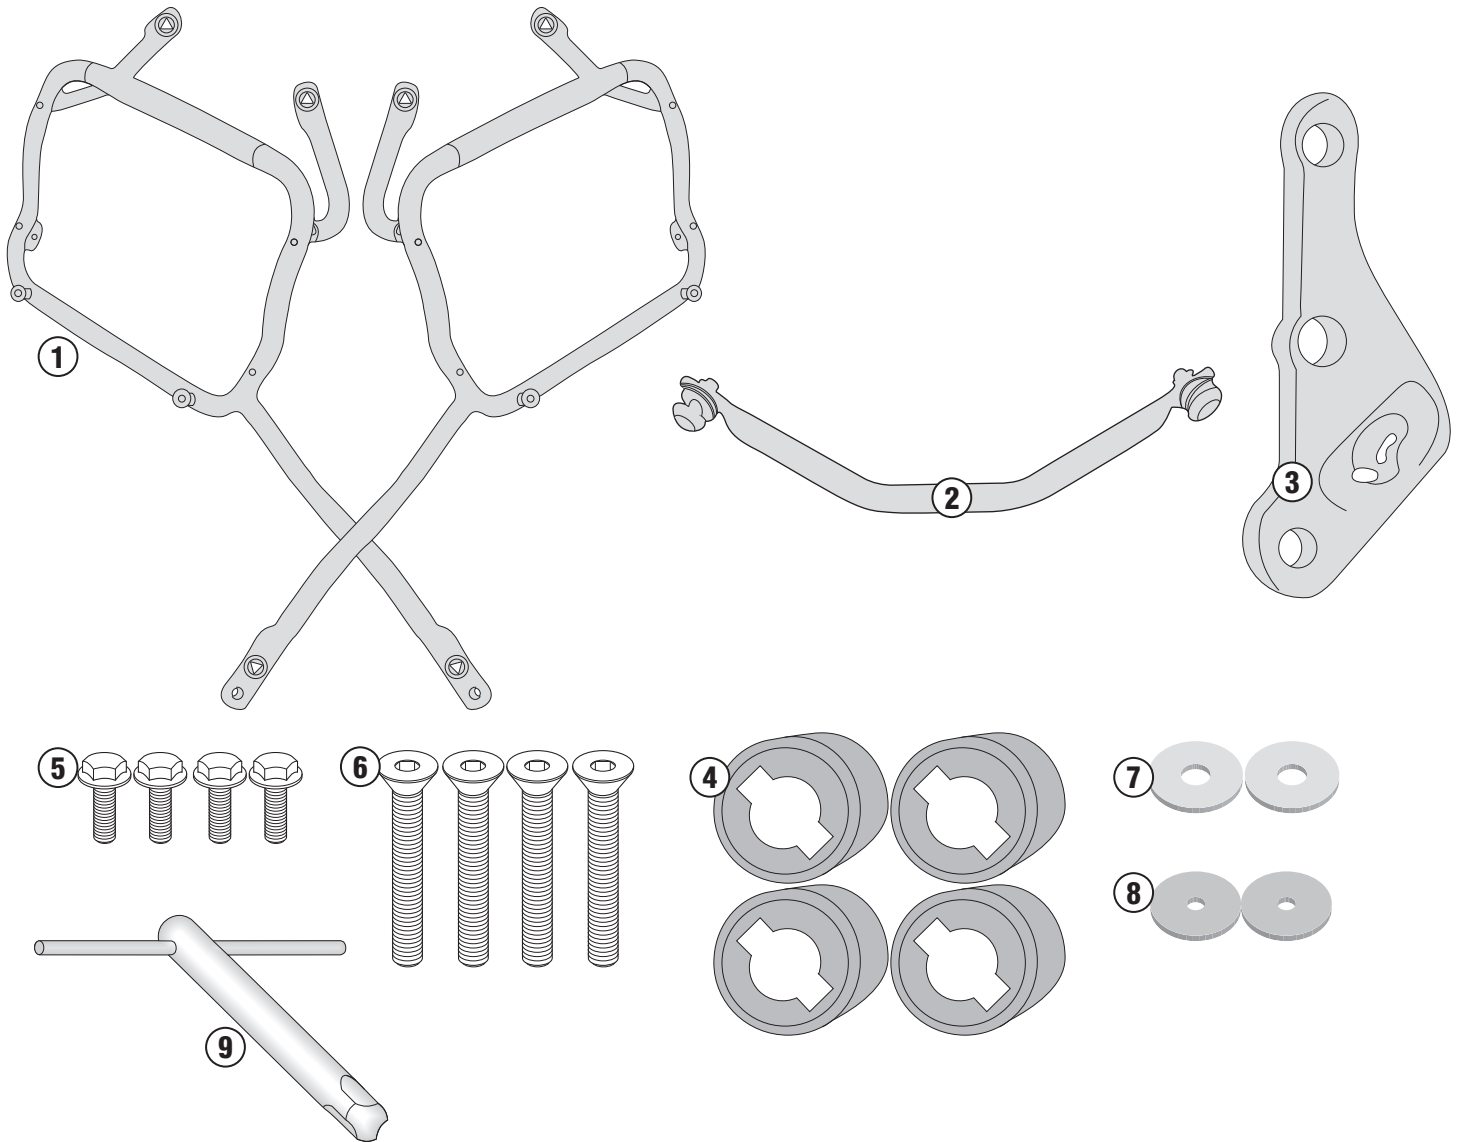


PLXR2122 - KLXR2122


SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

PLXR2122 + SR2122

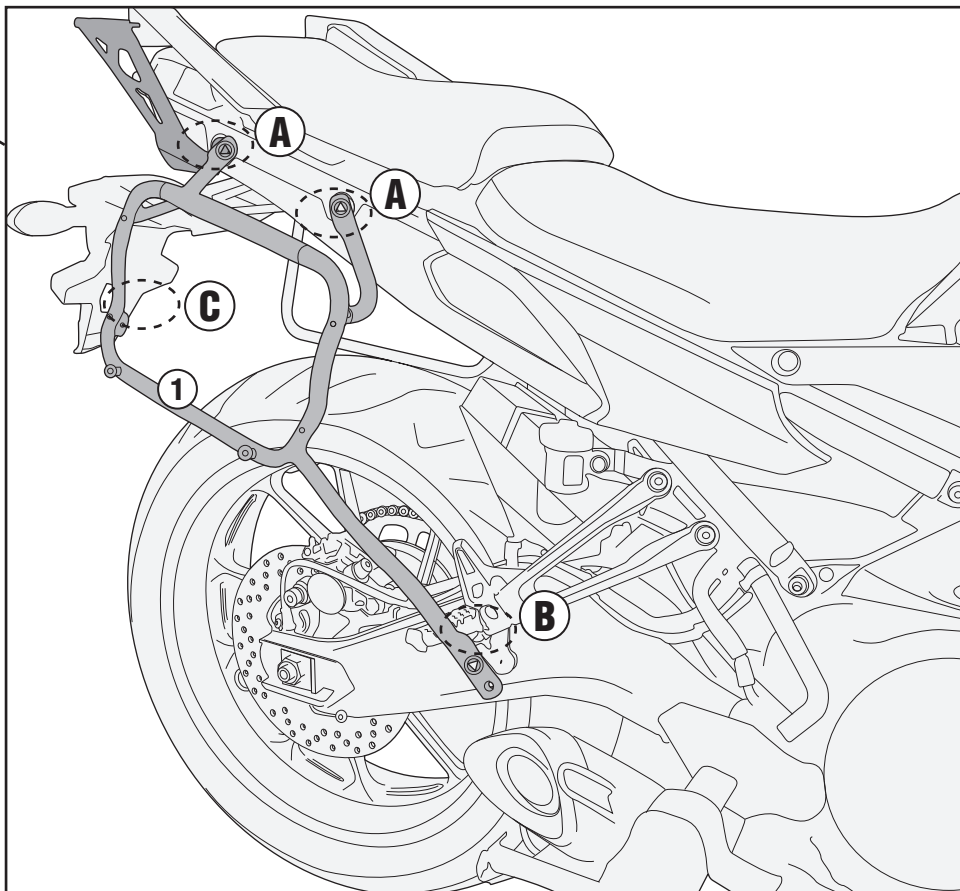



PLXR2122 ÖNÁLLÓAN

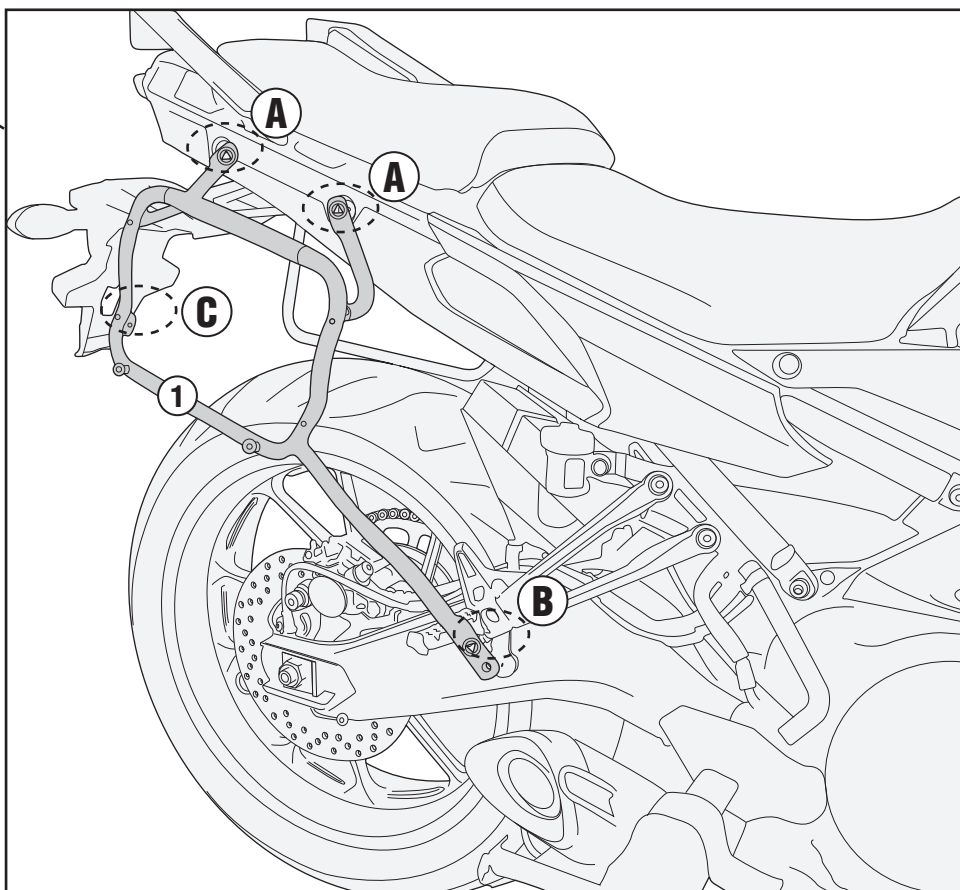



PLXR2122 - KLXR2122

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

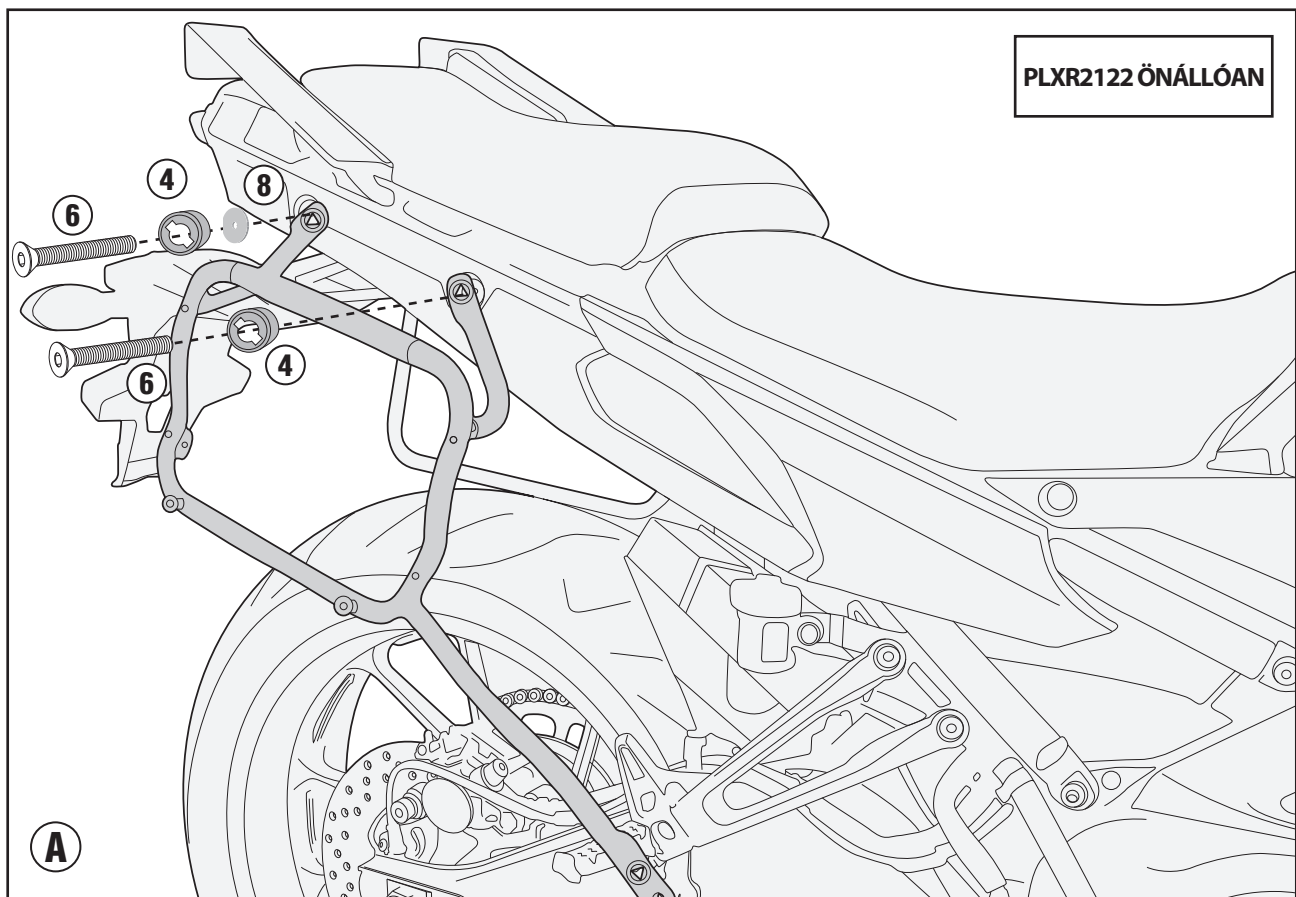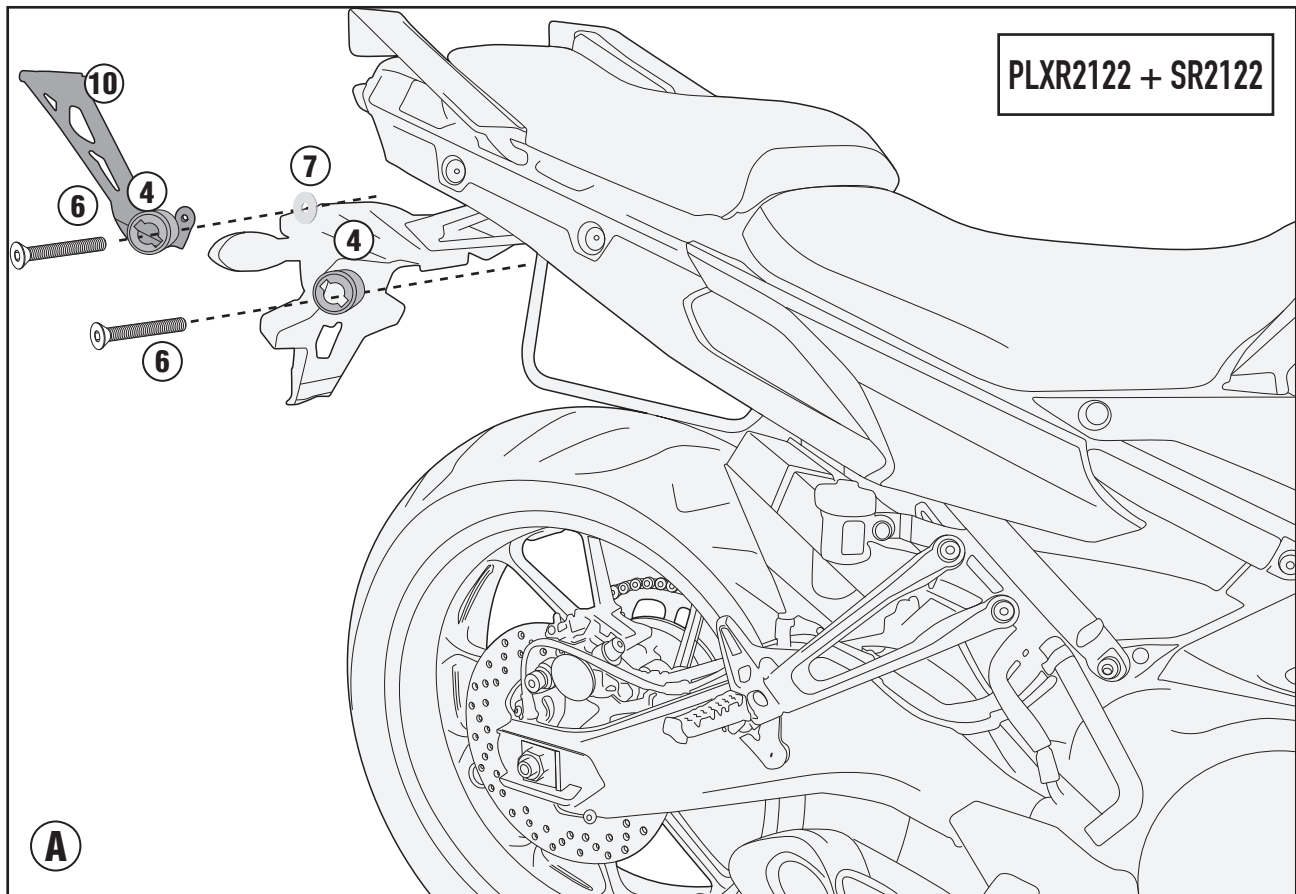


PLXR2122 - KLXR2122
SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ
YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

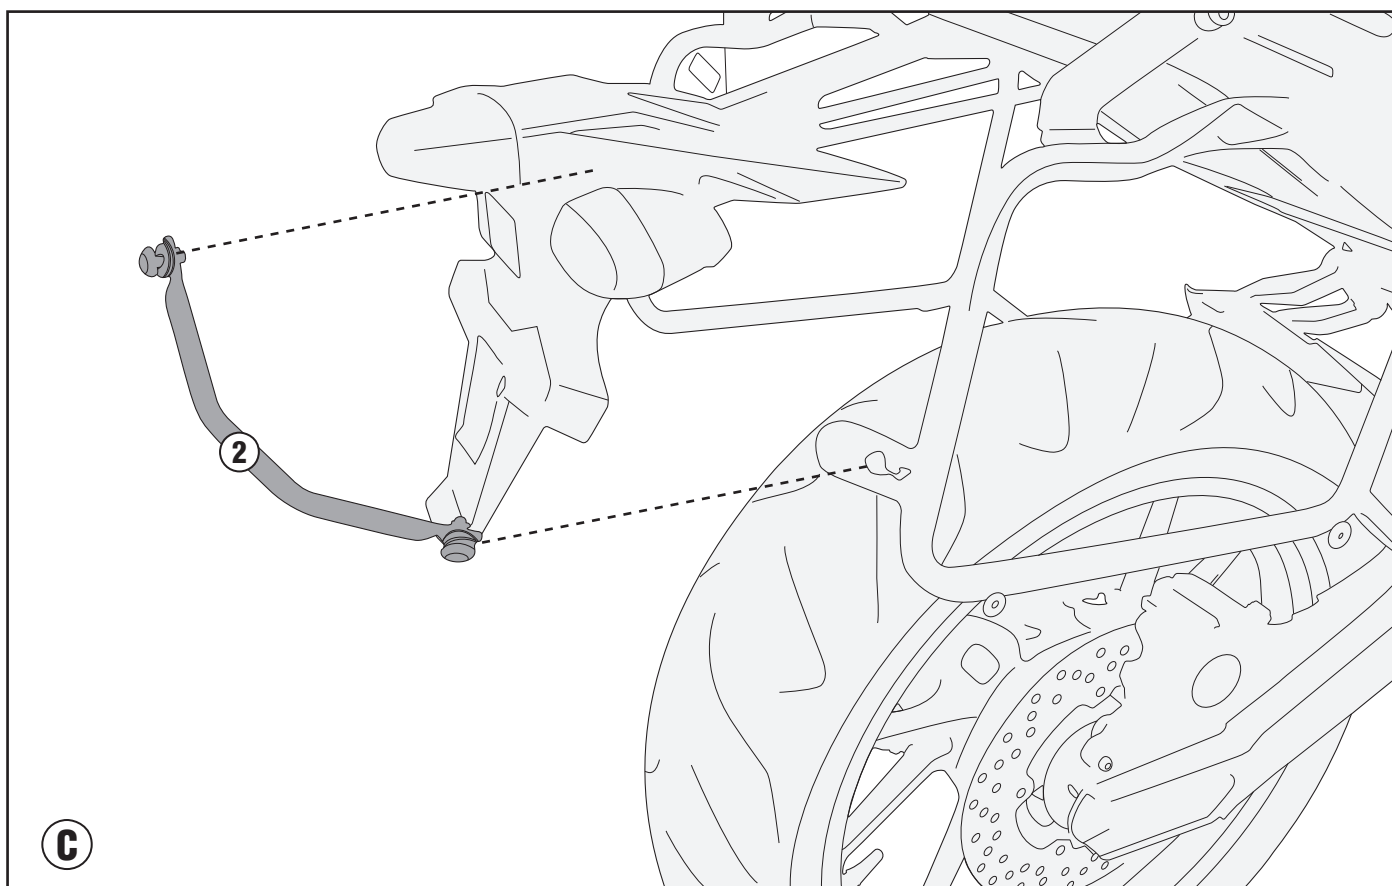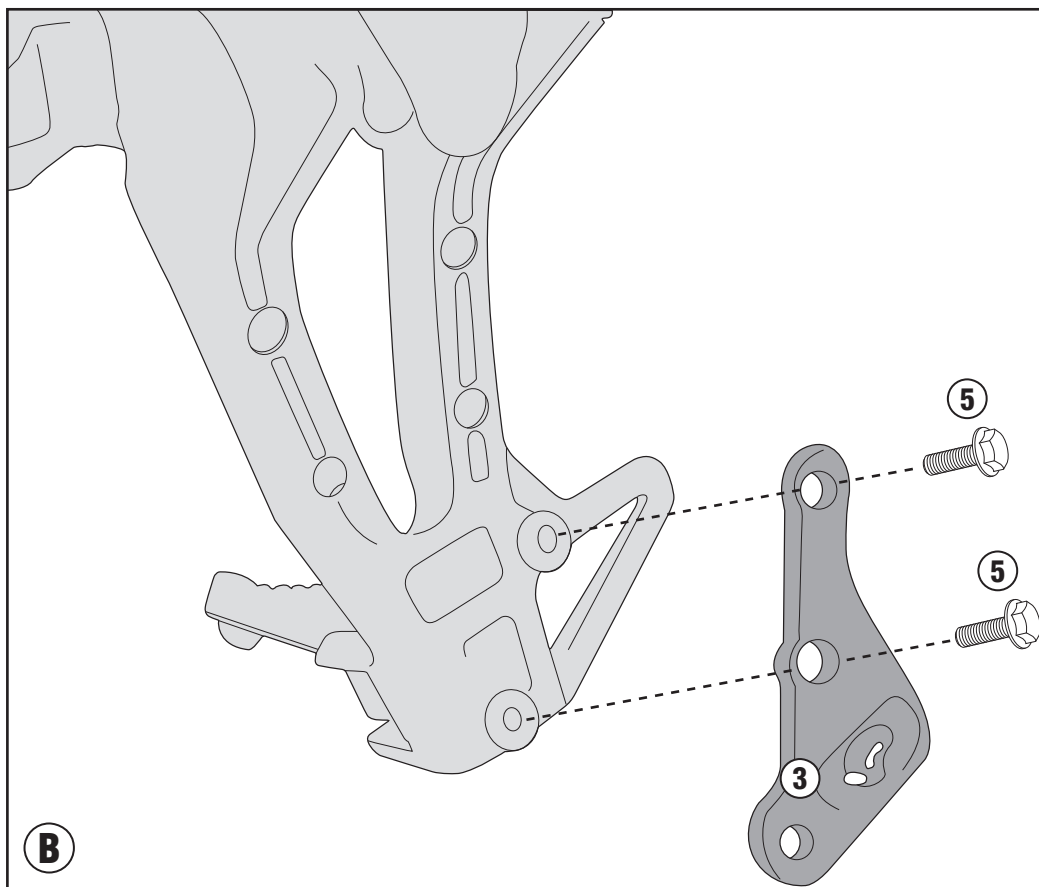

PLXR2122 - KLXR2122

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ


YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

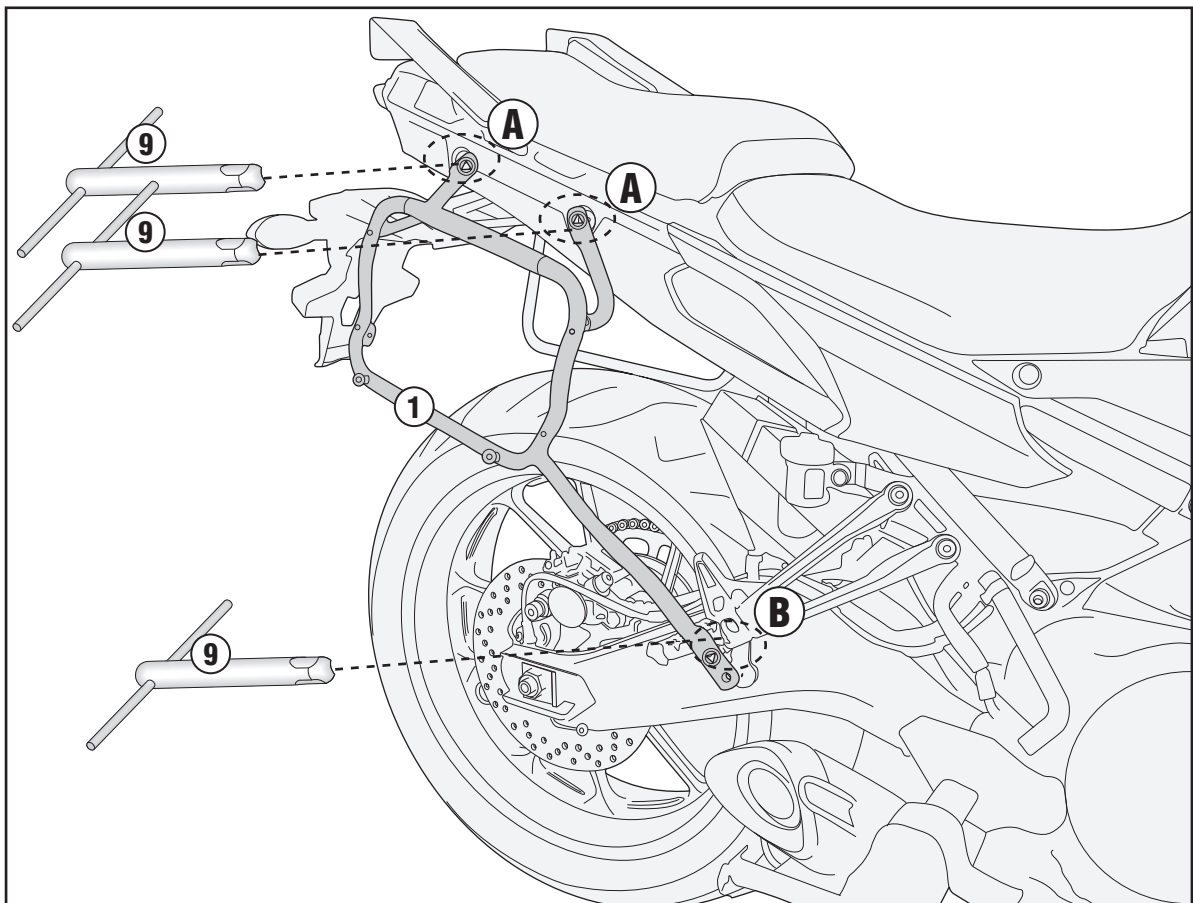

PLXR2122 - KLXR2122

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

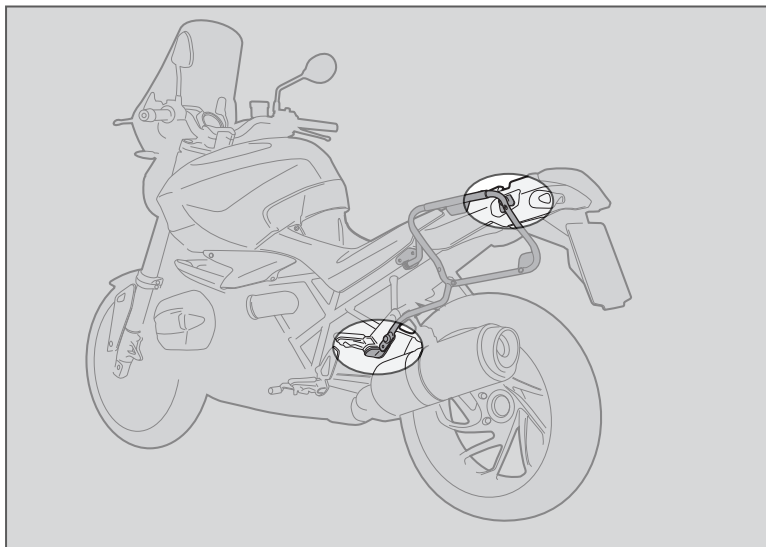

1. HELYEZZE A SPECIÁLIS KULCSOT A CSAVAR FEJÉBE;
2. FORDÍTSA EL A KULCSOT ¼ -EL AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁNAK MEGFELELŐEN, AMÍG A FORGÁS MEGAKAD ÉS AZ OLDALTÁSKA TARTÓ ERŐSEN RÖGZÜL A FELSZERELÉSI PONTHOZ;
3. HA LE SZERETNÉ SZERELNI A KONZOLT, HAJTSA VÉGRE A MŰVELETET FORDÍTVA.



1. INSERT THE SPECIAL KEY INTO THE HEAD OF THE SCREW;
2. TURN THE KEY ¼ TURN CLOCKWISE UNTIL ROTATION STOPS AND THE SIDE CASE HOLDER IS FASTENED SECURELY TO THE FITMENT POINT;
3. IN ORDER TO DISASSEMBLE THE BRACKETRY PERFORM THE OPERATION IN REVERSE.

1. INSERER LA CLE SPECIALE DANS LA TÊTE DE LA VIS;
2. VISSER D'1/4 DE TOUR DANS LE SENS HORAIRE JUSQU'AU BLOCAGE DE LA VIS POUR MONTER EN TOUTE SÉCURITÉ LE SUPPORT À SON POINT DE FIXATION;
3. POUR LE DÉMONTAGE, PROCÉDER EN SENS INVERSE.



1. STECKEN SIE DAS WERKZEUG IN DEN KOPF DER SPECIFISCHEN SCHRAUBE;
2. DREHEN SIE DIE SCHRAUBE 1 / 4 UMDREHUNG IM UHRZEIGERSINN BIS SIE BEMERKEN, DASS DIE SCHRAUBE IM BEFESTIGUNGSPUNKT EINGEKLEMMT IST;
3. FÜR DIE DEMONTAGE FOLGEN SIE DEN HINWEISE UMGEKEHRT.

1. INSERTAR LA LLAVE ESPECIAL EN LA CABEZA DEL TORNILLO
2. DAR ¼ DE VUELTA EN EL SENTIDO HORARIO HASTA QUE LLEGUE AL TOPE Y SE VEA EL TORNILLO;
3. PARA DESMONTARLO PROCEDER EN LA DIRECCIÓN CONTRARIA;

FELSZERELÉS - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE - MONTAJE

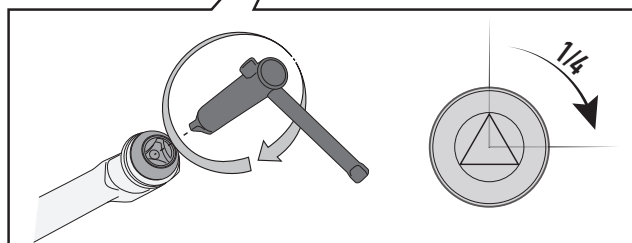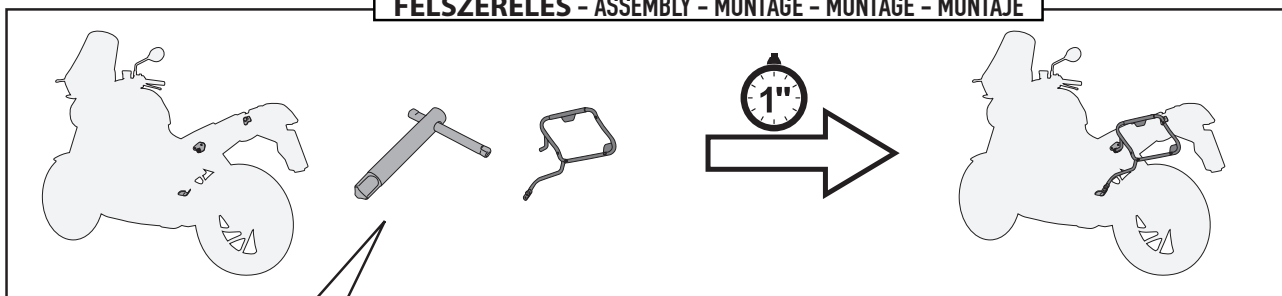




LESZERELÉS - DISASSEMBLY - DÉMONTAGE - DEMONTAGE - DESMONTAJE

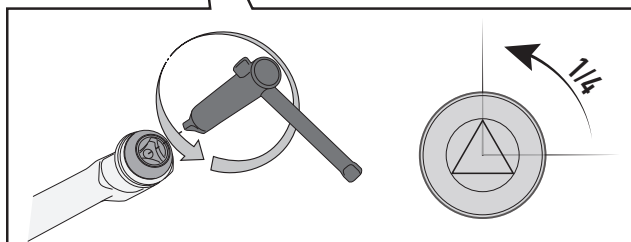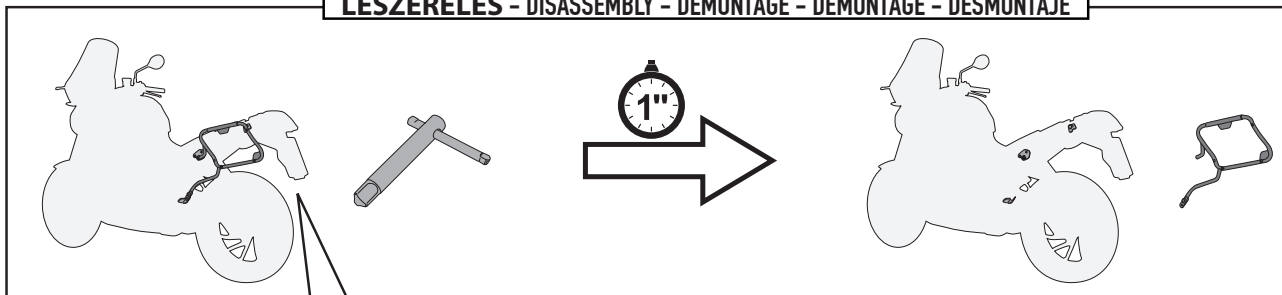

PLXR2122 – KLXR2122

SPECIFIKUS OLDALDOBOZ TARTÓ

YAMAHA MT-09 TRACER (2015)

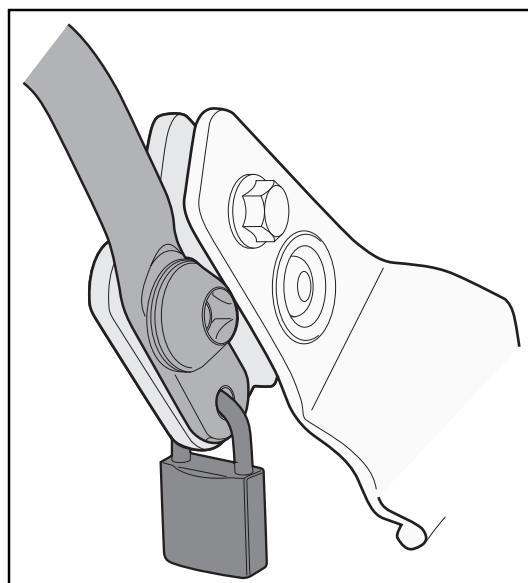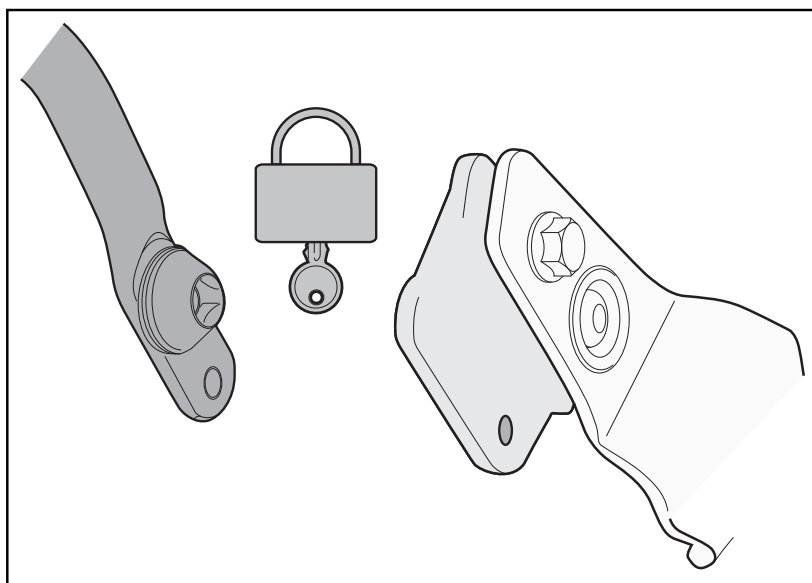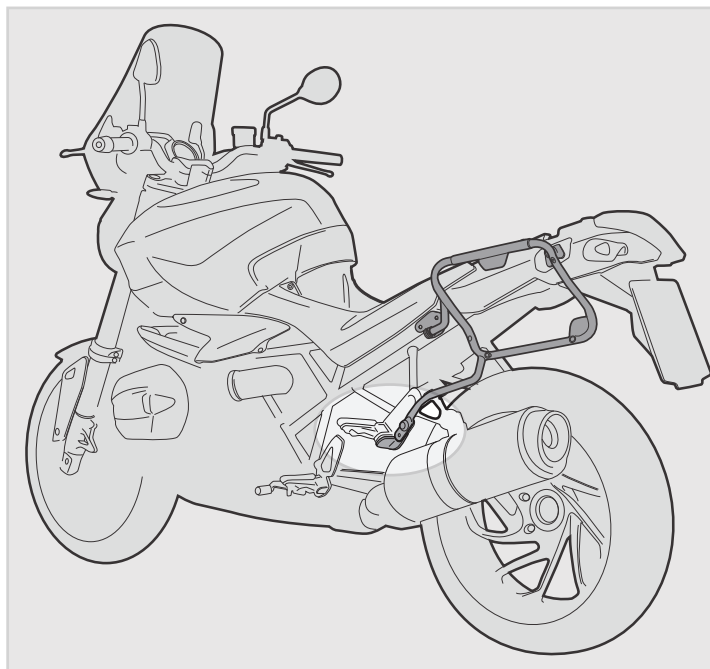

BIZTONSÁGI PONT

AZ ELHELYEZETT PONT SEGÍTSÉGÉVEL NAGYOBB BIZTONSÁGAL RÖGHZÍTHETŐ AZ OLDALDOBOZ TARTÓ KONZOL CSÖVE A MOTORHOZ (PÉLDÁUL EGY LAKATTAL, NINCS MELLÉKELVE).

SECURITY HOLE

HOLE PLACEMENT IN ORDER TO INCREASE SECURITY OF THE TUBULAR SIDE-CASE HOLDER TO THE MOTORCYCLE (WITH A LOCK, FOR EXAMPLE, NOT INCLUDED).

TROU DE SECURITE

TROU PREDISPOSE POUR ASSURER LE PORTE-VALISE LATERAL A LA MOTO (AVEC UN CADENAS PAR EXEMPLE, NON INCLUS).

SICHERHEITSLOCH

VORGESEHENES LOCH UM DEN SEITENKOFFER TRÄGER AN DEM FAHRZEUG ZU SICHERN (Z. B. MIT EINEM VORHÄNGESCHLOSS, NICHT ENTHALTEN);

ORIFICIO DE SEGURIDAD

ESTE ORIFICIO ESTA CREADO PARA ASEGURAR EL PORTAEQUIPAJES LATERAL A LA MOTO (POR EJEMPLO CON UN CANDADO, QUE NO ESTÁ INCLUIDO).