

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

PIAGGIO X8 2004
125/200cc

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1



TARTÓKAR

DARAB: 2(Dx-Sx)

2



HÍDELEM

DARAB: 1

3



ALÁTÉT Ø8x14

DARAB: 2

4



ALÁTÉT Ø6

DARAB: 6

5

TÁVTARTÓ 16x6mm
furat 6,5

DARAB: 2

6

LOPÁSGÁTLÓ
DUGASZ

DARAB: 1


7



PLATNI

DARAB: 1

8



CSAVAR M6x25mm

DARAB: 4

9



ANYA M6

DARAB: 4

10



GUMIDUGÓ

DARAB: 4

11



CSAVARTAKARÓ

DARAB: 6

12



CSAVAR M6x20mm

DARAB: 2

13



CSAVAR M8x20mm

DARAB: 2

14

GYÁRI ALKATRÉSZEK

DARAB: -

15



TAKARÓLAP

DARAB: 2(Dx-Sx)

16



ALÁTÉT Ø6x18mm

DARAB: 4

17



GUMITAPASZ

DARAB: 2




FIGYELEM: MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG 6Kg

WARNING: MAX LOAD 13lbs.

ATTENTION: CHARGE MAXIMUM 6Kg.

ACHTUNG: MAX 6Kg.

ATENCIÓN: CARGA MÁXIMA 6 KGS.

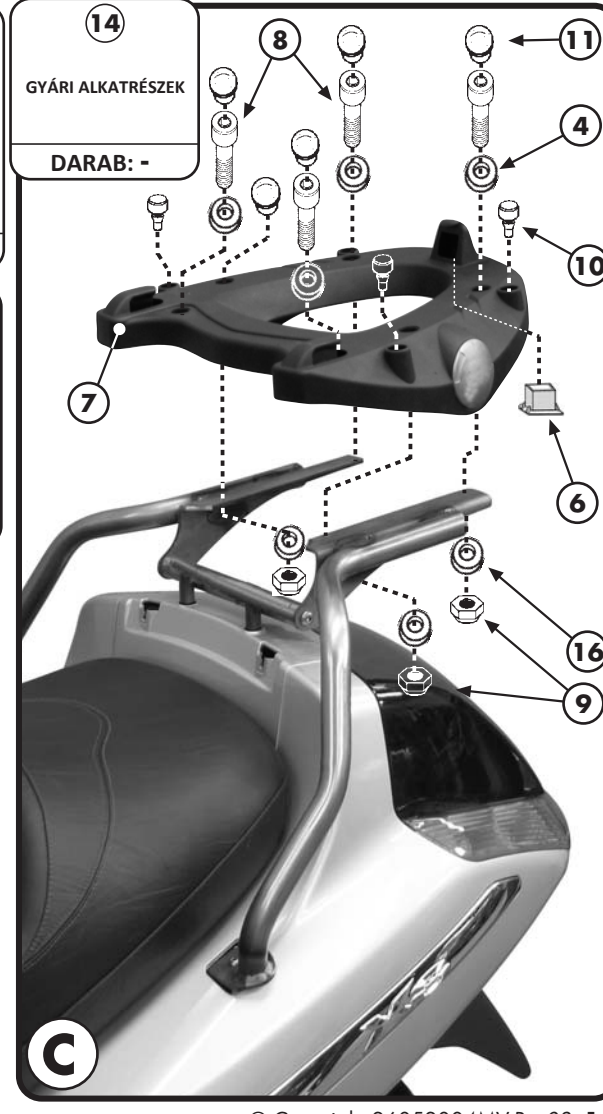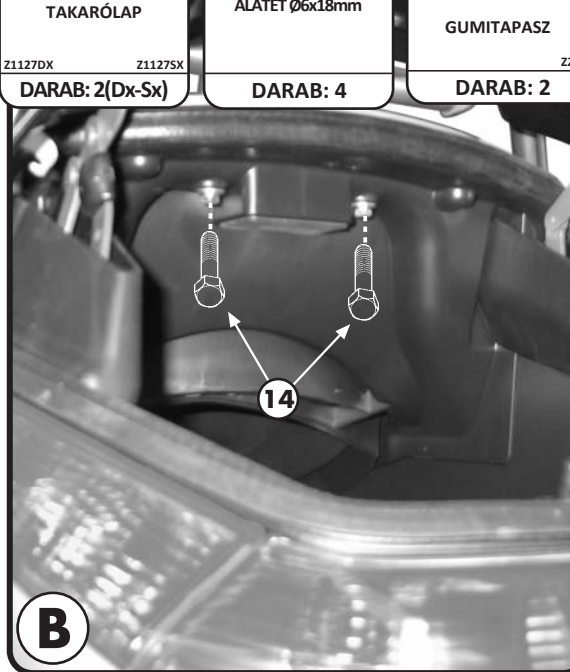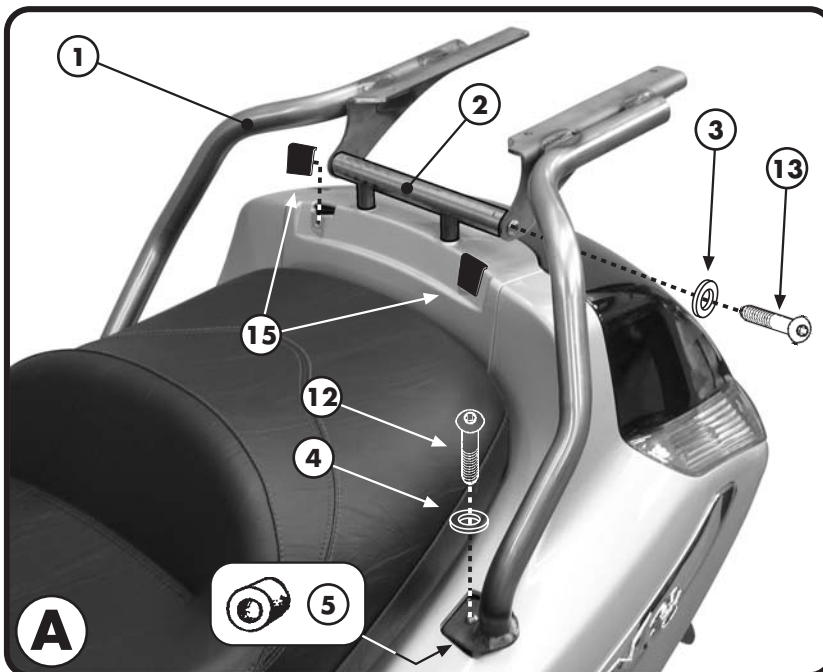

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

PIAGGIO X8 2004
125/200cc

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. SZERELJE LE A GYÁRI KAPASZKODÓT A MOTORRÓL
2. SZERELJE FEL A TARTÓKART (N°1) ÉS A HÍDELEMET(N°2), EZ UTÓBBIT RÖGZÍTSE A N°14-ES CSAVAR SEGÍTSÉGÉVEL, "B" ÁBRA
3. RÖGZÍTSE A TAKARÓLAPOKAT (N°15) AZOKRA A PONTOKRA, MELYEKET A "A" ÁBRÁN LÁTHAT
4. VÉGÜL HELYEZZE FEL A PLATNIT A "C" ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON.

FIGYELEM: a védő gumitapsz (N°17) arra szolgál, hogy megvédje a hátsó csomagtartó ajtaját, amikor kinyitja azt

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE ORIGINAL GRAB HANDLE;
2. MOUNT THE PARTS N° 1 AND 2 FIXING THE LATTER WITH THE PARTS N° 14 IN PICTURE B
3. FIX THE CAPS N° 15 IN THE POINTS INDICATED IN PICTURE A
4. LASTLY MOUNT THE PLATE AS SHOWN IN PICTURE C.

ATTENTION: the protective rubber pads (part n° 17) should be used to protect the door of the rear boot when you open it.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. ENLEVER LA POIGNEE D'ORIGINE
2. METTRE LES PIECES N°1 ET N°2, PUIS FIXER LE TOUT AVEC LES VIS N°14 (PHOTO B)
3. METTRE LES BOUCHONS N°15 (PHOTO A)
4. MONTER LA PLATINE COMME INDIQUE PHOTO C

ATTENTION: les protections adhesives (n°17) doivent etre utilise es pour proteger le capot arriere en position ouverte

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DEN ORIGINALHANDGRIFF AB.
2. MONTIEREN SIE DIE TEILE NR. 1 UND 2, BEFESTIGEN SIE DAS TEIL NR. 2 MIT DEM TEIL NR. 14 VOM BILD B
3. BEFESTIGEN SIE DIE KAPPE NR. 15 AUF DIE IM BILD A ANGEZEIGTEN PUNKTEN
4. ZULETZT MONTIEREN SIE DIE PLATTE WIE IM BILD C BESCHRIEBEN

ACHTUNG: verwenden Sie die Schutzgummis (Teil Nr. 17) um die Abdeckung des hinteren Staufachs beim Öffnen zu schützen.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR EL MANILLAR ORIGINAL;
2. MONTAR LOS SOPORTES N° 1 Y N° 2; ESTE ÚLTIMO TENDRÁ QUE ESTAR FIJADO POR LOS TORNILLOS ORIGINALES N° 14 COMO INDICA LA FOTO B;
3. FIJAR LOS TAPONES N° 15 COMO INDICA LA FOTO A;
4. MONTAR LA PARRILLA N° 7 COMO INDICA LA FOTO C

¡ATENCIÓN! las gomas protectoras adhesivas (detalle n° 17) se utilizan para proteger la ventanilla trasera durante la apertura