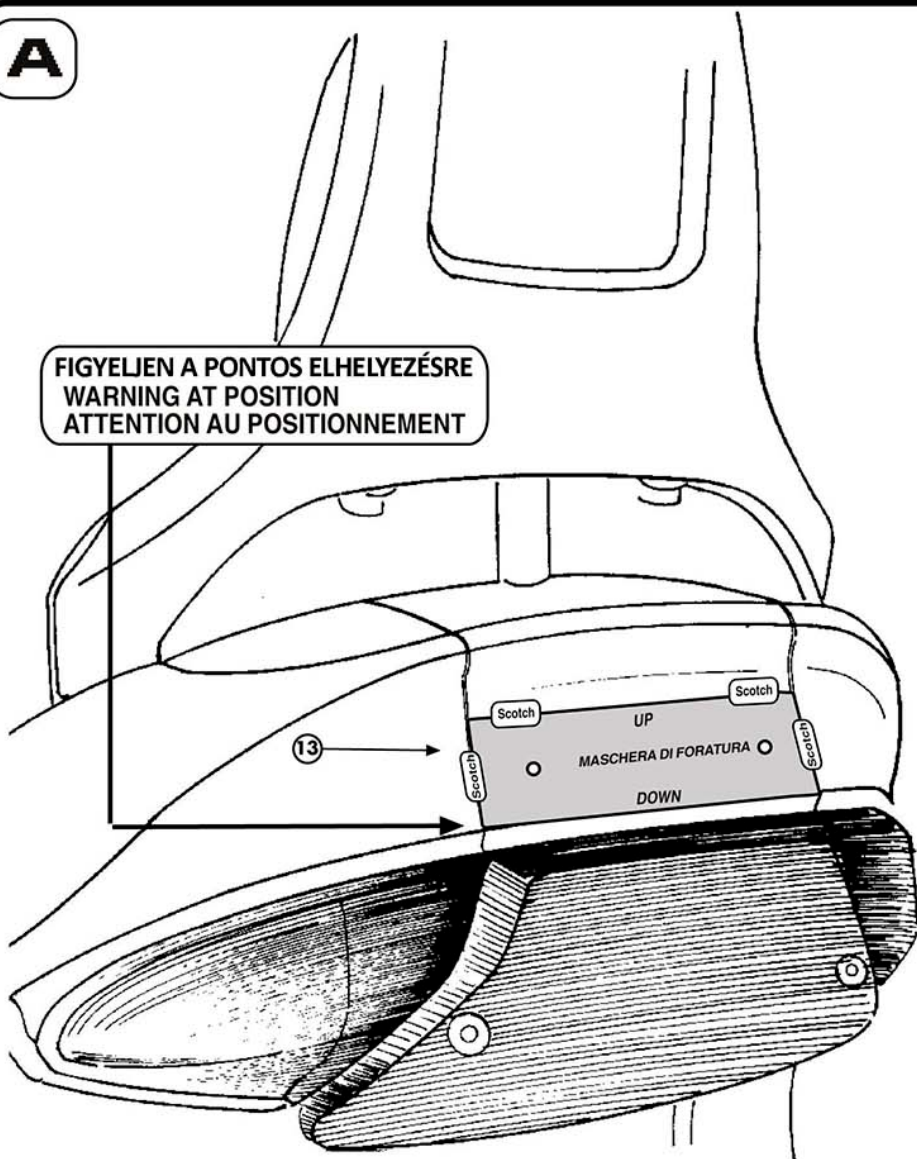


SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

SUZUKI BURGMAN '98/'02
AN250/400

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

AFIGYELJEN A PONTOS ELHELYEZÉSRE
WARNING AT POSITION
ATTENTION AU POSITIONNEMENT

1) HELYEZZE A FÚRÓABLONT A MOTORRA A KÉPEN LÁTHATÓ MÓDON, FIGYELJEN A PONTOS ELHELYEZÉSRE

2) FÚRJON KÉT LYUKAT 3mm-ES FÚRÓFEJSEL A MEGJELÖLT HELYEKEN

3) TÁGÍTSA KI A KÉT LYUKAT 18mm ÁTMÉRŐRE

1) LOCATE THE DRILL TEMPLATE AS DESCRIBED IN THE PICTURE, PAYING ATTENTION TO ITS POSITIONING


2) MAKE A HOLE BY USING A DRILL-BIT OF Ø 3 mm IN THE TWO POSITIONS INDICATED IN THE PICTURE

3) WIDEN THE HOLES IN ORDER TO OBTAIN TWO HOLES OF Ø 18 mm

1) POSITIONNER LE GABARIT DE PURCAGE COMME INDIQUE DANS LA FIGURE FAISANT ATTENTION AU POSITIONNEMENT.

2) FORER DANS LES DEUX POINTS INDIGUES AVEC UN FORET DE 3 mm Ø.

3) AGRANDIR LES DEUX TROUS JUSQUE A OBTENIR DEUX TREUS DE 18 mm Ø.

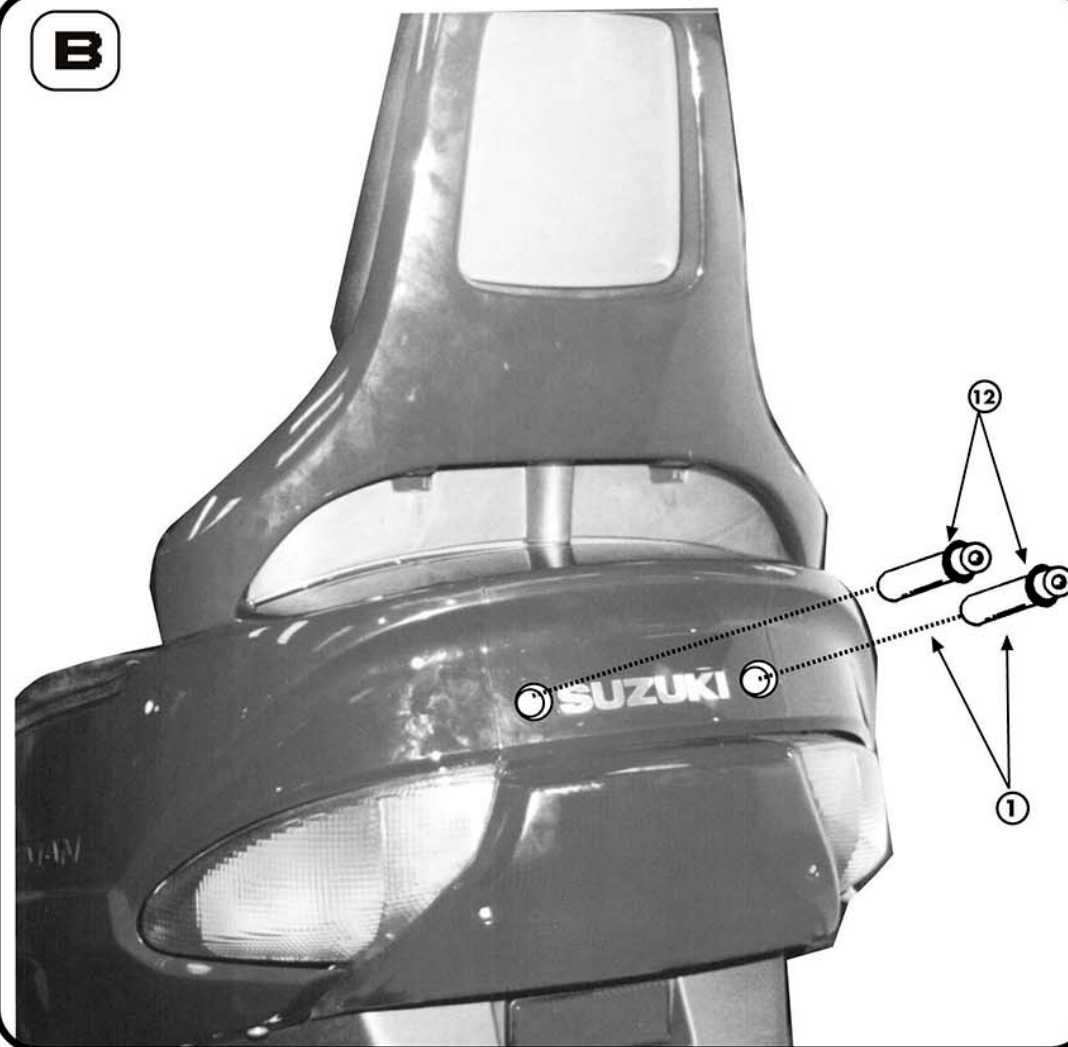
B

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

SUZUKI BURGMAN '98/'02

AN250/400

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

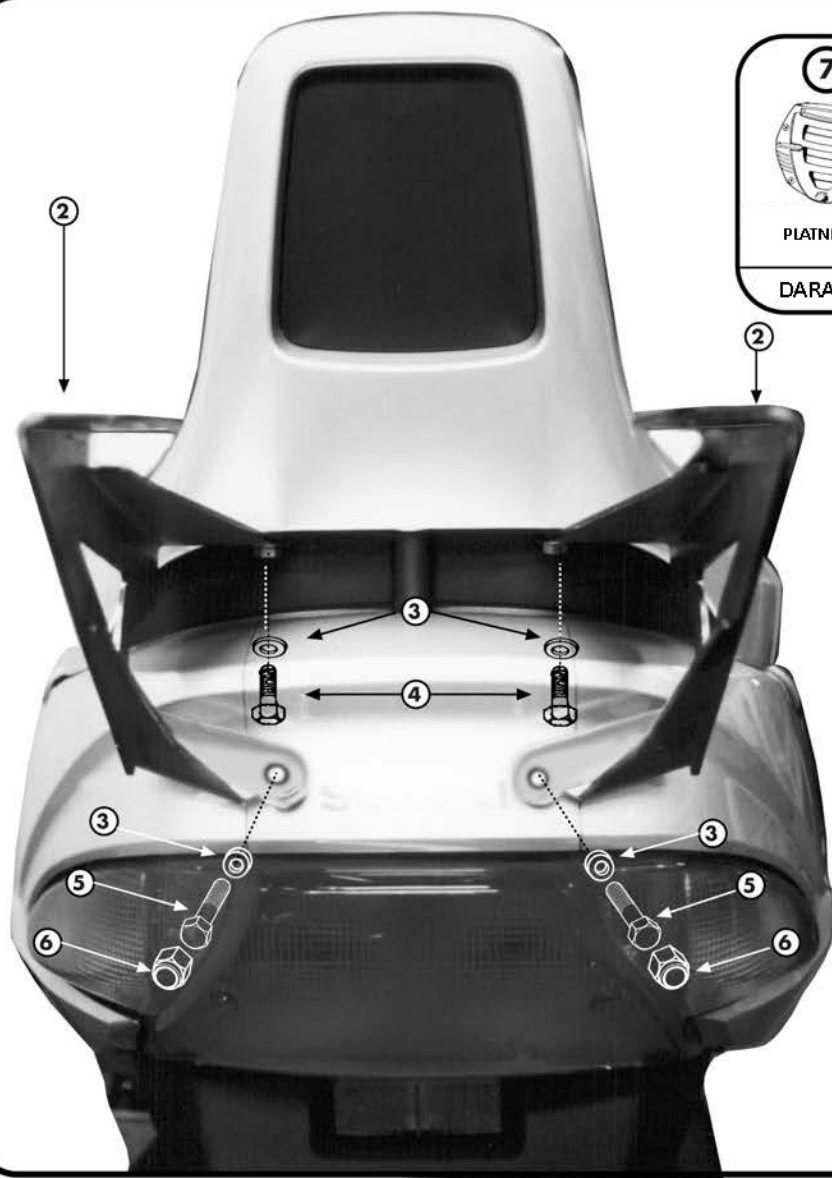

1 TÁVTARTÓ Ø16x60 DARAB: 2	2 DOBOZTARTÓ DARAB: 2	3 ALÁTÉT Ø8 DARAB: 6	4 CSAVAR M8x20 DARAB: 2	5 CSAVAR M8x80 DARAB: 2	6 CSAVARSAPKA DARAB: 2
7 PLATNIZ340 DARAB: 1	8 CSAVARTAKARÓ DARAB: 2	9 CSAVAR M8x30 DARAB: 2	10 ALÁTÉT Ø8x4 DARAB: 2	11 ANYA M8 DARAB: 2	12 ALÁTÉT Ø14mm DARAB: 2
					13 FÜRÓSABLON DARAB: 1

