




SR3106 – KR3106

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL




SUZUKI BURGMAN 125 – 200 ABS (2014)

N°	Megnevezés	Méret	Kód	Mennyiség
1	Doboztartó	-	GL1354DX GL1354SX	2 (Dx;Sx)
2	Hídelem	-	GL1355P	1
3	Csavar	TEF M8x40	840TEF	1
4	Csavar	TEF M8x55	855TEF	2
5	Csavar	TCEI M6x25	625TCE	4
6	Távtartó	Ø20x15 Furat 10,5mm	C20L15F10,5T	2
7	Távtartó	Ø18x18 Furat 8,5mm	C18L18F8,5T	1
8	Védőtapasz	(25x3x280)mm	-	1
9	Az alkatrészeket a platni feszereléséhez szükséges csomag tartalmazza.	-	-	-



SR3106 – KR3106
SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL
SUZUKI BURGMAN 125 – 200 ABS (2014)

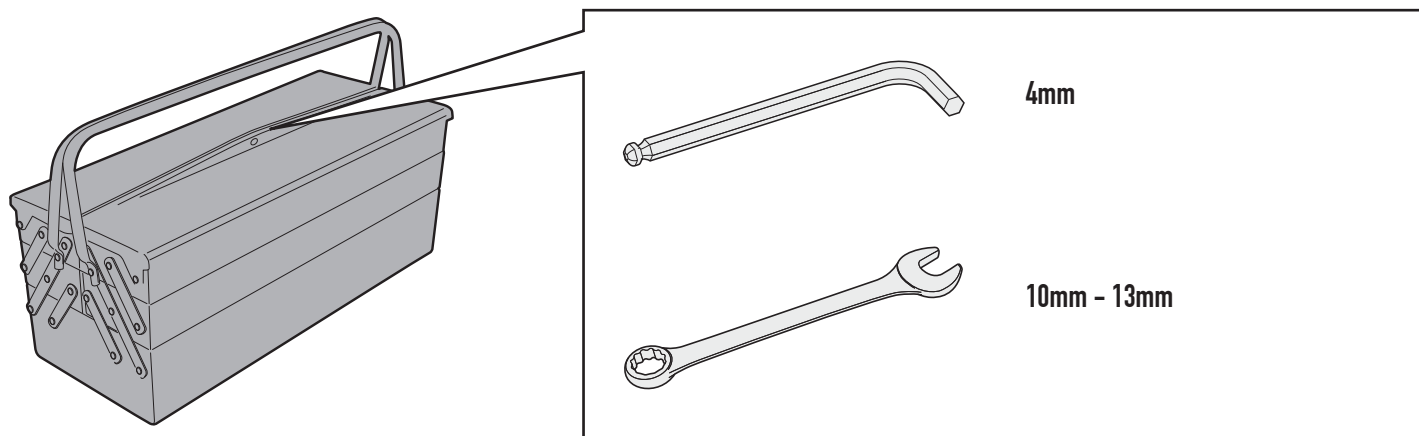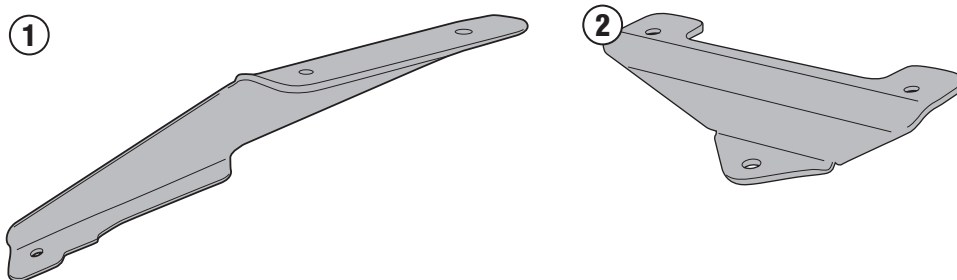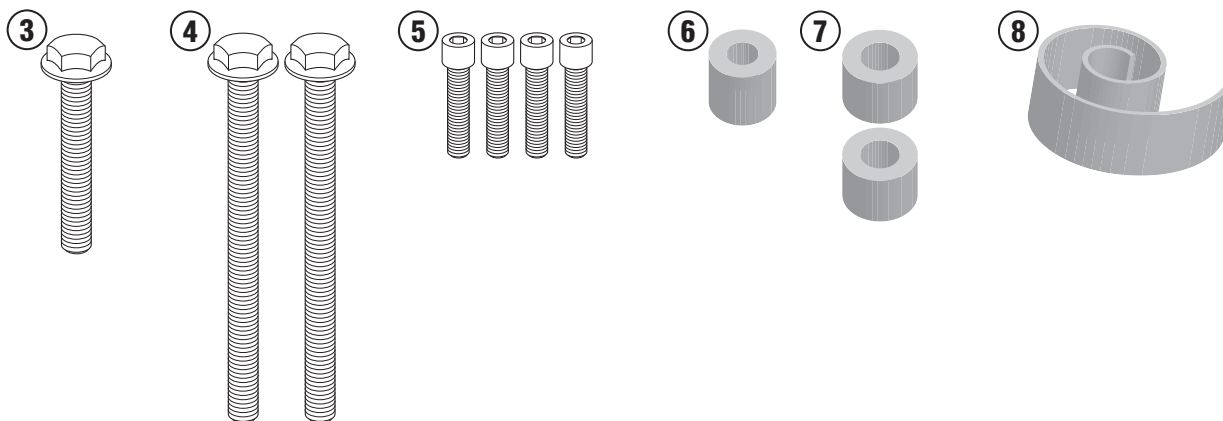


SR3106 – KR3106
SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL
SUZUKI BURGMAN 125 – 200 ABS (2014)

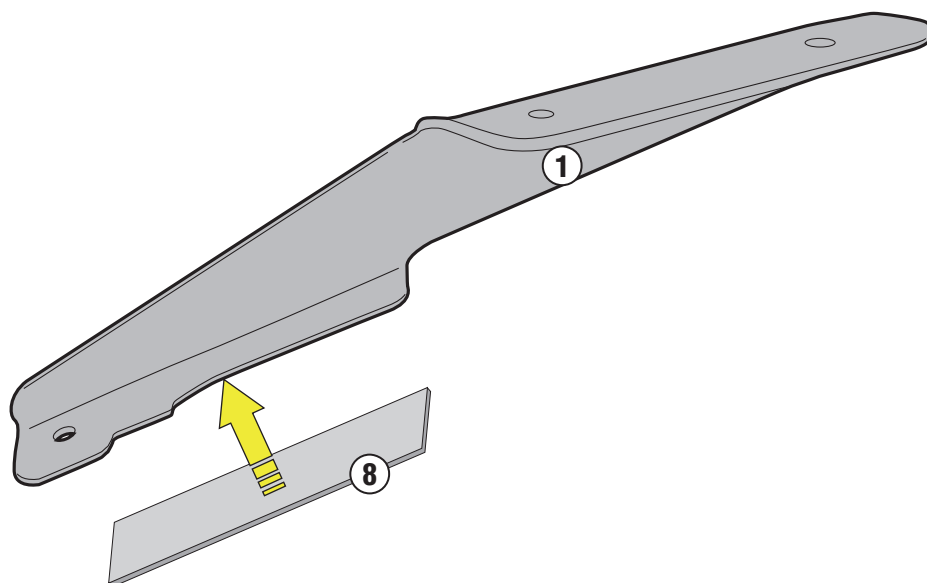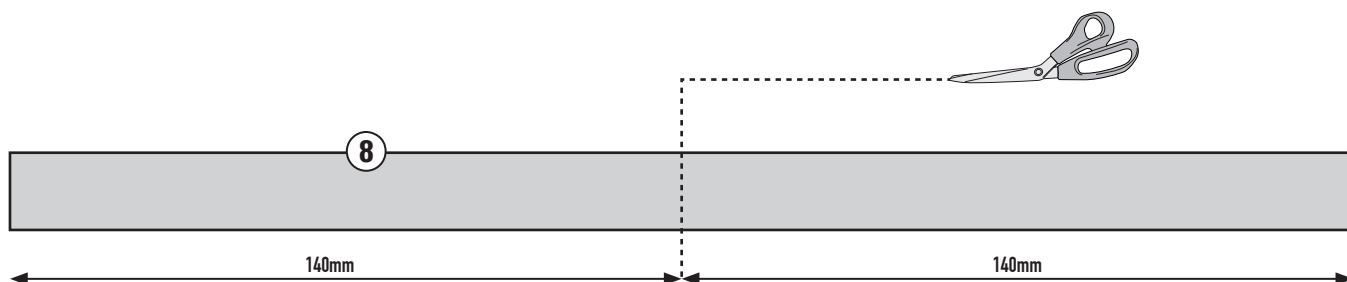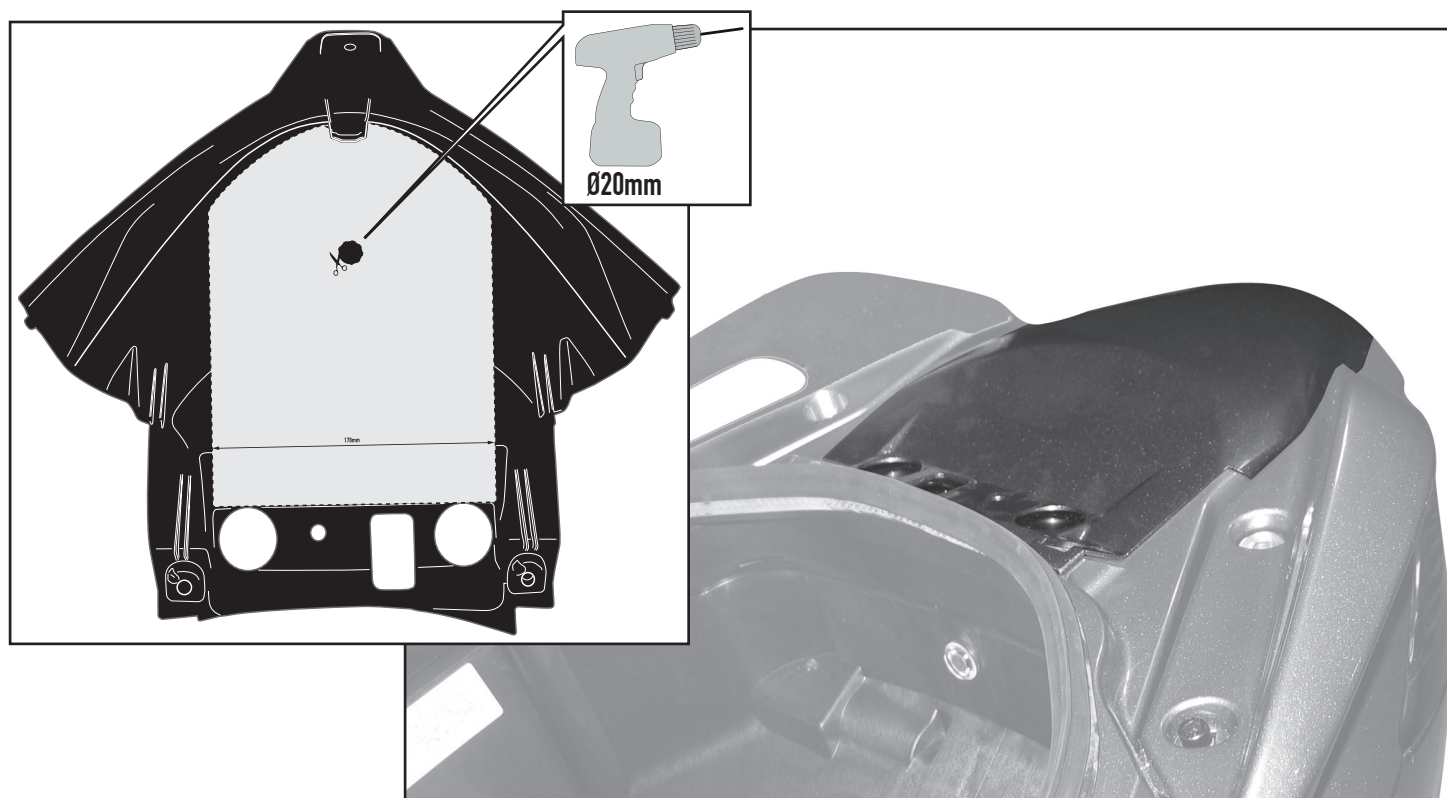

SR3106 – KR3106
SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL
SUZUKI BURGMAN 125 – 200 ABS (2014)

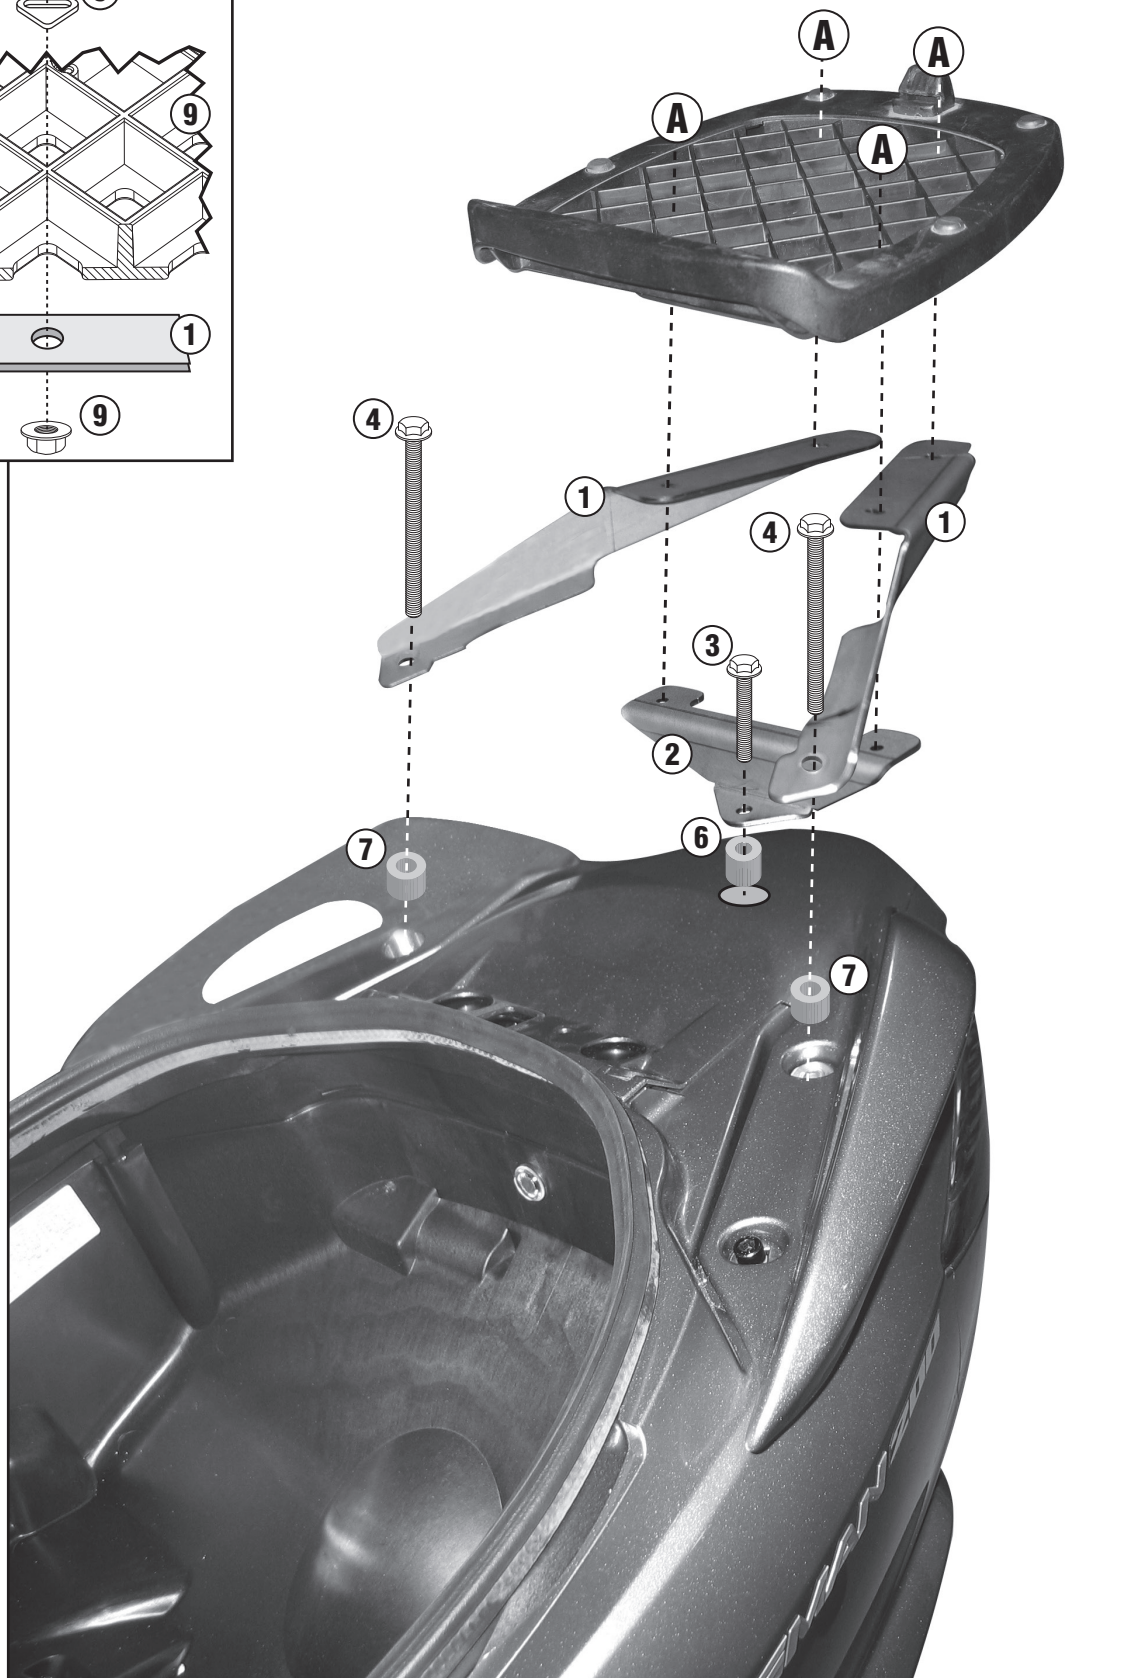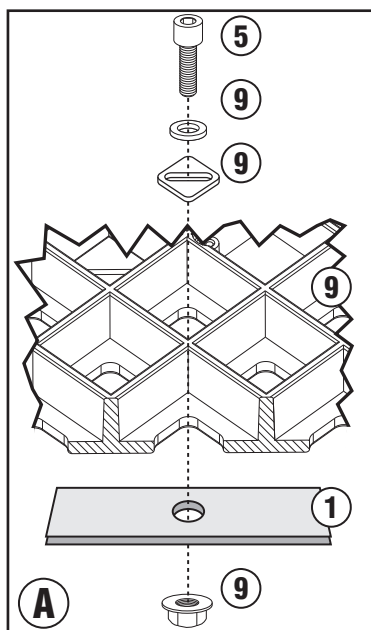

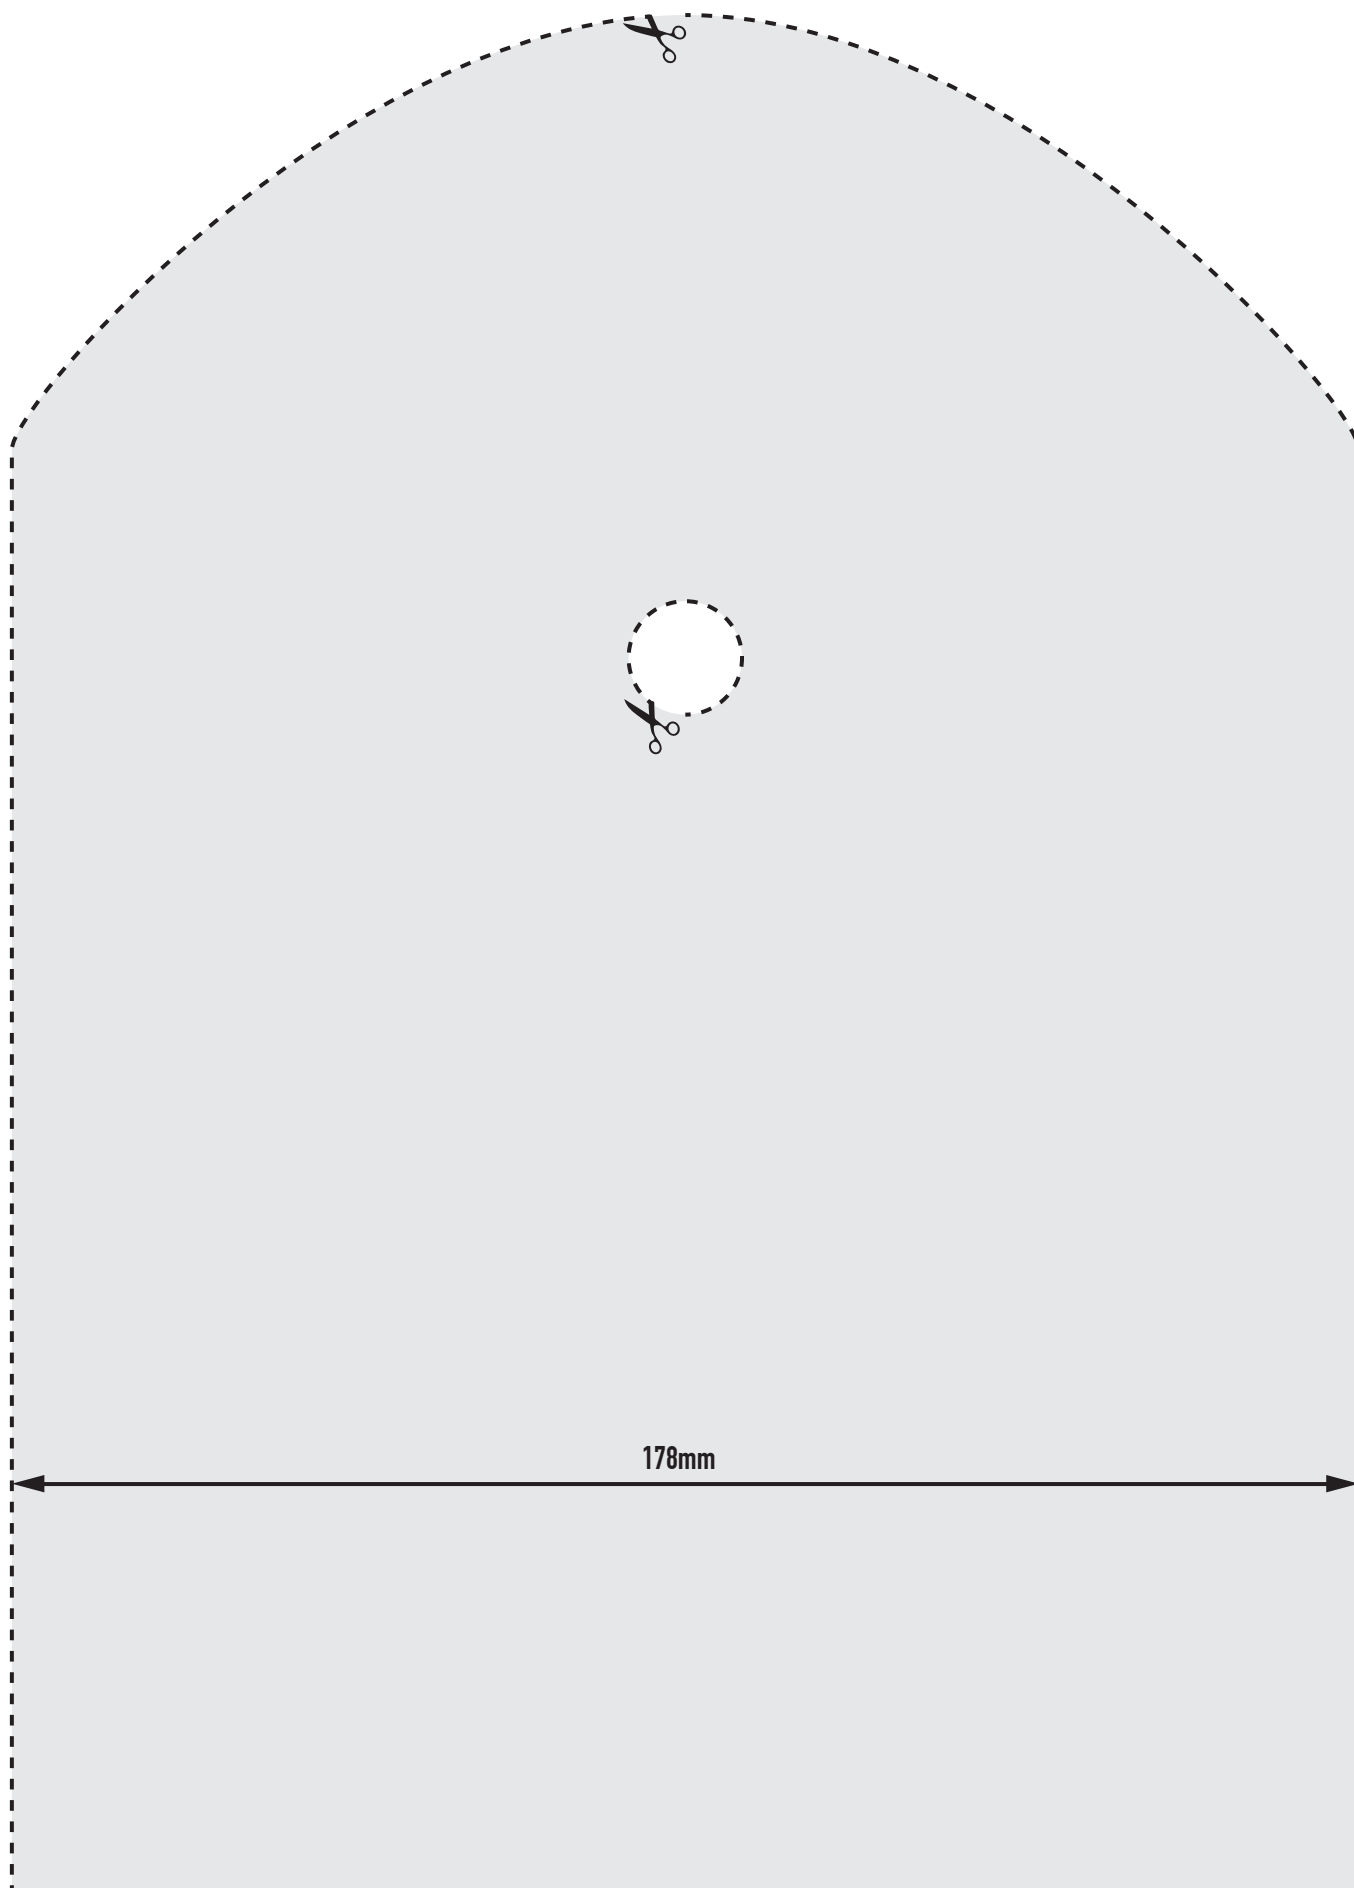

. FÚRÁS ELŐTT ELLENŐRÍZZE, HOGY A SABLON MEGFELEL E A MÉRETNEK

. BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT MEASURES ON TEMPLATE CORRESPOND

. AVANT DE PERCER CONTROLER QUE LE GABARIT CORRESPOND AUX MESURES INDIQUEE

. BEVOR DER KOFFERDECKEL DURCHBOHRT WIRD, PRÜFEN SIE DAß DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN ABMESSUNGEN ENTSPRICHT

. ANTES DE HACER LOS AGUJEROS COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA PLANTILLA CORRESPONIENTE