

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL
YAMAHA CIGNUS X 2004
125cc


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1

DOBOZTARTÓ

DARAB: 2(Dx-Sx)


2



CS-AVAR M6x25mm

DARAB: 4


3



CS-AVAR M8x40mm

DARAB: 2

4



CS-AVAR M8x35mm

DARAB: 2

5



ALÁTÉT Ø6x18mm

DARAB: 4

6




ALÁTÉT Ø8mm

DARAB: 4


7

AZ ALKATRÉSZEKET
 A PLATNI
 FELSZERELÉSÉHEZ
 SZÜKSÉGES CSOMAG
 TARTALMAZZA

DARAB: -

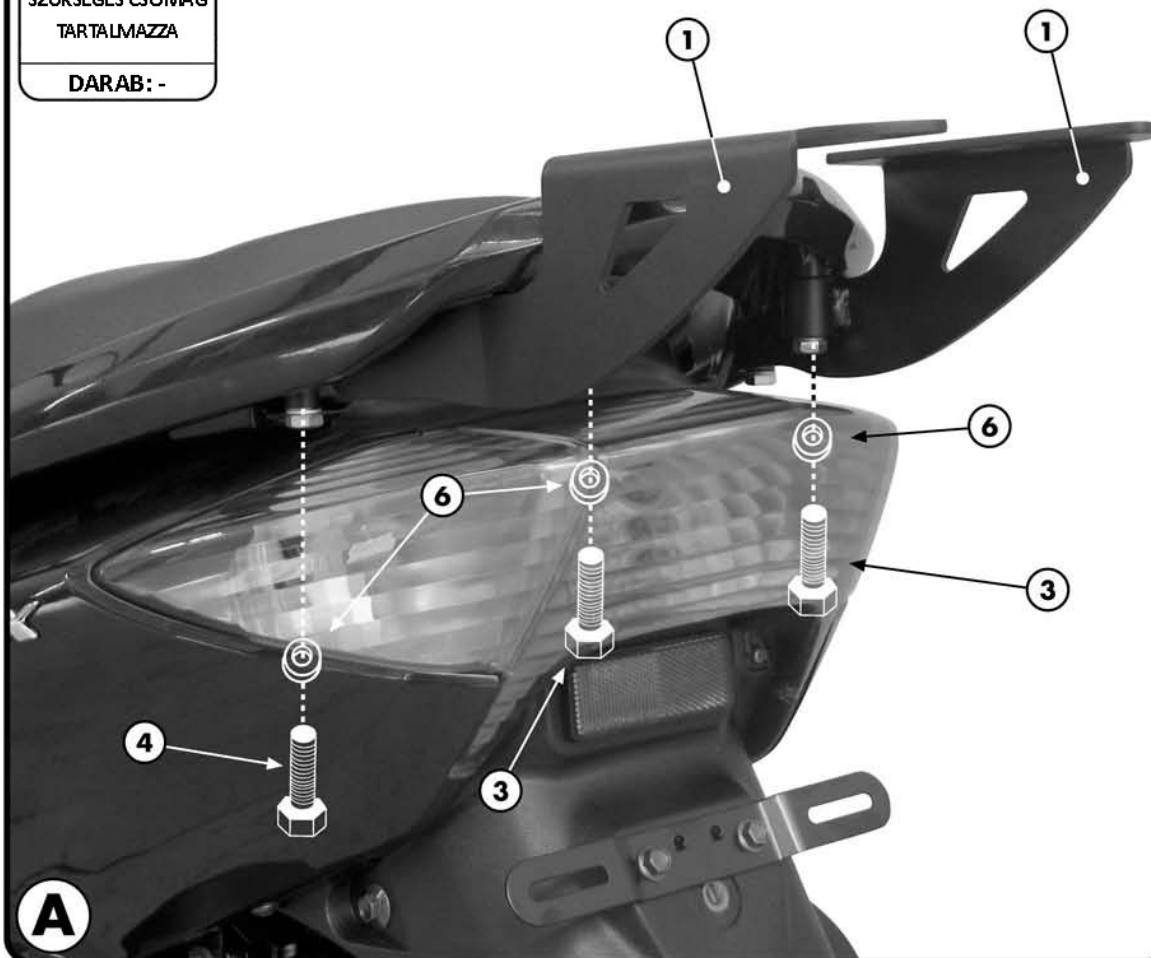

A

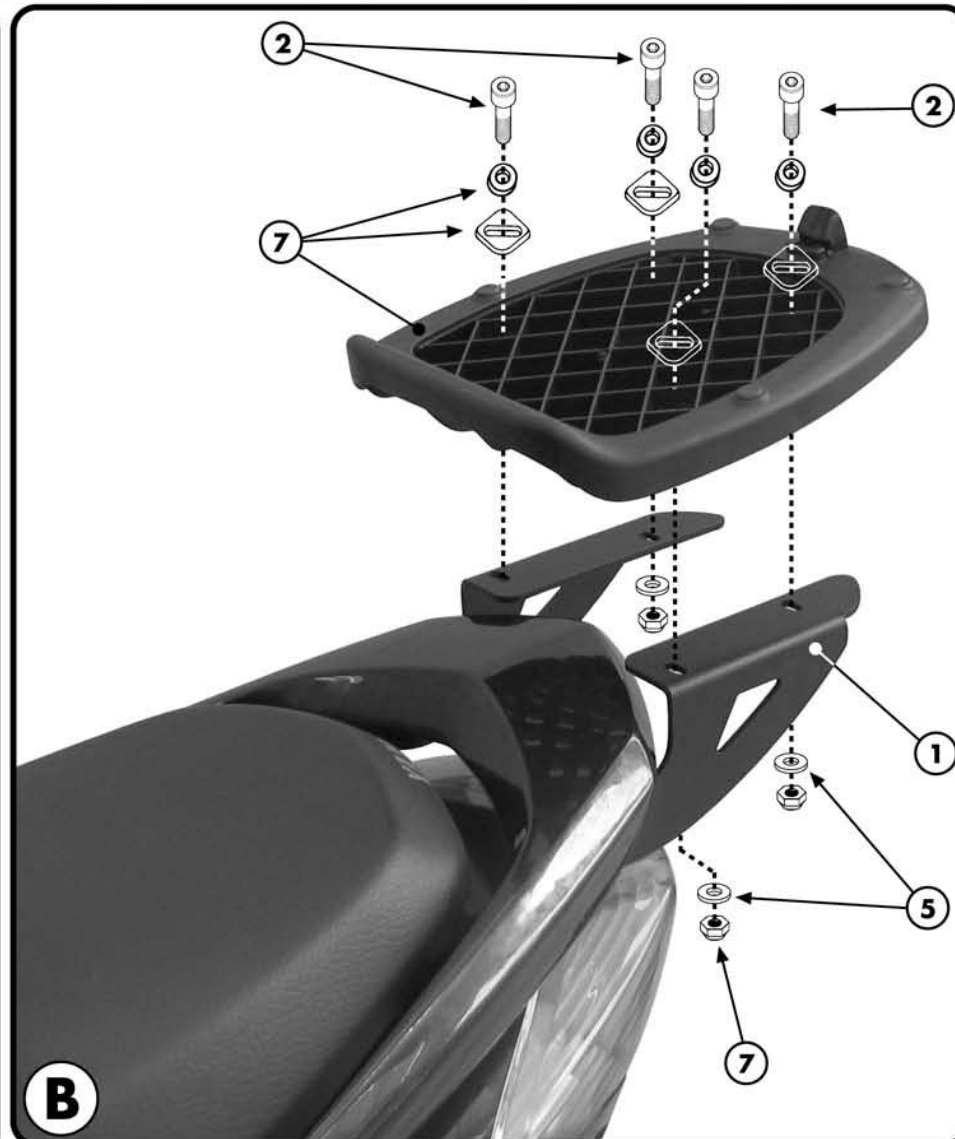

B

SPECIFIKUS HÁTSÓ DOBOZTARTÓ KONZOL

YAMAHA CIGNUS X 2004
125cc

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. SZERELJE FEL A KONZOLT (N°1) AZ „A” ÁBRA ALAPJÁN;
2. SZERELJE FEL A PLATNIT (NEM TARTOZÉK - KÜLÖN MEGVÁSÁROLANDÓ) A „B” ÁBRA SZERINT;
3. VÉGÜL HÚZZA MEG AZ ÖSSZES CSAVART.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE SUPPORT N° 1 AS SHOWN IN PICTURE A;
2. MOUNT THE PLATE (NOT INCLUDED – TO BUY SEPARATELY) AS SHOWN IN PICTURE B;
3. LASTLY TIGHTEN ALL THE SCREWS.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LES SUPPORTS N°1 COMME INDIQUE SUR LA PHOTO A;
2. MONTER LA PLATINE (NON INCLUSE) COMME INDIQUE SUR LA PHOTO B;
3. TERMINER LE MONTAGE EN VERIFIANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 1 WIE IM BILD A BESCHRIEBEN
2. MONTIEREN SIE DIE PLATTE (NICHT VORHANDEN – SEPARAT ZU KAUFEN) WIE IM BILD B BESCHRIEBEN.
3. ZULETZT ZIEHEN SIE ALLE SCHRAUBEN FEST.

ES**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. MONTAR EL SOPORTE PLETINA N° 1 COMO INDICA LA FOTO A
2. MONTAR LA PLETINA (NO INCLUIDA) COMO INDICA LA FOTO B
3. TERMINAR EL MONTAJE APRETANDO TODOS LOS TORNILLOS.