

SPECIFIKUS HÁTTÁMLA

YAMAHA T-MAX '01/'07

500cc

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1

HÁTTÁMLA

DARAB: 1

2



CSAVAR M8x20mm



DARAB: 2

3



TÁVTARTÓ Ø22x5mm
Furat: Ø8,5mm, V431

DARAB: 2

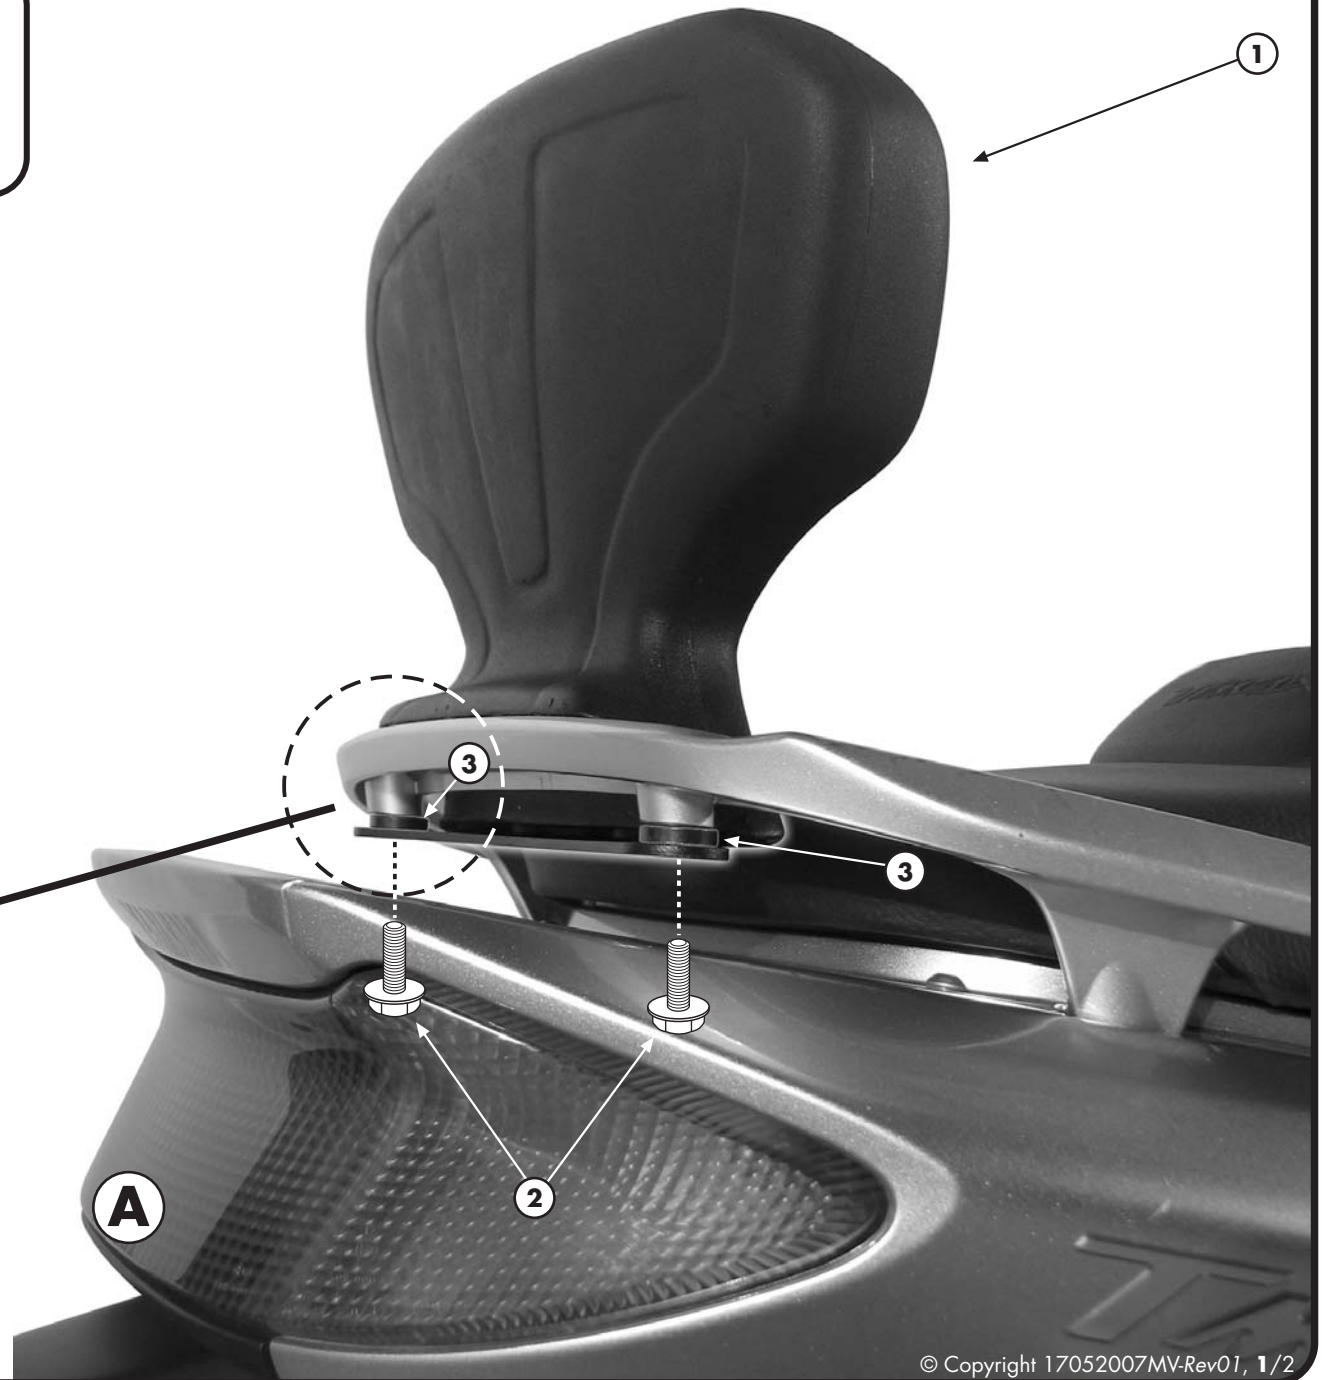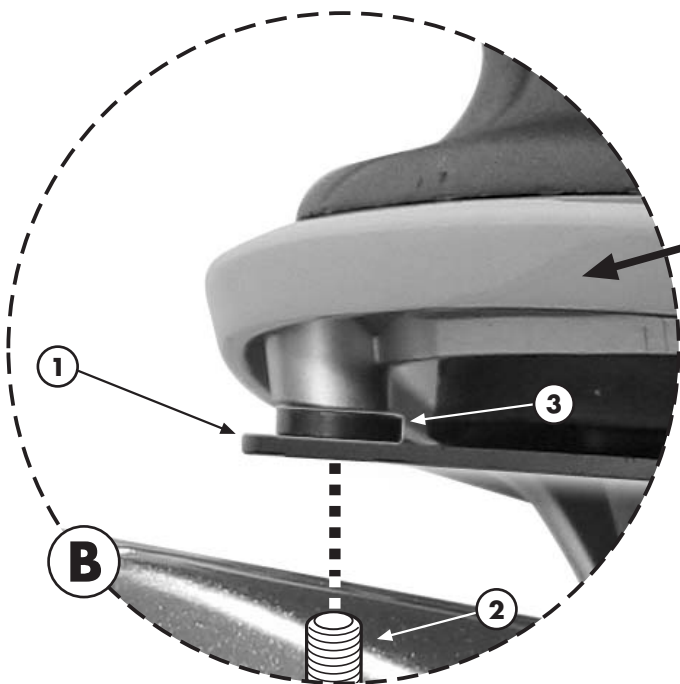

SPECIFIKUS HÁTTÁMLA

YAMAHA T-MAX '01/'07
500cc

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

H FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. SZERELJE FEL A HÁTTÁMLÁT AZ "A" ÁBRA SZERINT;
2. FIGYELJEN A TÁVTARTÓ (N°3) MEGFELELŐ ELHELYEZÉSÉRE ("B" ÁBRA);
3. VÉGÜL ELLENŐRIZZE, HOGY MINDEN CSAVAR SZOROSAN LEGYEN MEGHÚZVA.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. MOUNT THE BACKREST AS SUGGESTED IN PICTURE A;
2. PAY ATTENTION TO PICTURE B FOR THE CORRECT POSITIONING OF PART N° 3;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LE DOSSERET PASSAGER COMME INDIQUE EN PHOTO A;
2. FAIRE TRÈS ATTENTION A LA PHOTO B POUR POSITIONNER CORRECTEMENT LA PIÈCE N°3 ;
3. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE RÜCKENLEHNE WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
2. FÜR DIE KORREKTE POSITIONIERUNG DES TEILES NR. 3 BEZIEHEN SIE SICH AUF BILD B;
3. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. MONTAR EL RESPALDO COMO SUGIERE LA FOTOGRAFIA A
2. OBSERVAR ATENTAMENTE LA FOTOGRAFIA B PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARTICULAR N° 3
3. TERMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS QUEDEN BIEN AJUSTADOS