

**SPECIFIKUS BUKÓCSŐ**

**BMW F650/800GS 2008**


**SZERELÉSI ÚTMUTATÓ**


①  
  
 BUKÓCSŐ  
 DARAB: 2 (dx-sx)


②  
  
 RÖGZÍTŐELEM  
 DARAB: 1


③  
  
 RÖGZÍTŐELEM  
 DARAB: 1


④  
  
 ÖSSZEKÖTŐ ELEM  
 DARAB: 1


⑤  
  
 ANYA M6  
 DARAB: 2

⑥  
  
 TÁVTARTÓ Ø18x15mm  
 Furat Ø8,5mm, C18L15F8T  
 DARAB: 1


⑦  
  
 TÁVTARTÓ Ø18x35mm  
 Furat Ø8,5mm, C18L35F8T  
 DARAB: 2

⑧  
  
 CSAVAR M6x35mm  
 DARAB: 2

⑨  
  
 CSAVAR M8x40mm  
 DARAB: 1

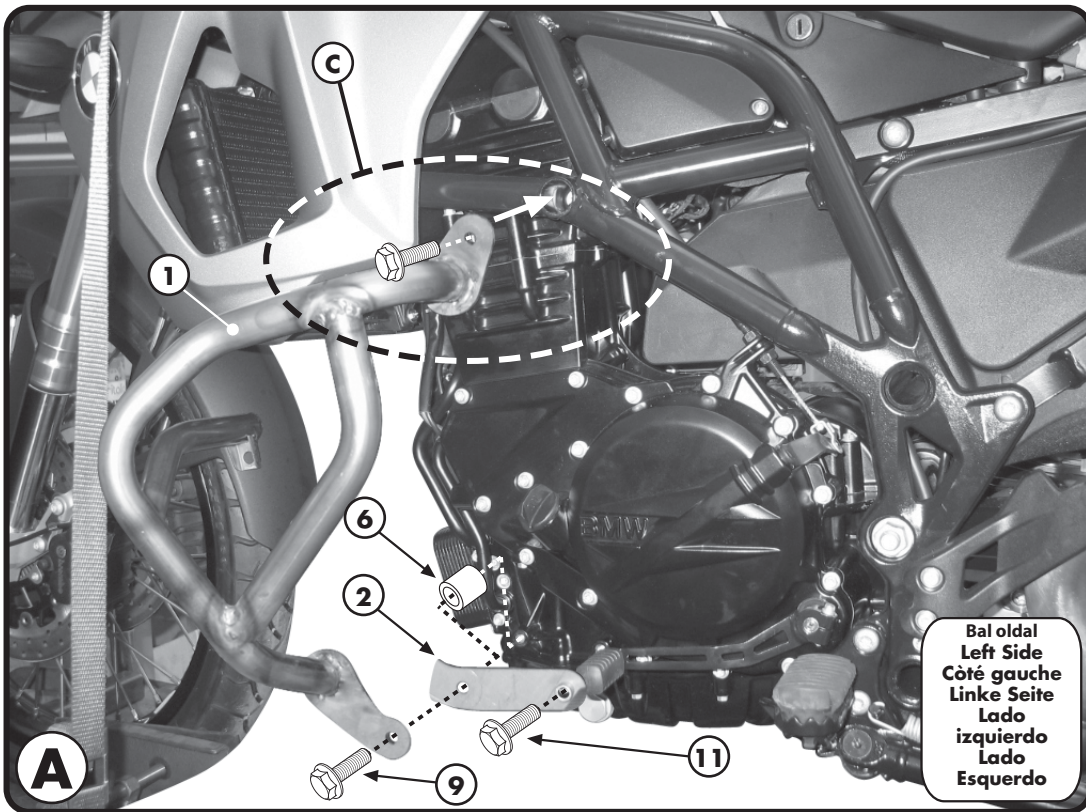

Bal oldal  
 Left Side  
 Côté gauche  
 Linke Seite  
 Lado  
 izquierdo  
 Lado  
 Esquermo

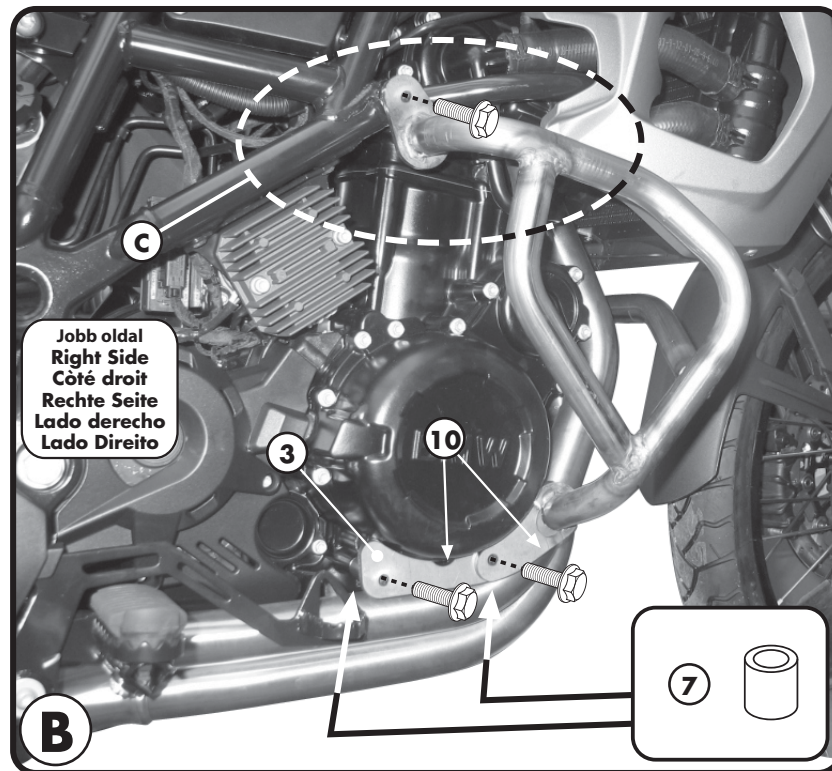

Jobb oldal  
 Right Side  
 Côté droit  
 Rechte Seite  
 Lado derecho  
 Lado Direito

⑦  


## SPECIFIKUS BUKÓCSŐ

BMW F650/800GS 2008

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

10



CSAVAR M8x60mm

DARAB: 2

11



CSAVAR M8x25mm

DARAB: 3


12



ALÁTÉT Ø6mm

DARAB: 4

13



FESZÍTŐHÜVELY

V695


DARAB: 2

14

MENETES KÚP  
Ø17X10mm M8

V697

DARAB: 2

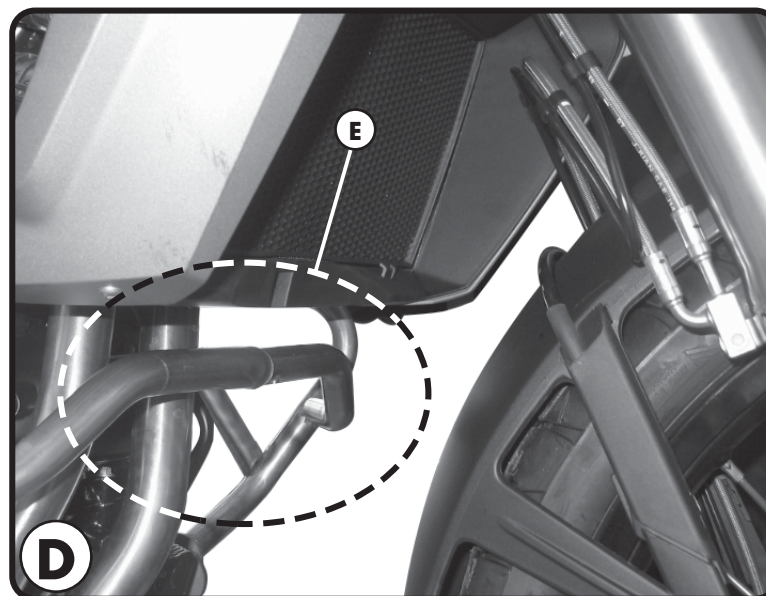

JAVASOLJUK, HOGY A FELSZERELÉST EGY SZAKKÉPZETT MOTORSZERELŐ HAJTSA VÉGRE

WE RECOMMEND THAT THE MOUNTING IS CARRIED OUT BY A QUALIFIED MOTORCYCLE MECHANIC

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE EXECUTER LE MONTAGE PAR UN MECANICIEN QUALIFIÉ

WIR EMPFEHLEN, DAß DIE MONTAGE VON EINEM FACHMECHANIKER DURCHFÜHRT WIRD

LES RECOMENDAMOS QUE EL MONTAJE DE LA DEFENSA SE REALICE POR UN MECÁNICO

